

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIJSKI SISTEMI

EASY LINK SISTEMI

navodilo za uporabo



PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (1/3)

Iz varnostnih razlogov in da ne bi prišlo do materialne škode je treba pri uporabi sistema obvezno upoštevati spodnje varnostne ukrepe. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.



Previdnostni ukrepi glede uporabe sistema

- Upravljanje gumbov in branje informacij na zaslonu je mogoče le, ko to dopuščajo cestne razmere.
- Glasnost prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi zvoke iz okolice.

Previdnostni ukrepi glede navigacije

- Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.
- Odvisno od zemljepisnega območja se lahko zgodi, da zemljevid nima najnovejših podatkov o poteh. Bodite previdni. V vsakem primeru imajo cestno prometni znaki in predpisi prednost pred navodili navigacijskega sistema.

Materialni previdnostni ukrepi

- Sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, sicer obstaja tveganje materialne škode in požara.
- V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.
- Ne vstavljajte tujkov ali poškodovanih ali umazanih zunanjih pomnilnikov podatkov (ključ USB, kartica SD itd.) v čitalnik.
- Uporabljajte zunanje pomnilnike podatkov (ključ USB, priključek Jack itd.), ki so združljivi z vašim sistemom.
- Zaslon vedno čistite s krpo iz mikrovlaken.
- Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.

Pred uporabo sistema morate obvezno sprejeti splošne prodajne pogoje.

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijским sistemom vozila.

Če želite več informacij, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.



Zaščita osebnih podatkov

Podatke iz vašega vozila obdeluje proizvajalec, pooblaščen distributerji in drugi subjekti v skupini proizvajalcev. Podrobnosti proizvajalca so na voljo na njihovi spletni strani in na zadnji strani uporabniškega priročnika za vozilo.

Vaši osebni podatki se obdelujejo v naslednje namene:

- da boste lahko izkoristili vgrajene storitve in aplikacije vašega vozila;
- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- za izboljšanje vozniške izkušnje in razvoj izdelkov in storitev skupine proizvajalcev;
- izvrševanje pravnih obveznosti skupine proizvajalcev.

V skladu s predpisi, ki veljajo za vas, zlasti če se nahajate v Evropi, lahko:

- pridobite in preverite podatke, ki jih ima proizvajalec o vas;
- popravite vse netočne podatke;
- odstranite podatke, ki se nanašajo na vas;
- pridobite kopijo svojih podatkov in jih ponovno uporabite drugje;
- kadar koli nasprotujete uporabi vaših podatkov;
- blokirate uporabo svojih podatkov.

Na multimedijem zaslonu vozila lahko:

- zavrnete soglasje za skupno rabo vaših osebnih podatkov (vključno z lokacijo);
- kadarkoli prekličete svojo privolitev.

Če se odločite začasno ustaviti skupno rabo svojih osebnih podatkov, bodo nekatere funkcije in/ali storitve vozila, ki jih zagotavlja proizvajalec, ustavljene, saj zahtevajo vaše soglasje.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (3/3)



Zaščita osebnih podatkov

Ne glede na to, ali se odločite za prekinitev skupne rabe, se podatki o uporabi vozila posredujejo proizvajalcu in zadevnim partnerjem/hčerinskim družbam v naslednje namene:

- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- izboljšanje življenjskega cikla vašega vozila.

Namen uporabe teh podatkov ni komercialno preizkušanje, temveč nenehno izboljševanje proizvajalčevih vozil in preprečevanje težav, ki bi lahko ovirale vsakodnevno delovanje.

Za več informacij je politika varstva podatkov na voljo na spletnem mestu proizvajalca, naslov pa je na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.

Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države v kateri se vozilo prodaja. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili pozneje v modelnem letu. Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.

V S E B I N A

Poglavje

Splošno

1

Navigacija

2

Multimedijski sistem

3

Telefon

4

Aplikacije

5

Vozilo

6

Nastavitve

7

Kazalo

8

Splošno


Splošen opis	1.2
Predstavitev možnosti nadzora	1.4
Načela uporabe	1.8
Čiščenje	1.12
Vklop, izklop	1.16
Dodajanje in upravljanje pripomočkov	1.17
Uporaba prepoznavanja govora	1.20

SPLOŠNI OPIS (1/2)



Začetni zasloni

- A** Zunanja temperatura.
- B** Ura
- C** Izbrani uporabniški profil. Če želite konfigurirati uporabniški profil, glejte razdelek z naslovom »Nastavitve«.
- D** Indikator strani: podrsajte po območju vsebine, da se premaknete po straneh.
- E** Dostop do glavnega menija.
- F** Začetna stran/dostop do funkcij.

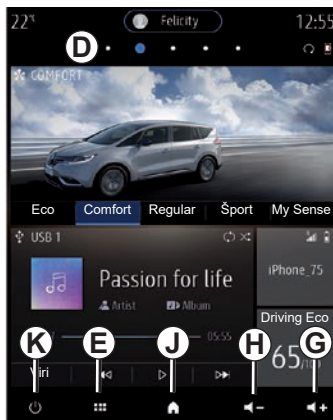

- G** Povečanje glasnosti vira med poslušanjem.
- H** Zmanjšanje glasnosti vira med poslušanjem.
- J** Dostopajte do prve strani na začetni strani.

K Dostop do funkcij.

- Dolg pritisk: ponovni zagon sistema;
- Kratak pritisk: radio/glasba OFF, najmanjši prikaz, stanje pripravljenosti.

Opomba: konfiguracijo začetne strani lahko spremenite. Za več informacij glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

Več informacij najdete v uporabniškem priročniku, ki ga lahko odprete prek pojavnega menija.

SPLOŠNI OPIS (2/2)



Zaslon menijev

L V tem območju so glede na meni prikazane bližnjice do funkcij v teku.

M Kontekstni meni

N V tem območju je glede na meni prikazanih od dva do pet gumbov.

P Prejšnja stran

Q Glavni meni



Opomba: odvisno od stopnje opreme se na domačem zaslonu prikažejo samo funkcije, ki jih je mogoče izbrati.



Več informacij najdete v uporabniškem priročniku, ki ga lahko odprete prek pojavnega menija.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (1/4)


Upravljalni zaslon

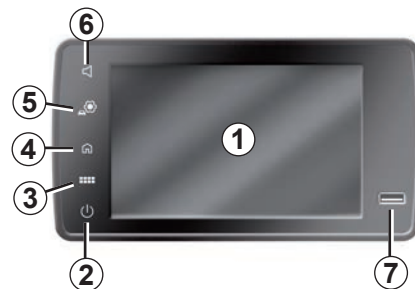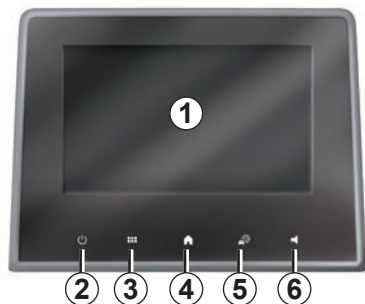

	Funkcija
1	Zaslon multimedijskega sistema
2	Pritisnite in držite (približno 5 sekund): ponovni zagon sistema. Kratek pritisk: radio/glasba OFF, najmanjši prikaz, stanje pripravljenosti.
3	Dostop do glavnega menija.
4	Dostop do začetnega zaslona.
5	Dostopite do menija za nastavitve.
6	Prilagoditev glasnosti (1 ali 2 gumba, odvisno od zaslona).
7	Vtičnica USB.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (2/4)

Glavna upravljalna enota

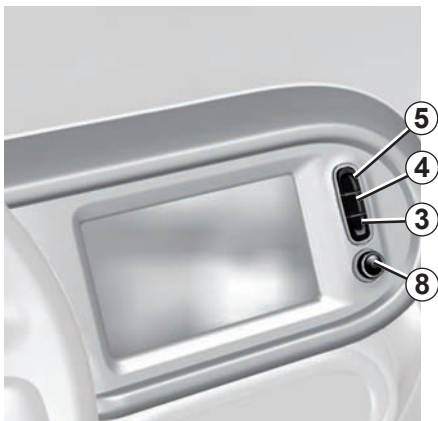



Daljinski upravljalnik





	Funkcija
8	Pritisk: – vklop/izklop. Vrtenje: – glasnost vira zvoka, ki se trenutno predvaja.
9	Dostop do glavnega menija.
10	Premikanje: – Krmarjenje znotraj izbranega območja. – gor/dol: pomikanje po različnih delih trenutne strani (zgoraj, na sredini in spodaj); – levo/desno: pomikanje po različnih zavihkih menija; – premik po straneh. Obračanje: – pomikanje po različnih elementih območja; – pomikanje po seznamu; – sprememba merila zemljevida za navigacijo (način ZOOM). Pritisk: – potrditev.
11	Neposredni dostop do menija MULTI-SENSE.
12	Vrnitev na predhodni zaslon.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (3/4)

Stikala pod volanom

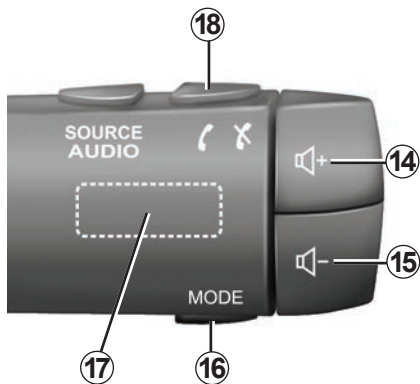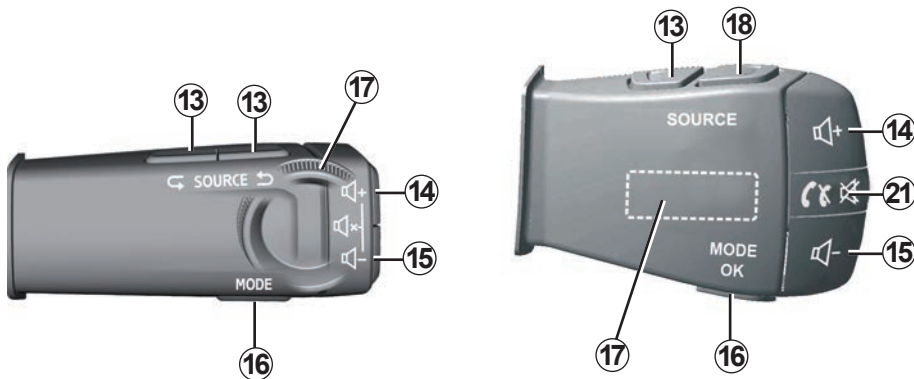

Stikala pod volanom

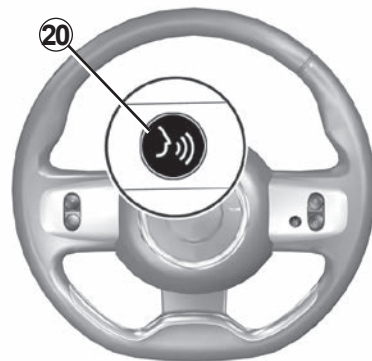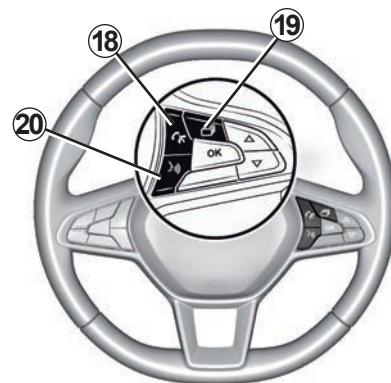

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (4/4)

	Funkcija
13	Izbira vira zvoka.
14	Povečanje glasnosti vira med poslušanjem.
14 + 15	Prekinitev/ponovna vzpostavitev zvoka radia. Začasna zaustavitev/predvajanje zvočnega posnetka. Prekinitev sintetizatorja glasu glasovnega prepoznavanja.
15	Zmanjšanje glasnosti vira med poslušanjem.
16	Sprememba načina predvajanja posnetkov za radijske postaje (»Frekvenca«, »Seznam«, »Mem.«).
17	Pomikanje po radijskih postajah ali zvočnih posnetkih/zbirkah. Brskajte po seznamu na telefonu, če je povezan z multimedijским sistemom.
18	Odložitev/dvig slušalke.
19	Pomikajte se po informacijah glede na način prikaza (zvok, kompas, moč motorja itd.).
20	Kratek pritisk (odvisno od opreme): – vklopite glasovno prepoznavanje v multimedijским sistemu. Daljši pritisk: – vklop/izklop glasovnega prepoznavanja v telefonu, če je povezan z multimedijским sistemom.
21	Odložitev/dvig slušalke. Prekinitev/ponovna vzpostavitev zvoka radia.


NAČELA UPORABE (1/4)



Zaslon multimedijskega sistema


Premikanje po meniju

Zaslon multimedijskega sistema lahko uporabite za dostop do funkcij sistema. Za izbiro enega od menijev se dotaknite zaslona multimedijskega sistema.

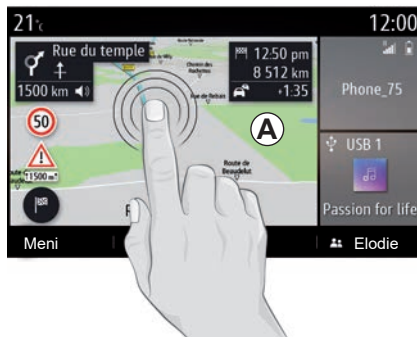

Upravljanje z gibi

- Kratak pritisk: s prstom se dotaknete dela zaslona in nato prst umaknete z zaslona.
- Pritisnite in držite: dotaknete se dela zaslona in ga držite vsaj 1,5 sekunde.
- Povečanje in pomanjšanje: približajte prsta na zaslonu ali ju razmaknite.

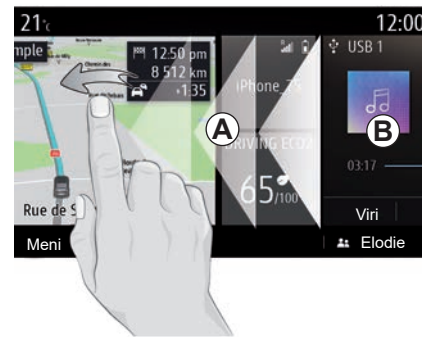

- Hitro »podrsnite«: hitro podrsnite s prstom od leve proti desni, da preklopite iz začetne strani **A** na začetno stran **B**.
- Povlecite in spustite: pritisnite in držite element, ki ga želite premakniti, vsaj eno sekundo in pol, ga povlecite na zeleno mesto, nato pa odmaknite prst.

NAČELA UPORABE (2/4)



Predstavitev začetnih strani

Vaš sistem ima več začetnih strani **1**, ki jih je mogoče prilagoditi. Premaknite se z ene strani na drugo tako, da podrsate s prstom ali da pritisnete gumb **1**, ki ustreza željeni strani.


Začetne strani sestavljajo pripomočki in funkcije, kot so navigacijski sistem, radio itd.



Ti pripomočki omogočajo neposredni dostop do glavnega zaslona funkcije, v nekaterih primerih pa jih lahko upravljate neposredno na katerem od glavnih zaslonov (na primer za menjavo radijske postaje).

Če vas zanima opis začetne strani, glejte poglavje »Splošni opis«.

Opomba: konfiguracijo začetnih strani lahko spremenite. Za več informacij glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

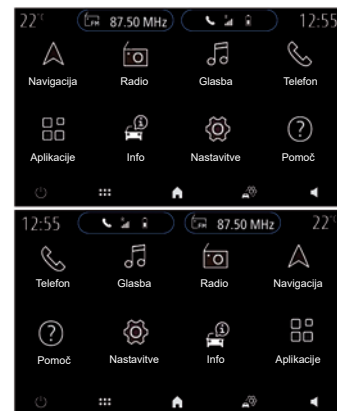

Ovisno od države in smeri branja je prikaz začetnih strani, funkcij in informacij lahko obraten.

NAČELA UPORABE (3/4)



Predstavitve glavnega menija

Za dostop do glavnega menija pritisnite gumb 2 na zaslonu z osrednje upravljalne enote ali z daljinskega upravljalnika.

Sistem ima več menijev, do katerih je mogoče dostopiti iz glavnega menija:

- »Navigacija«: združuje vse funkcije satelitskega vodenja, cestne zemljevide in prometne informacije;
- »Radio«: omogoča upravljanje radia in predvajanje zvoka;

- »Glasba«: upravljanje predvajanja zvočnih datotek;
- »Telefon«: uporablja se za seznanitev enega ali več mobilnih telefonov s sistemom in omogoča uporabo v prostoročnem načinu;
- »Aplikacije«: uporablja se za upravljanje fotografij, videoposnetkov in aplikacij;
- »Info«: zagotavlja informacije, povezane z multimedijским sistemom
- »Nastavitve«: uporablja se za upravljanje nekaterih delov opreme vozila, kot so funkcija MULTI-SENSE, sistemi za pomoč pri vožnji, kamera za vzvratno vožnjo ter funkcija Driving Eco kot tudi za prilagajanje različnih nastavitev multimedijskega sistema, kot sta prikaz, jezik itd.;
- Uporabite »Pomoč«: če želite po potrebi stopiti v stik s klicnimi centri (v primeru okvare, zdravstvo, storitve);

- »Predlogi & napotki«: vas obvesti o dogodkih po kategorijah: Navigacija, multimedijški sistem, Telefon itd.


Opomba: razpoložljivost nekaterih menijev je odvisna od opreme vozila.

Nekatere nastavitve je treba spremeniti med delovanjem motorja, da se shranijo v multimedijški sistem.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

NAČELA UPORABE (4/4)

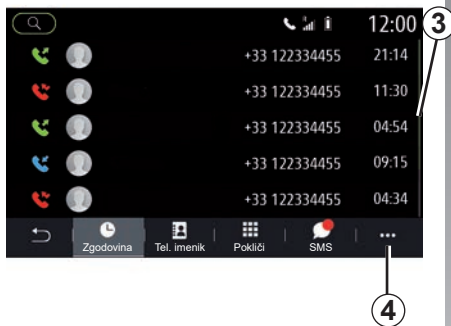

Drsni trak

Vrstica **3** pokaže trenutni položaj znotraj strani. Podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu multimedijskega sistema, da se prikaže seznam in se pomikate po strani.

Kontekstni meni

V večini menijev sistema je na voljo pojavni meni **4**, ki omogoča dostop do podmenijev (brisanje priljubljenih, sprememba trenutne poti, nastavitve ipd.) in do uporabniškega priročnika za multimedijski sistem.



Funkcije, ki niso na voljo

V skladu s prometnimi predpisi posameznih držav nekatere funkcije, kot so »Video«, »Fotografija«, dostop do vodnika in nekatere druge nastavitve, morda niso na voljo med vožnjo.

Funkcije, ki niso na voljo, so označene z ikono **5**.

Če želite dostopati do funkcij, ki niso na voljo, ustavite vozilo.

Opomba: predpisi nekaterih držav določajo, da morate zategniti parkirno zavoro, če želite dostopati do aplikacij. Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenih servisnih mrež vozila.

ČIŠČENJE (1/4)

Priporočila za čiščenje

Za čiščenje zaslona na dotik vedno uporabljajte čisto, mehko krpo iz mikrovlagen, ki ne pušča vlaken.

Odvisno od vrste zaslona, s katerim je vaše vozilo opremljeno, uporabite ustrezno metodo čiščenja:

- suho čiščenje;
- čiščenje z milnico.

Glejte »Seznam zaslonov z ustreznimi priporočili za čiščenje« in poiščite način čiščenja, ki ga lahko uporabite za svoj zaslon multimedijskega sistema.



Ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola



Ne čistite z milnico



Čiščenje z milnico



Čistite s suho krpo iz mikrovlagen.

Odvisno od vrste zaslona, upoštevajte naslednja priporočila za čiščenje:

- A:** ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola, ne nanašajte ali pršite tekočin;
- B:** ne čistite z milnico, z rahlo navlaženo krpo iz mikrovlagen;
- C:** čistite z milnico, z rahlo navlaženo krpo iz mikrovlagen;
- D:** čistite s suho krpo iz mikrovlagen.




Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.



Na zaslon ne zlivajte ali pršite nobenega čistila.

Ne uporabljajte kemičnih čistil ali izdelkov za čiščenje gospodinjstva. Naprava ne sme priti v stik z nobeno tekočino in ne sme biti izpostavljena vlagi. V nasprotnem primeru se površine in električni sestavni deli lahko poškodujejo.

ČIŠČENJE (2/4)

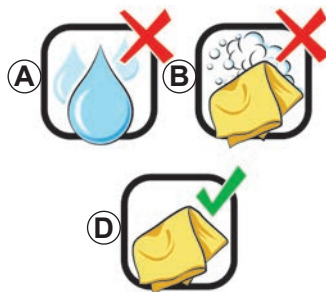

Suho čiščenje

Uporabite le čisto, mehko krpo iz mikrovlaken, ki ne pušča vlaken in z njo očistite zaslon na dotik, da ne poškodujete premaza proti bleščenju.

Ne pritiskajte premočno na zaslon multimedijskega sistema in ne uporabljajte opreme za čiščenje, ki bi lahko opraskala zaslon (npr. krtača, groba krpa ipd.).

Seznam zaslonov z ustreznimi priporočili za čiščenje



ČIŠČENJE (3/4)



Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.



Na zaslon ne zlivajte ali pršite nobenega čistila.

Ne uporabljajte kemičnih čistil ali izdelkov za čiščenje gospodinjstva. Naprava ne sme priti v stik z nobeno tekočino in ne sme biti izpostavljena vlagi. V nasprotnem primeru se površine in električni sestavni deli lahko poškodujejo.

ČIŠČENJE (4/4)



Ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola



Ne čistite z milnico



Čiščenje z milnico



Čistite s suho krpo iz mikrovlaknen.


Ovisno od vrste zaslona, upoštevajte naslednja priporočila za čiščenje:

A: ne uporabljajte tekočin, ne nanašajte ali pršite tekočin na osnovi alkohola;

B: ne čistite z milnico, z rahlo navlaženo krpo iz mikrovlaknen;

C: čistite z milnico, z rahlo navlaženo krpo iz mikrovlaknen;

D: čistite s suho krpo iz mikrovlaknen.

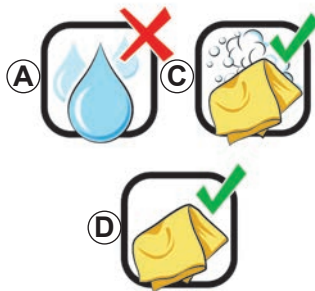

Čiščenje z milnico

Zaslon nežno obrišite s čisto, mehko krpo iz mikrovlaknen, ki ne pušča vlaken, navlaženo z milnico.

Milnico nežno obrišite s krpo iz mikrovlaknen, navlaženo samo z vodo.

Končajte z nežnim brisanjem zaslona s suho krpo iz mikrovlaknen.



Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.



Na zaslon ne zlivajte ali pršite nobenega čistila.

Ne uporabljajte kemičnih čistil ali izdelkov za čiščenje gospodinjstva. Naprava ne sme priti v stik z nobeno tekočino in ne sme biti izpostavljena vlagi. V nasprotnem primeru se površine in električni sestavni deli lahko poškodujejo.

VKLOP, IZKLOP



Vklop

Multimedijski sistem se vklopi:

- ob zagonu motorja;
- ko pritisnete stikalo **1** na zaslonu multimedijskega sistema ali osrednjo upravljalno enoto.



Izklop

Multimedijski sistem se izklopi:


- ko tapnete stikalo **1** na zaslonu multimedijskega sistema ali osrednjo upravljalno enoto, lahko:
 - izklopite radio/glasbo;
 - izklopite zaslon;
 - Stanje pripravljenosti.
- ob zaklepanju odpiralnih delov vozila.



Zaslon z uro/temperaturo/ datumom

Ta zaslon se prikaže, ko izberete funkcijo »Stanje pripravljenosti«.

DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV (1/3)

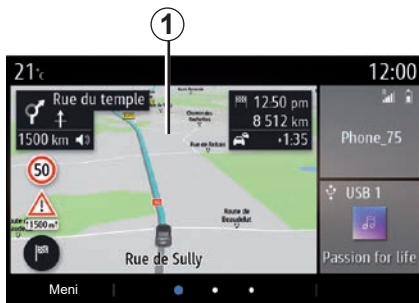

Prilagajanje začetnih strani

Sistem ima več začetnih strani, ki jih je mogoče prilagoditi in vključujejo številne pripomočke, s katerimi lahko dostopate do funkcij, kot so navigacijski sistem, radio, nastavitve itd.

Če želite dostopati do funkcije ali v nekaterih primerih neposredno upravljati funkcijo na glavnem zaslonu, pritisnite enega od pripomočkov na začetni strani (tako lahko na primer spremenite radijsko postajo ali dostopate do telefona).


Začetne strani lahko konfigurirate tako, da dodate, izbrišete ali spremenite pripomočke.

Če želite dostopati do nastavitve za prilagoditev začetne strani, na začetni strani pritisnite in zadržite zaslon multimedijskega sistema **1**.

Konfiguracija pripomočka je vezana na profil. Ob spremembi profila se spremeni tudi prikaz pripomočkov.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

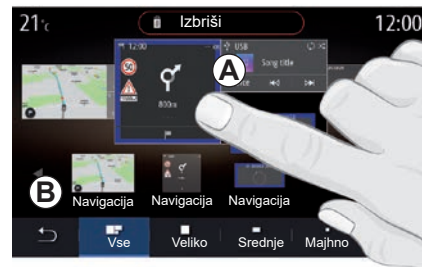

Dodajanje pripomočka

Izberite začetno stran **A**, ki jo želite prilagoditi.

V območju **B** izberite pripomoček, ki ga želite prikazati. Za potrditev dejanja izbrani pripomoček spremenite barvo.

Povlecite pripomoček iz območja **B** in ga premaknite na željeno lokacijo na začetni strani **A**.

DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV (2/3)




Prilagajanje pripomočkov

Izberite pripomoček v območju **B**, tako da se dotaknete zaslona (izbira/položaj), in nato izberite končni položaj v območju **A**.

Če želite pripomoček premakniti z ene strani na drugo, na domači strani izvedite daljši pritisk, izberite pripomoček ter ga povlecite in spustite na zeleno stran.

Opomba: nekatere pripomočke lahko uporabite le enkrat, kar je odvisno od njihove velikosti. Pripomoček za posamezno funkcijo je na strani mogoče uporabiti le enkrat.

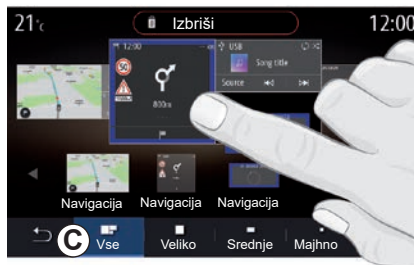

Velikost pripomočka

Velikost pripomočka lahko prilagodite tako, da enega od robov pripomočka približate/razmaknete. Ko je dosežena omejitev velikosti, se prikaže rdeč okvir.

Pri nekateri opremi lahko velikost pripomočkov izberete v vrstici **C**. Nekatere aplikacije imajo le eno velikost. Število pripomočkov, ki so prikazani na začetnem zaslonu, se lahko razlikuje glede na velikost multimedijskega zaslona. Pritisnite in pridržite domačo stran, če si želite ogledati vse svoje domače strani.

Pripomočka »Naslov« in »Stik«

Za konfiguriranje teh dveh pripomočkov je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

»Naslov«

Multimedijski sistem vas preusmeri v meni »Navigacija«.

V priljubljenih naslovih ali zgodovini klicev izberite ali ročno vnesite naslov, ki ga želite prikazati v funkciji One Touch.

»Stik«

Multimedijski sistem vas preusmeri na seznam stikov v telefonu (če je telefon povezan z multimedijskim sistemom).

Na seznamu stikov v telefonu izberite stik, ki ga želite prikazati v funkciji One Touch.

Opomba: podatki o teh dveh pripomočkih so shranjeni v multimedijem sistemu, tudi če telefon ni povezan z multimedijskim sistemom. **Ti podatki niso zaupni.**

DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV (3/3)



Odstranitev pripomočkov

Pritisnite in držite pripomoček, ki ga želite izbrisati. Barva se spremeni in tako je registracija potrjena. Povlecite in spustite na gumb »Izbriši« 2 ali potisnite pripomoček v območje B.

Opomba: brisanje pripomočkov je najbolj učinkovito z ukazom izbira/položaj, saj se morate le dotakniti zaslona: izberete pripomočke in nato pritisnete gumb »Izbriši« 2.



V ležečem načinu lahko prikazete celoten prikaz vseh začetnih strani. Če želite izbrisati pripomočke, v kontekstnem meniju 3 pritisnite gumb »Izbriši«.

Glede na izbiro izberite:

- zelene pripomočke in nato pritisnite gumb »Izbriši« 4;
- vse pripomočke z vseh strani, nato pa najprej pritisnite »Izberi vse« 6 in potem »Izbriši« 4.

Brisanje začetne strani

Če želite začetno stran izbrisati, morate izbrisati vse pripomočke na tej strani.

Kontekstni meni

Uporabite pojavni meni 3, da:

- izbrisate enega ali več pripomočkov na začetnih straneh;
- obnovite privzeto konfiguracijo začetne strani.

Shranjevanje in izhod

Če želite shraniti nastavitve domače strani in zapreti, pritisnite gumb »Nazaj« 5.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (1/10)


Predstavitev

Vaš multimedijski sistem ima sistem glasovnega prepoznavanja [>]], ki omogoča glasovno upravljanje nekaterih funkcij v multimedijem sistemu in v vašem telefonu. Multimedijski sistem ali telefon lahko uporabljate, ne da bi pri tem roke umaknili z volana.

Opomba: položaj gumba za funkcijo prepoznavanja glasu se lahko razlikuje. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Sistem za prepoznavanje glasu ne posname niti vašega glasu niti vaših ukazov. Ne vključuje glasovne pomoči, ki bi vzpostavila stik z uporabnikom ali odgovarjala na vprašanja, kot so:

- »Kakšno je vreme v Paris?«
- »Ali so danes zjutraj na moji poti kakšne motnje v prometu?«

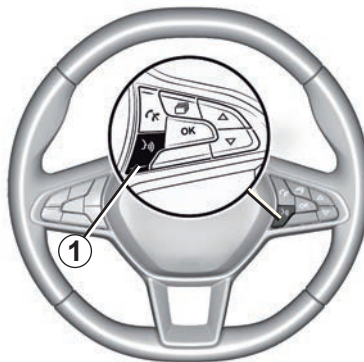

Glasovni nadzor

(odvisno od opreme)

Z glasovnim upravljanjem lahko pokličete stik iz svojega imenika, vnesete cilj in preklopite radijsko postajo brez dotikanja zaslona. Pritisnite tipko **1** ter sledite glasovnim navodilom sistema in navodilom sistema na zaslону.

Aktiviranje

Odvisno od opreme pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu [>]].

Opomba: pri uporabi glasovnega prepoznavanja vedno počakajte na zvočni signal, preden začnete govoriti.

Deaktiviranje

Za izklop sistema glasovnega prepoznavanja pritisnite in zadržite gumb za glasovno prepoznavanje [>]] ali po zvočnem signalu izrecite »Prekini«.

Med uporabo glasovnega prepoznavanja lahko sintetizator glasu prekinete tako, da pritisnete gumb **1** ali narekujete ukaz. Zvočni signal je znak, da lahko začnete govoriti.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (2/10)

S funkcijo glasovnega prepoznavanja v multimedijem sistemu

Glavni glasovni ukazi za multimedijemski sistem

Izrecite »Glavni zaslon« ali »Nazaj« za vrnitev na glavni zaslon glasovnega prepoznavanja.

Za izhod iz menija za glasovno prepoznavanje recite »Prekini«.

Za poslušanje podrobnosti za vsak zaslon sistema in funkcij, ki so na voljo, recite »Pomoč«.

Izrecite »Naslednja stran«, »Prejšnja stran«, »Prva stran«, »Zadnja stran«, da se boste lahko pomikali po seznamih glasovnega prepoznavanja.




Meni funkcije za glasovno prepoznavanje

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko z glasovnimi ukazi upravljate naslednje funkcije:

- »Telefon«;
- »Navigacija«;
- »Audio«.

Funkcije, ki so na zaslonu prikazane v modri barvi, so ukazi, ki jih je mogoče izgovoriti in jih multimedijemski sistem razume.

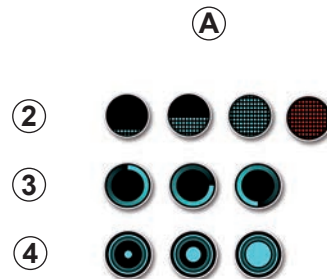

Kazalnik glasovnega prepoznavanja A

Kazalnik glasovnega prepoznavanja **A** sestavljajo barvne oznake in ikone.


- ikona **2** vas obvesti, da vas multimedijemski sistem posluša: barva indikatorja **A** označuje delovanje glasovnega prepoznavanja:
- nizka modra oznaka: srednje dobro glasovno prepoznavanje

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (3/10)

- če je opozorilna lučka polovično modra, to pomeni dobro prepoznavanje glasu;
 - če je opozorilna lučka v celoti modra, to pomeni optimalno glasovno prepoznavanje;
 - če je opozorilna lučka rdeče barve, to pomeni, da je glas uporabnika preglasen in sistem težko prepozna ukaz.
- Ikona **3** pomeni, da multimedijski sistem analizira vaš ukaz;
 - ikona **4** pomeni, da se multimedijski sistem odziva.

Če so funkcije obarvane sivo, pomeni, da funkcije niso na voljo oziroma niso povezane. Multimedijski sistem predlaga vzpostavitev povezave, npr. s telefonom.

Govorite glasno in razumljivo. Uporabite kazalnik glasovnega prepoznavanja, da izboljšate glasovno prepoznavanje.

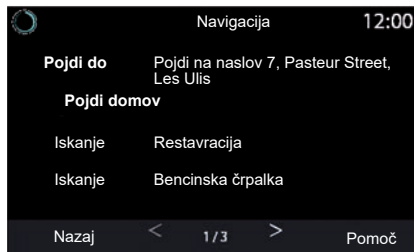

Upravljanje navigacijskega sistema z glasovnim prepoznavanjem

Na voljo je več načinov za vnos cilja z glasovnim upravljanjem , vgrajenim v vaš multimedijski sistem.



»Cilj«

Z glasovnim ukazom vnesite celoten naslov.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Pojdi do«, nato navedite celoten naslov (hišna številka, ulica, mesto/kraj, mestna četrt).

Sistem prikaže naslov, ki ga je razumel, nato pa lahko potrdite svoj cilj in začnete z vodenjem navigacije.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (4/10)

»Domov«

Pridobivanje domačega naslova z glasovnim ukazom.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Pojdi domov«.

Sistem prikaže predhodno shranjeni domači naslov. Za začetek vodenja potrdite cilj.

»Delo«

Pridobivanje službenega naslova z glasovnim ukazom.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Pojdi v službo«.

Sistem prikaže predhodno shranjeni službeni naslov. Za začetek vodenja potrdite cilj.

Opomba: če želite uporabljati glasovno funkcijo »Pojdi domov« ali »Pojdi v službo«, morate najprej shraniti naslov.

Če ni vnesen noben naslov, multimedijiški sistem predlaga vnos naslova.

Če želite več informacij o shranjevanju domačega ali službenega naslova, glejte razdelek: »Nastavitve navigacije«.

»Iz priljubljenih«

Pridobivanje naslova, shranjenega med priljubljenimi, z glasovnim ukazom.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Iz priljubljenih« in nato izberite cilj.

Sistem vam pokaže vneseni naslov. Za začetek vodenja potrdite cilj.

Zgodovina ciljev

Če želite z glasovnim upravljanjem pridobiti predhodno vneseni naslov.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po drugem zvočnem signalu izrecite »Zgodovina ciljev« in nato izberite cilj.

Sistem vam pokaže vneseni naslov. Za začetek vodenja potrdite cilj.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (5/10)

»Zanimive točke«

Iskanje točke zanimanja z glasovnim ukazom.

Po zvočnem signalu izrecite »Poišči bencinsko črpalko« ali »Poišči hotel«.

Navigacijski sistem predlaga več POI (točke zanimanja), ki so razvrščene v različne kategorije.

Cilj v tuji državi

Državo je treba spremeniti, preden izgovorite naslov.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izgovorite »Spremeni državo« in nato izgovorite državo, v kateri želite izvesti iskanje. Po drugem zvočnem signalu izgovorite naslov svojega cilja.

Opomba: državo lahko spremenite, če jo podpira jezik sistema.

»Zanimive točke« v tuji državi

Med vašimi potmi v tujini morda ne bodo prepoznani nekateri glasovni ukazi v zvezi s kategorijami.

Če želite poiskati točko zanimanja, recite: »Točke zanimanja po kategoriji«. Multimedijški sistem prikaže seznam kategorij točk zanimanja. Izberite eno od kategorij.

Če želite več informacij o uporabi točk zanimanja, glejte poglavje »Vnos cilja«.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (6/10)

Uporaba priljubljenih z glasovnim prepoznavanjem

Shranjene naslove ne mogoče poklicati neposredno z glasovnim prepoznavanjem.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Prikaz priljubljenih«.

Sistem prikaže shranjene priljubljene.

Upravljajte »Radio« z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim ukazom, vključenim v multimedijški sistem, lahko vklopite glasbo ali radio in zamenjate radijsko postajo.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite:

– »FM radijska postaja«, »AM radijska postaja«, »DAB radijska postaja«;

ali

– »Radijska postaja X«, kjer je X ime radijske postaje;

ali

– »Radijska postaja« in nato izgovorite želeno frekvenco, kot npr. za »Radijsko postajo 91.8" recite "Radijska postaja 91 točka 8".

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (7/10)



Upravlajte »Glasba« z glasovnim prepoznavanjem

Glasbo (zvočne posnetke, sezname predvajanja itd.) lahko predvajate z uporabo zvočnega ukaza, ki je vključen v vaš multimedij-ski sistem. Možni so naslednji dodatni viri zvoka:

- »USB« (vrata USB);
- »AUX« (Jack).

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite nekaj od naštetega:

- »Predvajaj izvajalca« in nato izgovorite ime izvajalca;
ali
- »Predvajaj posnetek« in nato izgovorite ime posnetka;
ali
- »Predvajaj album« in nato izgovorite ime albuma;
ali
- »Predvajaj zvrst« in nato izgovorite zvrst;
ali
- »Seznam predvajanja« in nato izgovorite ime seznama predvajanja.

Odvisno od izbranega vira lahko:

- predvajanje prejšnje/naslednje pesmi;
ali
- predvajanje vseh pesmi/prikaz seznama pesmi.

»Spremeni vir zvoka«

V glavnem meniju lahko spremenite vir zvoka.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite »Predvajaj« in nato ime vira:

- »Predvajaj USB«;
ali
- »Predvajaj FM«;
ali
- »Predvajaj Bluetooth«.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (8/10)

Uporaba telefona z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v multi-medijski sistem, je mogoče poklicati številko ali stik.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite nekaj od naštetega:


- »Pokliči« in nato povejte ime stika, ki ga želite poklicati;

ali

- »Pokliči« in nato izgovorite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Opomba: priporočljivo je, da številke narekujete po eno ali dve naenkrat.

Ko sistem prikaže označeno številko, izrecite »Pokliči«, da pokličete številko, ali »Popravi«/»Nazaj«, da izgovorite drugo številko.

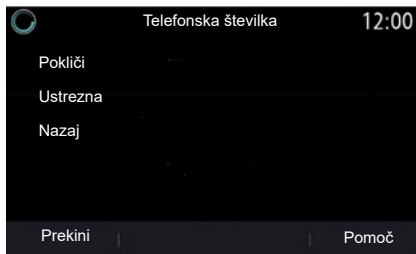

Glasovni nadzor lahko prav tako uporabite za prikaz zgodovine klicev in branje sporočil SMS.

Pritisnite tipko za glasovno upravljanje , da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.

Po zvočnem signalu izrecite nekaj od naštetega:

- »Zgodovina klicev« ali »Nedavni klici«;
- ali
- »Preberi SMS« ali »Prikaži SMS«.

Opomba: sistem lahko prebere samo tista sporočila SMS, ki ste jih prejeli med vožnjo.

»Pomoč«

Za več informacij o funkcijah upravljanja z glasom, pritisnite gumb za glasovno upravljanje in recite »Pomoč«.

Funkcija »Pomoč« je vedno na voljo. Če ste na primer na zaslonu »Telefon« in rečete »Pomoč«, vam bo računalniški glas svetoval in pomagal pri uporabi funkcije.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (9/10)

S funkcijo glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema

Za uporabo sistema za glasovno prepoznavanje v vašem telefonu prek multimedijskega sistema je treba:

- povezati telefon z multimedijskim sistemom (glejte poglavje »Priklop, odklop telefona«);
- zagotoviti, da ima telefon funkcijo glasovnega prepoznavanja, ki je združljiva z multimedijskim sistemom.

Opomba: če je funkcija glasovnega prepoznavanja v telefonu združljiva z multimedijskim sistemom, se v meniju »Sezn. napr. Bluetooth« pojavi prikaz **5**.


Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop/odklop telefona«.



Opomba: če želite uporabiti funkcijo glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema, se prepričajte, da se nahajate v območju z zagotovljeno pokritostjo z omrežjem.

Za vklop/izklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema pritisnite in držite gumb za glasovno prepoznavanje  v vašem vozilu.

Za vklop multimedijskega sistema za glasovno prepoznavanje pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje  v vašem vozilu.

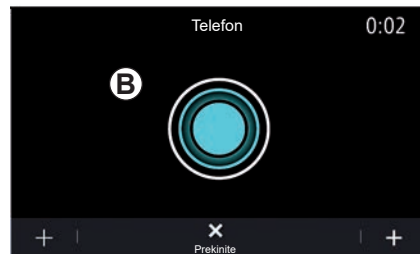

Na zaslonu multimedijskega sistema se na zaslonu **B** prikaže glavni meni telefona za glasovno upravljanje.

Za ponoven vklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema na kratko pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu  ali zaslon **B**.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (10/10)

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko uporabljate glasovno upravljanje za nekatere od funkcij telefona.

Funkcija glasovnega prepoznavanja je onemogočena:

- med vzvratno vožnjo;
- med klici.

Opomba: seja funkcije glasovnega prepoznavanja se samodejno izklopi po nekaj minutah nedejavnosti.

Pri uporabi sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema lahko zaradi prenosa podatkov, potrebnih za delovanje, nastanejo dodatni stroški, ki niso vključeni v vaš paket mobilnih storitev.

Uporaba funkcije One Shot

Funkcija One Shot vam omogoča, da izrečete natančnejši in neposreden glasovni ukaz ter se tako izognete premikanju po menijih »Telefon«, »Stiki«, »Navigacija«, »Cilj«.

Če želite uporabiti funkcijo telefoniranja, lahko izrečete neposreden ukaz:

- »Pokliči Didier«;
- »Pokliči pisarno«;
- ...

Če želite uporabiti funkcijo navigacijskega sistema, lahko izrečete neposreden ukaz:

- »Pojdi na naslov Champs-Élysées v mestu Paris«;
- »Pojdi domov«;
- ...

Za uporabo multimedijskih funkcij lahko izrečete neposreden ukaz:

- »Postaja Radio France«;
- »Predvajaj Bluetooth«;
- ...

Če želite uporabiti to funkcijo, pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje , počakajte na zvočni signal in nato izgovorite ukaz.



Navigacija

Kartica	2.2
Vnos destinacije	2.9
Promet.	2.27
Nastavitve navigacije.	2.29

ZEMLJEVID (1/7)



Kartica

Prikaz zemljevida

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato za dostop do zemljevida pritisnite »Navigacija«.

Dostop do zemljevida je mogoč tudi iz pripomočka »Navigacija«.

Na zemljevidu je prikazan vaš trenutni položaj in informacije, ki ste jih konfigurirali (prikaz POI, vreme, prometne informacije itd.).

Za premikanje po zemljevidu navigacijskega sistema pritisnite in držite zemljevid, nato s prstom povlecite po zaslonu v želeni smeri.

Pritisnite **Q**, da se vrnete na trenutni položaj vozila.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



zaslon s potekom »Zemljevid«

A Podatki o potovanju, kot so čas prihoda, dodatni čas zaradi prometnih zastojev in preostala razdalja do naslednje etape ali končnega cilja (odvisno od parametrov).

Opomba: enkrat pritisnite na območje **A**, da multimedijski sistem prikaže podrobnosti o stopnjah potovanja.



B Informacije o prometnih razmerah za naslednjih nekaj kilometrov. Pritisnite to območje, če si želite ogledati seznam izrednih dogodkov na poti v teku.

C Kontekstni meni

D Pogledi/povečanje:

- pritisnite gumb »±«, če želite prikazati sprednje in zadnje gumbes za povečanje;
- pritisnite gumb »Pogledi«, da prikazete pogled Sever 2D/2D, 3D/3D Inception, »Zemljevid prometna«.

ZEMLJEVID (2/7)

Opomba: glede na zaslon multimedijskega sistema lahko ločite ti funkciji:

- **L** Povečanje «±»;
- **M** Pogledi.

E Lokacija in ime ulice, na kateri ste. Pritisnite za dostop do dodatnih funkcij.

F Meni za navigacijo

G Vrnitev na predhodni zaslon.


H Opozorilo o nevarnem območju.

J Plošča indikatorja omejitev hitrosti.

K Ko je pot v teku, se prikažejo informacije o naslednjih zavojih ceste in ime naslednje ulice na poti. Pritisnite ikono zvočnika enkrat, da vklopite/izklopite glas za vodenje v navigacijskem sistemu in ponovite zadnji glasovni ukaz.

N Informacije o poteku poti, kot so čas vašega prihoda, dodaten čas poti zaradi prometa in oddaljenost. Dotaknite se enote za prikaz etap potovanja.

P Informacije o vrstah uporabljenih cest (avtoceste, plačljive ceste, avtovlaki).

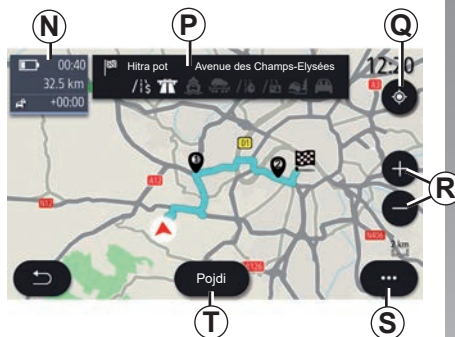


Zaslon »Izračun poti«

Q Ko je načrtovana pot v teku, lahko to funkcijo uporabite, da se po premikanju po zemljevidu vrnete na pot v teku.

R Povečava: gumba za povečanje in pomajšanje

S Kontekstni meni.

T Za začetek izbrane poti pritisnite gumb »Pojdi«.

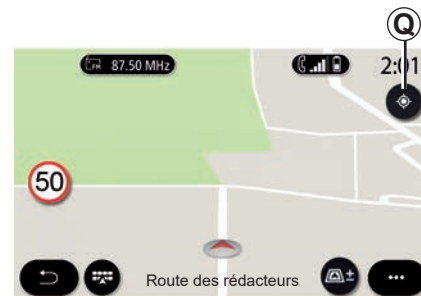

Zaslon »Zemljevid« brez potovanja v teku

Uporabite **Q**, da se vrnete na trenutni položaj vozila.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Zaslon »Zemljevid prometa«.

V Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu ali v obliki seznama dogodkov.

W Med potekom vodenja pritisnite gumb »Obvozi vse«, da se izognete območjem s prometnimi zastoji.

Pojavni meni, ko načrtovana pot ni v teku

Za dostop do menija »Nastavitve« pritisnite pojavni meni.

Zavihek »Pot« uporabite za dostop do naslednjih nastavitev:

- »Tip poti«;
- »Uporabi obvoz«;
- »Dovoli plačljive ceste (»cestnina«)«;
- »Dovoli avtoceste«;
- »Dovoli trajekte«;
- »Dovoli avtovlak«;
- »Samodejni predlog za vodenje do cilja«;
- »Cilji, ki so deljeni z drugimi napravami«;
- »Dovoli časovno omejene ceste«;
- »Dovoli plačljive ceste (»vinjeta«)«;
- »Območje izogibanja«;
- »Dovoli neasfaltirane ceste«.

Zavihek »Zemljevid« uporabite za dostop do naslednjih nastavitev:

- »Barva zemljevida«;
- »Prikaz časa«;
- pogled Sever 2D/2D , 3D/3D Inception, »Promet«;
- »Prikaz prometa«;
- »Zaznavanje prometnih znakov«;
- »Samodejna povečava«;
- »Moj avto«;
- »Križiščni pogled«;
- »Prikaz zanimivih točk«;
- »Prikaz vremena«.

Pojavni meni z načrtovano potjo v teku


Pritisnite pojavni meni za dostop do naslednjih menijev:

- »Prekini pot«;
- »Glas navigacije«;
- »Podrobn. poti«;
- »Nastavitve«.

»Prekini pot«

Prekine navigacijo, ki je v teku.

ZEMLJEVID (4/7)

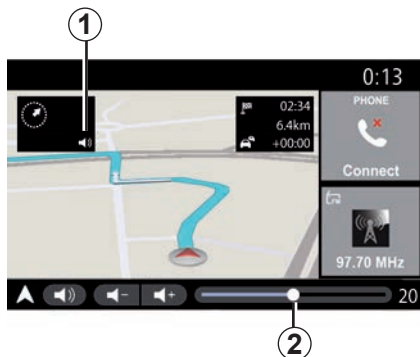


»Glas navigacije«

Pritisnite gumb **1**, da vklopite/izklopite glasovno vodenje.

Opomba: če je ta funkcija izklopljena, se navdila glasovnega vodenja ne bodo predvajala prek multimedijskega sistema.

Dostopate lahko do nastavitev »Glas navigacije«:

- iz pojavnega menija **C**;
- ko multimedijski sistem oddaja glasovne informacije, s pritiskom upravljalnikov glasnosti.

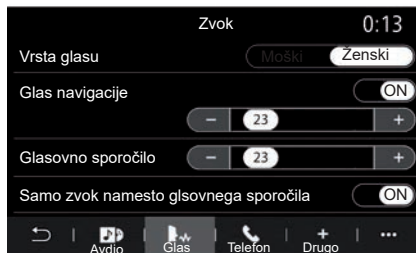

Opomba:

- upravljalnike glasnosti je mogoče uporabljati le za trenutni vir (»Glas navigacije«, »Radio«, »Telefon«);
- indikator glasnosti **2** je prikazan informativno. Ni ga mogoče uporabiti za nastavitve glasnosti.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



»Podrobn. poti«


Ta funkcija se uporablja za ogled za podrobnosti o trenutni poti.

Na zavihku »Povzetek« si lahko ogledate začetni naslov in naslov cilja ter uporabljene poti.

Na zavihku »Seznam cest« si lahko ogledate podroben prikaz poti.

Na zavihku »Koraki« si lahko ogledate različne etape, razdalje in trajanja za posamezno etapo poti.

ZEMLJEVID (5/7)

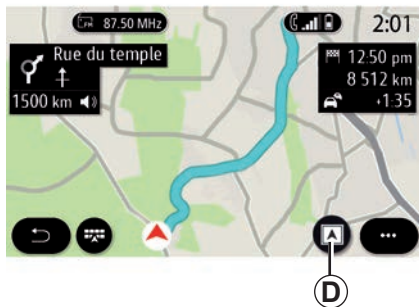

Način prikaza

S pritiskom gumba Pogled/Povečanje **D** lahko izbirate med več načini prikaza.

Pogled poti

Zemljevid prikaže celotno pot.

Pogled 2D

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj in je usmerjen v smer, kamor potujete.

2D/pogled Sever

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj in je usmerjen na Sever.



Pogled 3D

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj v obliki zemljevida 3D. Samodejno se usmeri v smer potovanja.



Pogled 3D Inception (odvisno od opreme)

Zemljevid je nekoliko nagnjen navzgor in tako nudi večji razpon vidljivosti. Samodejno se usmeri v smer potovanja.

ZEMLJEVID (6/7)

Vodenje

Vodenje se vklopi po izračunu poti. Multimedijški sistem vas vodi skozi celotno pot in vas pri vsakem križišču obvesti o smeri, ki ji morate slediti na posamezni etapi poti.

Faza 1: Priprava

Multimedijški sistem vas z glasovnim ukazom navigacijskega sistema opozori, da boste kmalu morali izvesti manever.

Faza 2: Opozorilo

Multimedijški sistem vam sporoči manever, ki ga je treba izvesti.

Npr. »Čez 400 metrov pojdite na naslednji izvoz«.

Na zaslonu se prikaže natančen prikaz ali slika 3D manevra.

Faza 3: Manevriranje

Multimedijški sistem sporoči, kateri manever je treba izvesti.

Npr. »V naslednjem odcepu zavijte desno«.

Po izvedenem manevru se pojavi celozaslonski prikaz zemljevida.

Opomba: če priporočil za vožnjo ne upoštevate ali zapustite izračunano pot, multimedijški sistem samodejno izračuna novo pot.




Vozni pas

Prikazovalnik samodejno preklopi na podrobnejši prikaz in vas tako vodi do ustreznega voznega pasu za naslednji manever:

- Vozni pasovi **3** brez smernih puščic: glede na izbrano pot, teh pasov ne smete izbrati;
- Vozni pasovi **4** s smernimi puščicami: glede na izbrano pot, morate izbrati te pasove.

Opomba: drugi vozni pasovi se lahko pojavijo v času trajanja manevra.

ZEMLJEVID (7/7)

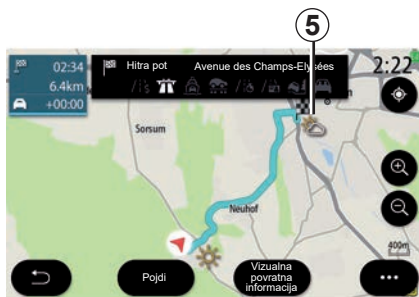

»Vreme«

V pojavnem meniju lahko vklopite ali izklopite prikaz vremena na zemljevidu.

Multimedijski sistem vam sporoči vremensko napoved za območje vašega položaja ali napoved za lokacijo cilja, če je pot v teku.

Opomba: za prikaz vremena je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vkllop storitev«.



Pritisnite ikono za vreme **5** za prikaz vremenske napovedi za naslednjih nekaj ur.

Do teh podatkov lahko dostopate tudi prek pripomočka »Vreme«.



meni
»Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite kartico ali pritisnite »Meni«, nato »Navigacija«.

Uporaba glasovnega prepoznavanja za vnos naslova

Pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje [>]], po zvočnem signalu boste lahko narekovali ciljno mesto, hišno številko in/ali ime ulice in/ali območja. Za več informacij glede poglavje »Uporaba glasovnega prepoznavanja«.

Opomba: položaj gumba za funkcijo prepoznavanja glasu se lahko razlikuje. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.



Previdnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.




Cilj v tuji državi

Državo je treba spremeniti, preden izgovorite naslov. Pritisnite tipko za glasovno upravljanje [>]], da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje.


Po zvočnem signalu izgovorite »Spremeni državo« in nato izgovorite državo, v kateri želite izvesti iskanje. Po drugem zvočnem signalu izgovorite naslov svojega cilja.

Opomba: državo lahko spremenite, če jo podpira jezik sistema.

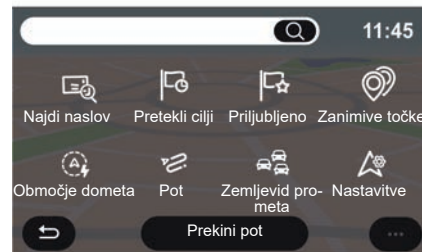

Uporabite meni za navigacijo 1, če želite dostopiti do naslednjih funkcij:

- »Najdi naslov«;
- »Pretekli cilji«;
- »Priljubljeno«;
- »Koordinate«;
- »Zanimive točke«;
- »Območje dometa«;
- »Pot«;
- »Zemljevid prometa«;
- »Nastavitve«
- ...

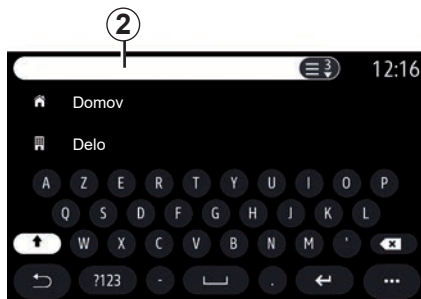


Online Search

Uporabite funkcijo Online Search za hitro in natančno iskanje.

Ko vnesete prve črke besede v iskalno polje **2**, vam multimedijski sistem predlaga ustrezno ime ulice, mesta ali POI (točka zanimanja).

Pritisnite gumb **3** za ogled celotnega seznama predlogov.

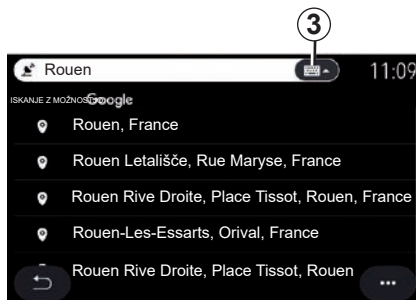

Primer: Rouen.

Opomba: dodatni podatki, ki vam jih zagotavlja multimedijski sistem, se lahko med seboj razlikujejo glede na vrsto povezave.



Pri iskanju točk zanimanja (POI) prek menija »Navigacija«, lahko prikažete seznam predlogov **5**.


Za več informacij o točkah POI si oglejte »Zanimive točke« v tem razdelku.

Na prikazu zemljevida **4** si lahko ogledate zemljepisni položaj vsakega predloga.



»Najdi naslov«

V tem meniju lahko vnesete celoten ali delni naslov: državo, mesto, pošto številko, ulico, hišno številko itd. Pri prvi uporabi sistem zahteva, da izberete državo. S tipkovnico vnesite ime kraja ali pošto številko.

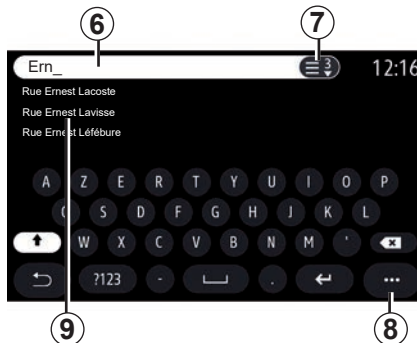

V območju iskanja **6** vnesite ime ulice.

Ko začnete vnašati črke, sistem predlaga podobna imena ulic. Lahko:


- pritisnete ime ulice, ki se prikaže na zaslonu, da potrdite svojo izbiro;
- pritisnete gumb **7** ali preglejte seznam **9** predlaganih ulic za dostop do celotnega seznama, ki se ujema z vašim iskanjem.

Opomba:

- sistem shranjuje zadnje iskane kraje;
- sistem sprejme samo naslove, ki jih pozna na digitalnem zemljevidu.

V pojavnem meniju uporabite: **8**

- shraniti izbrani naslov med priljubljene;
- vnesite koordinate ciljne lokacije (vrednosti zemljepisne širine in dolžine);
- poiščete in prikažete vsePOI v bližini;
- ...

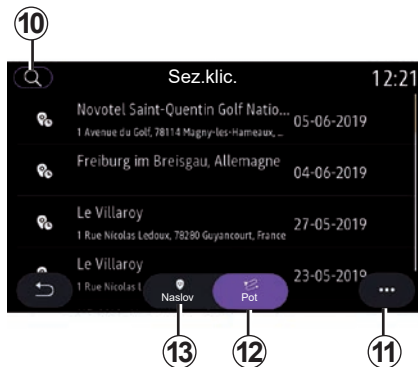

»Pretekli cilji«

Ta meni uporabite, če želite izbrati cilj s seznama nazadnje uporabljenih naslovov. Ti naslovi se shranijo samodejno.

Na zavihku »Naslov« **13** lahko dostopite do zgodovine shranjenih ciljev.

Za začetek vodenja izberite cilj.

Na zavihku »Pot« **12** lahko dostopite do zgodovine poti. Za začetek vodenja izberite pot.

Uporabite povečevalno steklo **10** za iskanje naslova ali poti, shranjene v zgodovini.

V pojavnem meniju lahko **11** dostopite do zavihkov »Naslov« **13** in »Pot«, **12** na katerih so vam na voljo naslednja dejanja:

- »Izbriši«, s čimer izbrišete enega ali več izbranih naslovov;
- »Izbriši vse«;
- »Razvr: po dat.«;
- »Razvrsti po im.«;
- »Shrani v priljub.«.

Kadar med vodenjem iščete nov cilj, ga lahko nastavite kot:

- del poti;
- novi cilj.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

VNOS CILJA (5/18)



»Priljubljeno«

Na zavihku »Naslov« **16** imate na voljo naslednja dejanja:

- »Dodaj nov naslov«;
- zagon vođenja na naslov »Domov« **18** ali »Delo« **17**;
- zagon vođenja na naslov, shranjen med priljubljenimi.


Ko prvič izberete »Domov« **18** ali »Delo«, **17** vas sistem pozove k registraciji naslova.

Opomba: multimedijški sistem lahko shrani le en naslov za »Domov« in en naslov za »Delo«.



Na zavihku »Dodaj nov naslov« **14** imate na voljo naslednja dejanja:

- »Ime« **19**, da poimenujete svoj novi priljubljeni cilj;
- »Naslov«, **20** če želite dostopiti do naslednjih funkcij iskanja:
 - »Najdi naslov«;
 - »Pretekli cilji«;
 - »Zanimive točke«;
 - »Koordinate«;
 - »Na zemljevidu«;
 - »Trenutna pozicija«.
- »Osebna točka zanimanja (ePOI)«;
- »Telefon«;
- »Tip polnjenja«.

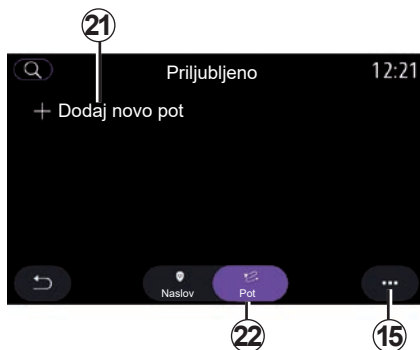

Na zavihku »Pot« **22** imate na voljo naslednja dejanja:

- »Dodaj novo pot«;
- zagon poti, shranjene med priljubljenimi.

Na zavihku »Dodaj novo pot« **21** imate na voljo naslednja dejanja:


- »Ime«, da poimenujete svojo novo priljubljeno pot;
- »Pot«, da dostopite do naslednjih možnosti iskanja:
 - »Položaj za zagon«;
 - »Dodaj kot vmesno točko«;
 - »Zadnji uporabljeni cilj«;
 - »Dodaj kot cilj«.

Za dodajanjem lokacije kot postanka in iskanju »Dodaj kot cilj« imate naslednje možnosti:

- »Najdi naslov«;
- »Pretekli cilji«;
- »Zanimive točke«;
- »Koordinate«;
- »Na zemljevidu«.

Pojavni meni **15** uporabite, če želite:

- spremeniti »Uredi«;
- »Ime« **19** priljubljenega;
- »Naslov« **20** ali »Pot« priljubljenega glede na izbrani zavihek.
- »Izbriši« (izberite enega ali več naslovov);
- »Izbriši vse«;
- razvrstiti po imenu »Razvrsti po im.«.

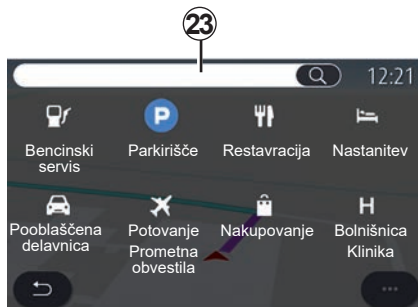

»Zanimive točke«

Točka zanimanja (POI) je lahko storitvena dejavnost, ustanova ali turistična znamenitost v bližini določenega kraja (izhodišče, cilj, na poti itd.).

Točke zanimanja so razvrščene po kategorijah: »Bencinski servis«, »Parkirišče«, nastanitev itd.

Izberite meni »Navigacija«, nato, »Zanimive točke« da izberete cilj med zanimivostmi.



»Iskanje po imenu«

V iskalno polje **23** vnesite kategorijo točke zanimanja (POI) (ime restavracije, trgovine itd.).

Na seznamu rezultatov **24** izberite točko zanimanja (POI).

Opomba: za prikaz iskanja točk zanimanja v spletu morajo biti storitve vklopljene. Glejte razdelek »Vkllop storitev«.

Pojavni meni **25** uporabite, če želite:

- »Ponastavitev« iskanje;
- izberete vrsto tipkovnice;
 - »Abecedno«;
 - »Azerty«;
 - »Qwerty«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

VNOS CILJA (8/18)


»Iskanje po kategoriji«

Navigacijski sistem predlaga več točk zanimanja (POI) izbrane kategorije glede na izbrani zavihek:

- nobena načrtovana pot ni v teku:
 - »Trenutna poz.«;
 - »V mestu« (vnesite ime kraja).
- ko je načrtovana pot v teku:
 - »Na poti«;
 - »Cilj«;
 - »Trenutna poz.«;
 - »V mestu« (vnesite ime kraja).

Pojavni meni **25** uporabite, če želite:

- prikazati »Offline rezultati«;
- »Razvrsti po raz.«.

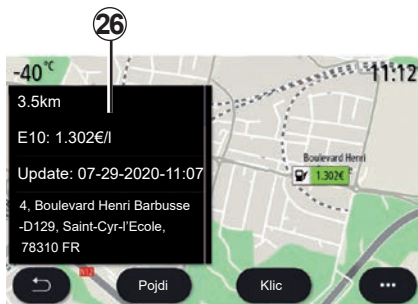

Na seznamu rezultatov **24** lahko izberete POI.

Glede na opremo lahko z multimedijским sistemom:

- na določene se lahko obrnete neposredno POI (npr. za rezervacijo mesta ali informacije), s pritiskom na »Klic«;
- zaženite vodenje proti izbrani točki POI s pritiskom na »Pojdi«;
- omogočite predogled ciljne lokacije s prikazom **26**.

V pojavnem meniju lahko dodate naslov priljubljenih.



Cene goriva

Prikazuje bencinske črpalke okoli vašega položaja in POI »Bencinski servis« ter ceno goriva za vaše vozilo.

VNOS CILJA (9/18)

Ceno goriva spremlja barvni indikator:

- zelena: bencinske črpalke z najnižjimi cenami,
- oranžna: bencinske črpalke z običajnimi cenami,
- rdeča: bencinske črpalke z najvišjimi cenami.

Opomba: za prikaz cene goriva je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.



»Koordinate«

V meniju »Navigacija« pritisnite »Koordinate«.

Uporabite ta meni, če želite cilj poiskati z vnosom njegovih koordinat.

Izberete lahko poloblo in nato s tipkovnico vnesete vrednosti za »Geografska širina« in »Geografska dolžina«.

Ko vnesete koordinate, pritisnite »Pojdi« za neposredno potovanje do tega cilja, ali pritisnite »Zemljevid«, če si želite ogledati podrobnosti na zemljevidu.

V pojavnem meniju 27 pritisnite:

- »UTM«, če želite koordinate vnesti v obliki UTM;
- »Enote in zapisi«: decimalne stopinje; decimalne stopinje in minute; decimalne stopinje, minute in sekunde;
- »Shrani v priljub.«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



»Pot«

S to funkcijo upravljajte cilj in povezane postanke. V glavnem meniju pritisnite »Navigacija« > »Meni« > »Pot« za dostop do menijev poti:

Nobena načrtovana pot ni v teku:

- »Ustvarite pot«,
- »Območje izogibanja«.

Ko je načrtovana pot v teku:

- »Prekini pot«;
- »Spremenite pot«;
- »Območje izogibanja«;
- »Pregled«;
- »Podrobnosti poti«;
- »Simulacija poti«.

»Prekini pot«

To funkcijo uporabite, če želite preklicati trenutno pot.


»Spremenite pot«

To funkcijo uporabite, če želite spremeniti trenutno pot:

- »Začetpozicija«;
- »Dodaj kot vmesno točko«;
- »Dodaj kot cilj«.

Funkciji »Dodaj postanek« in »Dodaj kot cilj« nudita naslednje možnosti:

- »Najdi naslov«;
- »Pretekli cilji«;
- »Zanimive točke«;
- »Koordinate«;
- »Na zemljevidu«;
- ...

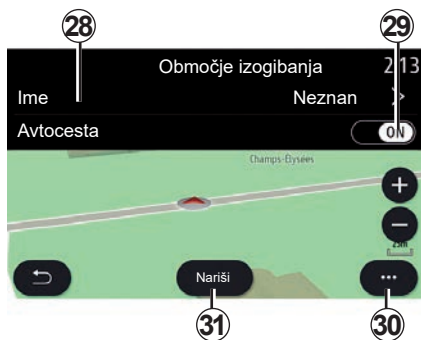


»Območje izogibanja«

S to funkcijo se lahko izognete nastavljenemu ali določenemu zemljepisnemu območju.

V meniju »Območje izogibanja« pritisnite »Dodaj novo območje izogibanja« ali izberite predhodno shranjena območja. Pritisnite »Ime«, 28 če želite s tipkovnico spremeniti ime.

Z gumbom 29 lahko izberete, ali se želite izogniti določenim delom avtoceste.

V pojavnem meniju 30 pritisnite »Izberimesto«, da ročno vnesete državo ali mesto.

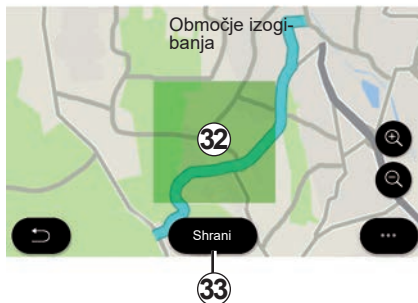

Pritisnite gumb »Nariši«, 31 da določite območje, ki se mu je treba izogniti.

Na kratko pritisnite zemljevid, da prikažete možnosti »Območje izogibanja« 32.

Približajte/razmaknite prsta, če želite zmanjšati oz. povečati izbrano območje.

Pritisnite gumb »Shrani«, 33 če želite izbrano območje dodati na seznam območij za izogibanje.

Če želite spremeniti območje »Območje izogibanja«, ga izberite na seznamu območij za izogibanje in pritisnite gumb »Uredi« na zemljevidu.



V pojavnem meniju 35 menija »Območje izogibanja« pritisnite:


- »Izbriši« (izberite eno ali več območij za izogibanje);
- »Izbriši vse«.

Če pritisnete povečevalno steklo 34, lahko poiščete shranjena območja za izogibanje.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

VNOS CILJA (12/18)

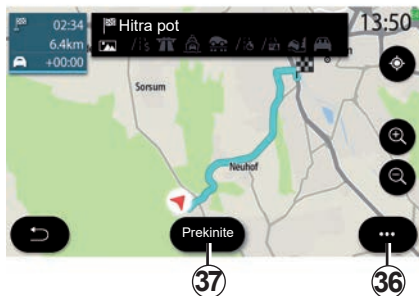


»Pregled«

To funkcijo uporabite za ogled celotne poti na zemljevidu.

Če želite uporabiti to funkcijo, zaženite navigacijo, nato v meniju za navigacijo pritisnite »Pot« in »Pregled«.

Za preklic trenutne poti pritisnite gumb 37.

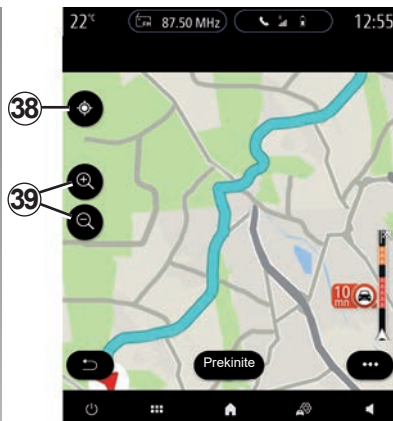

Če želite raziskati zemljevid poti, ki je v teku, premaknite zemljevid tako, da s prstom pritisnete del zaslona in ga povlečete.

S pritiskanjem gumbov za povečanje/pomanjšanje 39 prilagodite zemljevid.

Za ponovno centriranje zemljevida pritisnite 38.

Pojavni meni 36 ponuja naslednje možnosti:

- »Alternativne poti«;
- »Podrobnosti poti«;
- »Simulacija poti«;
- »Shrani v priljub.«;
- »Nastavitve«
- ...

Opomba: funkcije, ki so na voljo v pojavnem meniju, se razlikujejo glede na to, ali je vodenje vklopljeno ali ne.



»Podrobnosti poti«

S to funkcijo si lahko ogledate vse informacije in podrobnosti poti na več zavihkih:

- »Povzetek«;
- »Seznam cest«;
- »Koraki«.

V zavihku »Povzetek« **41** si lahko ogledate:


- »Začetpozicija« **40**;
- »končna točka« **43**;
- »Uporabljene ceste« **42** (plačilne ceste, trajekt, avtovlak itd.).



Na zavihku »Seznam cest« **45** si lahko ogledate podroben prikaz poti.

Na seznamu **44** cest, po katerih se vozite na poti, si lahko ogledate različne smeri, imena ulic, po katerih ste vozili, preostalo razdaljo ter čas za vsako etapo.


Pritisnite eno od poti **44**, če si jo želite ogledati na zemljevidu, pri čemer se lahko s puščicama pomaknete nazaj na prejšnje dele ali naprej na naslednje dele poti **48**.

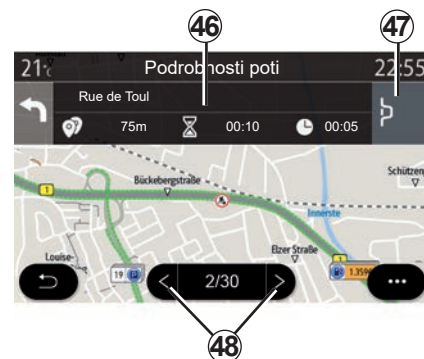

V vrstici **46** bodo prikazani podatki o posameznem delu poti (razdalja, trajanje dela in čas prihoda).

Navigacijski sistem vam lahko predlaga, da se izognite dogodka na eni izmed vaših etap.

Pritisnite gumb za obvoz **47** in navigacijski sistem bo izračunal načrt poti za obvoz.

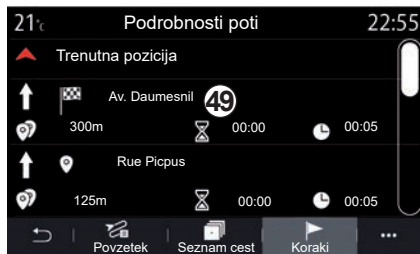

50

V zavihku »Koraki« **50** si lahko ogledate različne etape svoje poti (razdalja, čas poti in čas prihoda).

Če pritisnete eno od etap na seznamu **49**, lahko dostopate do lokacije, imena, celotnega naslova in geografskih koordinat lokacije.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



»Simulacija poti«

Uporabite to funkcijo, če želite zagnati simulacijo načrtovane poti do cilja.


Pritisnite gumb **53**, če želite zaustaviti ali zagnati simulacijo.

Pritisnite gumb **54**, če se želite vrniti na začetek simulacije poti.

Hitrost simulacije je mogoče spremeniti s pritiskom gumba **52**.

Med simulacijo si lahko ogledate omejitev hitrosti **55** ter podrobnosti o območju **51** (preostala razdalja, čas prihoda in čas potovanja).

Pritisnite območje **51**, če želite preklopiti iz prikaza preostalega časa na poti na prikaz pričakovanega časa prihoda.

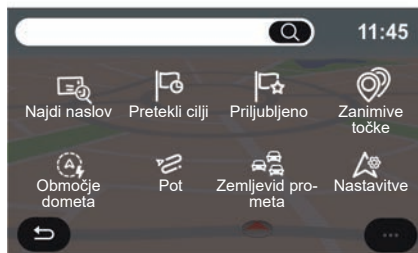


Meni »Navigacija« za električna in hibridna vozila

Na začetnem zaslonu pritisnite kartico ali pritisnite »Meni«, nato »Navigacija«. Konfiguracija multimedijskega sistema je odvisna od motorja vašega vozila. Prikazani so dodatni meniji in različne nastavitve.




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

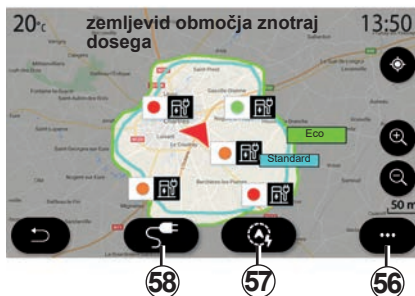

meni »Območje dometa«

V tem meniju je prikazano zemljepisno območje znotraj dosega glede na preostalo nivo napolnjenosti vozila:

- modro območje »Standard« predstavlja območje znotraj dosega v skladu s trenutnim načinom vožnje;
- zeleno »Eco« območje predstavlja območje znotraj dosega, če uporabite način »Eco«.

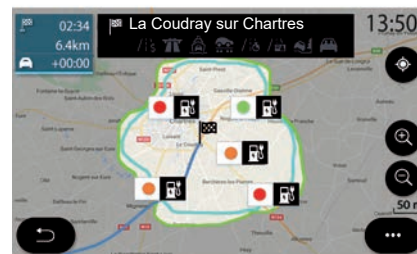

Pritisnite gumb »Območje dometa« 57, če si želite ogledati zemljepisno območje, ki je še vedno znotraj dosega, ko prispete na naslednjo etapo ali končni cilj.

Na tem zemljevidu so prikazani polnilni priključki, ki so razpoložljivi za vaše vozilo. Glejte razdelek »Upravljanje zvoka«, če želite nastaviti parametre napajanja.


VNOS CILJA (16/18)

Ovisno od opreme lahko s pritiskom gumba »Polnjenje« **58** prikažete seznam razpoložljivih polnilnih priključkov znotraj dosega.

Uporabite pojavni meni **56** za prikaz ali skrievanje točk zanimanja (POI).

Zadnje polnilne postaje

Multimedijski sistem vas opozori, če je število vtičnic za napajanje v bližini vaše lokacije nižje od 3. Če želite izklopiti funkcijo, v meniju »Navigacija« izberite možnost »Nastavitve« in nato zavihek Z.E..

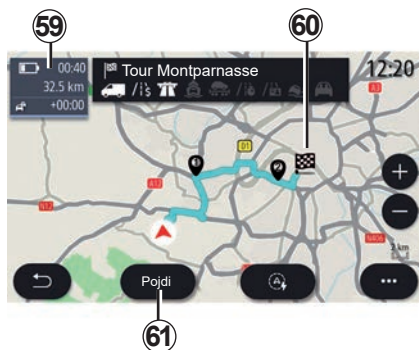

»Pot«


V meniju »Navigacija« pritisnite »Meni«, »Pot«, nato pa »Pregled« za ogled celotne poti.

Pritisnite gumb »Pojdi« **61**. Multimedijski sistem vas obvesti, če je vaš cilj **60** znotraj dosega (črna) ali ne (rdeča), odvisno od napolnjenosti vašega vozila.

Polje z informacijami **59** prikaže preostali nivo napolnjenosti, ko prispete na cilj.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

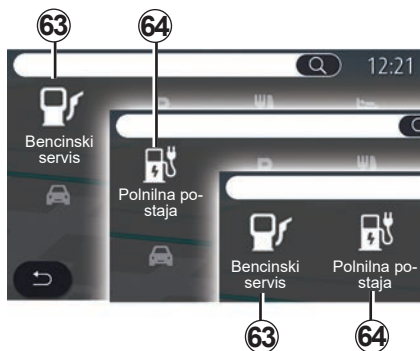

»Zanimive točke«

Konfiguracija multimedijskega sistema je odvisna od motorja vašega vozila:

- »Bencinski servis« **63** za vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem in hibridna vozila (brez vtičnice za napajanje);
- Polnilne postaje **64** za električna vozila;
- »Bencinski servis« **63** in polnilne postaje **64** za hibridna vozila (z vtičnico za napajanje).



Polnilna postaja

Točka zanimanja (POI) »Polnilna postaja« **64** prikaže polnilne postaje v bližini vaše lokacije, na poti, v bližini vašega cilja ali v kraju ali mestu.

Pri vsaki postaji je navedeno število razpoložljivih priključkov, ki so združljivi z vašim vozilom.

Z barvami je označena razpoložljivost vtičnic za napajanje:

- Zelena: priključek je na voljo;
- Rdeča: priključek ni na voljo;
- Siva: stanje ni znano.


Opomba: za prikaz razpoložljivih polnilnih priključkov je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

Izberite eno od polnilnih postaj za več informacij:

- oddaljenost in naslov postaje;
- način plačila (brezplačno, naročnina itd.);
- število vtičnic za napajanje (razpoložljivih in skupno);
- vrsta vtičnic za napajanje;
- ...

Prek tega menija lahko:

- zaženete navigacijo do postaje;
- pokličete postajo;
- rezervirajte vtičnico za napajanje;
- ...

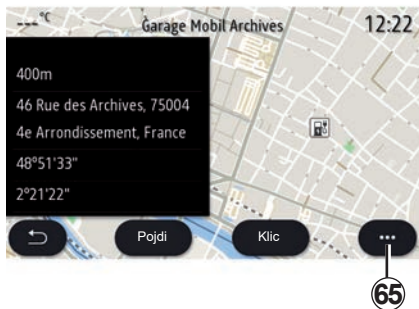

Pojavni meni **65** uporabite, če želite:

- prikazati »Online rezultati«;
- »Ponastavitev« iskanje;
- shranite polnilni priključek na seznam »Priljubljeno«;
- ...



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

PROMET (1/2)



»Zemljevid prometa«

Funkcija »Zemljevid prometa« sproti uporablja ažurne spletne informacije.

Opomba: storitve je treba aktivirati za prikaz informacij o prometu v dejanskem času. Glejte razdelek »Vkllop storitev«.

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Navigacija«, »Navigacijski meni« **6** in nato »Zemljevid prometa« za dostop do posodobljenih prometnih informacij.

Pojavni meni **5** uporabite, če želite odpreti »Nastavitve«.

Opomba: razpoložljivost storitev »Zemljevid prometa« se lahko razlikuje.

Zaslon »Zemljevid prometa«

Izberete lahko prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu **1** ali seznam dogodkov v prometu **2**.

Pritisnite gumba za povečanje in pomanjšanje **4**, da prilagodite prikaz zemljevida, ali z dvema prstoma po zaslonu podrsajte skupaj/narazen za prilagajanje povečanja.

Ko načrtovana pot poteka, pritisnite ikono **3** za ponovno centriranje poti, če ste zemljevid prej premaknili ali spremenili povečanje **4**.

Če načrtovana pot še ne poteka, pritisnite ikono **3**, da vrnete prikaz na položaj vozila, če ste zemljevid prej premaknili ali spremenili povečanje **4**.



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

PROMET (2/2)



Iz pojavnega menija **8** lahko dostopate do različnih nastavitev navigacije, glejte razdelek: »Nastavitve navigacije«.

Uporabite »Obvozi vse« **9**, če se želite izogniti območjem z zastoji.

Seznam prometnih dogodkov

Na seznamu dogodkov **7** lahko dostopate do podrobnosti o dogodkih na vaši načrtovani poti.


Izberite enega od dogodkov na seznamu **10**, za katerega želite podroben prikaz na zemljevidu.



Podrobnosti o prometnem dogodku

Tapnite enega od elementov na seznamu dogodkov, če si želite ogledati podrobnosti in prikaz ustreznega cestnega odseka na zemljevidu **A**.

S puščicami **12** lahko podrsate po seznamu dogodkov v prometu in s pritiskom gumba **11** ukažete sistemu, naj se izogne izbranemu dogodku.

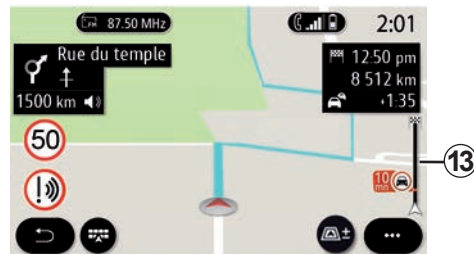


Vrstica s prometnimi informacijami

Prikaz vrstice s prometnimi informacijami na poti **13** vas obvešča o dogodkih v prometu na poti, ki poteka.

Pritisnite vrstico s prometnimi informacijami **13** za prikaz podrobnega seznama prometnih nesreč.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (1/6)

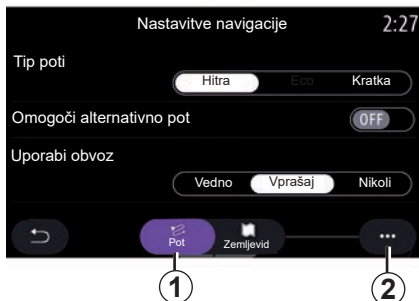

Meni »Nastavitve«

Na začetnem zaslonu pritisnite zemljevid ali v glavnem meniju pritisnite »Navigacija«.

Pritisnite »meni za navigacijo« in nato »Nastavitve«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»Pot«

Na zavihku »Pot« **1** lahko dostopate do spodnjih nastavitvev:

- »Tip poti«;
- »Omogoči alternativno pot«;
- Pri prometnih zastojih uporabi obvoz;
- »Dovoli plačljive ceste (»cestnina«)«;
- »Dovoli avtoceste«;
- »Dovoli trajekte«;
- »Dovoli avtovlak«;
- »Programiranje navigacije«;
- »Cilji, ki so deljeni z drugimi napravami«;
- »Dovoli časovno omejene ceste«;
- Dovoli ceste s cestnino;
- »Območje izogibanja«;
- »Dovoli neasfaltirane ceste«;
- ...

»Tip poti«

Ta nastavev omogoča, da za pot izbere možnost »Hitra«, »Eco« ali »Kratka«.

»Omogoči alternativno pot«

Funkcijo alternativne poti lahko omogočite/ blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Uporabi obvoz«

Omogočite lahko obvoze in konfigurirate na »Vedno«, »Vprašaj« ali »Nikoli«.

»Dovoli plačljive ceste (»cestnina«)«

Ta nastavev omogoča uporabo plačljivih cest in lahko jo konfigurirate na »Vedno«, »Vprašaj« ali »Nikoli«.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (2/6)

»Dovoli avtoceste«

Uporabo avtocest na poti lahko omogočite/onemogočite, če pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Dovoli trajekte«

Uporabo trajektov na poti lahko omogočite/onemogočite, če pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Dovoli avtovlak«

Uporabo avtovlakov na poti lahko omogočite/onemogočite, če pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Programiranje navigacije«

S to funkcijo nastavitve navigacije lahko upravljate varnostne parametre, povezane z nastavitvami podatkov za navigacijo.

Multimedijski sistem analizira vaše dnevne poti in čas voženj, na podlagi česar lahko ob vklopu multimedijskega sistema predlaga cilj, ne da bi ga morali vi nastaviti. Npr. doma, služba itd.

Omogočen je dostop do spodnjih nastavitev:

- Vklon programiranja navigacije s pritiskom »ON« ali »OFF«;
- »Samodejni predlog za vodenje do cilja« tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«;
- »Izbris shranjenih poti«.

»Cilji, ki so deljeni z drugimi napravami«

Pot lahko načrtujete v telefonu in jo nato daste v skupno rabo z multimedijskim sistemom. Če želite več informacij o namenski aplikaciji, glejte poglavje »My Renault«.

Ob zagonu vozila vas multimedijski sistem obvesti o »Na pametnem telefonu ste načrtovali pot«.

Lahko izberete nekaj od tega:

- »Pojdi«;
- »Shrani med priljubljene«;
- »Prezri«.

Omogočanje/blokiranje skupne rabe ciljev tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Dovoli časovno omejene ceste«

Ta možnost omogoča uporabo cest s časovnimi omejitvami in jo lahko nastavite na »Vedno«, »Če je odpr.« ali »Nikoli«.

Dovoli ceste s cestnino

Uporabo cest s cestnino na poti lahko omogočite/onemogočite tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Območje izogibanja«

Območja, ki se jim želite izogniti na poti, lahko vklopite/izklopите tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Dovoli neasfaltirane ceste«

Uporabo cest, ki niso primerne za vozila, na poti lahko omogočite/blokirate, če pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Informacije o mejnih prehodih«

V primeru mejnega prehoda lahko vklopите/izklopите obvestilo o multimedijskem sistemu.

Pojavni meni

V pojavnem meniju **2** lahko spremenite »Upravljanje zvoka«.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (3/6)



»Zemljevid«

Zavihek »Zemljevid« uporabite **3** za dostop do naslednjih nastavitev:

- »tema zemljevida«;
- »Prikaz časa«;
- »Prikaz prometa«;
- »Prom. znak«;
- »Samodejna povečava«;
- »Moj avto«;
- »Križiščni pogled«;
- »Prikaz zanimivih točk«;
- »Prikaz vremena«;
- »Informacije o državi«;

»Tema zemljevida«

S to možnostjo lahko za barvo zemljevida izberete nastavitve »Samodej.«, »Dan« ali »Noč«.

»Prikaz časa«

S to možnostjo lahko prikažete elemente »Čas prihoda« ali »Čas do cilja«.

»Prikaz prometa«

Prikaz prometa omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Prom. znak«

Ta meni zagotavlja naslednje funkcije:

- »Prom. znak«;
- »Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti«;
- »Prikaz območja tveganja«;
- »Zvočno opozorilo območja tveganja«.

Možnost omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

Pritisnite gumb »Ponastavitev« v pojavnem meniju **4**, če želite za vse nastavitve nastaviti možnost »ON«.


»Samodejna povečava«

Funkcijo »Samodejna povečava« omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (4/6)

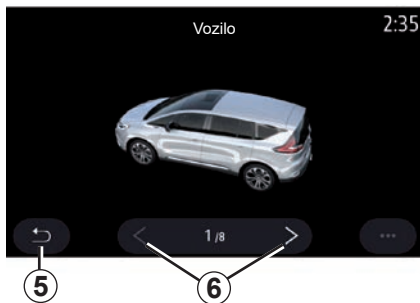

»Moj avto«

Vizualni prikaz vozila lahko spremenite s pritiskom puščice levo ali desno **6** in izbiro želenega modela.

Izbiro potrdite tako, da ostanete na želeni obliki in pritisnete puščico za vrnitev **5**.

»Križiščni pogled«

Funkcijo Pogled stičišč omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

»Prikaz zanimivih točk«

Vklopite/izklopite prikaz POI na zemljevidu:

- »Bencinski servis«;
- Polnilna postaja (za električna in hibridna vozila);
- »Parkirišče«;
- »Restavracija«;
- »Nastanitev«;
- »Potovanja in potovanje«;
- »Nakupovanje«;
- »Bolnišnica«;
- ...

Na zemljevidu lahko neposredno izberete POI. Multimedijški sistem vam bo predlagal več možnosti:

- »Pojdi«;
- »Klic«.

Za več informacij glejte »Zanimive točke« v razdelku, imenovanem »Vnos destinacije«.

»Prikaz vremena«

Prikaz vremena lahko omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

Informacije o državi

Za države, prikazane na seznamu, se lahko pozanimate glede veljavnih omejitev hitrosti, smeri vožnje, merskih enot za hitrost itd.

Pojavni meni

V pojavnem meniju **4** lahko ponovno inicializirate »Upravljanje zvoka«.


»Posodobitev zemljevida«

Ogledate si lahko seznam držav, ki je nameščen v navigacijskem sistemu.

Samodejne posodobitve veljajo samo za državo, ki je registrirana kot priljubljena.

Če želite posodobiti zemljevide, najprej preverite, ali so vklopljene vse storitve vozila. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (5/6)

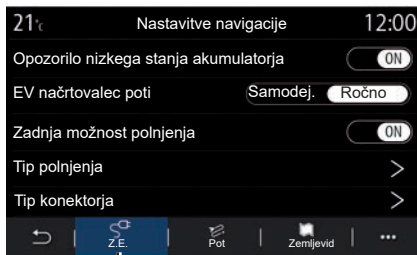

Električno vozilo

V zavihku »Z.E.« 7 lahko konfigurirate nastavitve napajanja in opozorila.

»Opozorilo nizkega stanja akumulatorja«

Opozori vas, če nivo napolnjenosti baterije pade pod 20%.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»EV načrtovalec poti«

Ta funkcija ima dva načina, »Ročno« in »Samodej.«.

V načinu »Samodej.«, sistem poišče polnilne postaje na vaši poti, da lahko dosežete cilj.

Polnilne postaje so nameščene tako, da raven napolnjenosti ne pade pod 20 %.


V načinu »Ročno«, ko je raven baterije prenizka, vas sistem prosi, da ročno dodate dostopne polnilne postaje, da dosežete cilj.

»Tip polnjenja«

Vam omogoča izbiro polnilnih postaj, ki vam glede na izbrane nastavitve nudijo način napolnjenja v skladu z vašimi potrebami; ustrezne postaje so nato prikazane na zemljevidu.

»Zadnja možnost polnjenja«

Ta funkcija pošlje opozorilno sporočilo, ko sistem zazna zelo malo polnilnih postaj okoli vaše lokacije. Opozorilo se pošlje, če sistem zazna nizko napolnjenost baterije. Možnost omogočite/blokirate tako, da pritisnete »ON« ali »OFF«.

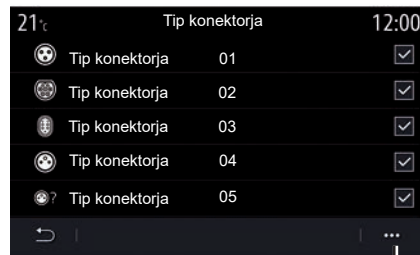

»Tip konektorja«


Vam omogoča izbiro polnilnih postaj, ki vam nudijo vtičnico za napajanje, primerno za vaše vozilo; ustrezne postaje so nato prikazane na zemljevidu.

Pojavni meni

V pojavnem meniju uporabite 8:

- izberi/odznači vse:
 - »Tip polnjenja«;
 - »Tip konektorja«;
- Glejte opisne informacije o različnih »Tip konektorja«.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (6/6)

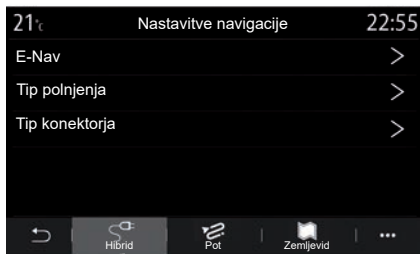


9

Hibridno vozilo

V zavihku »Hibrid« 9 »Hibrid« lahko konfigurirate nastavitve in opozorila, povezana s hibridnimi vozili.

»E-Nav«

Ta funkcija uporablja informacije o vaši programirani poti za inteligentno upravljanje električne energije hibridnega vozila, pri tem predvidi vzpone in prometne zastoje. Prav tako optimizira vožnjo E.V na mestnih območjih.

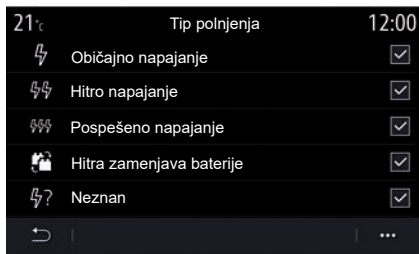

»Tip polnjenja«

Vam omogoča izbiro polnilnih postaj, ki vam glede na izbrane nastavitve nudijo način naloganja v skladu z vašimi potrebami; ustrezne postaje so nato prikazane na zemljevidu.

»Tip konektorja«

Vam omogoča izbiro polnilnih postaj, ki vam nudijo vtičnico za napajanje, primerno za vaše vozilo; ustrezne postaje so nato prikazane na zemljevidu.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Multimedijski sistem

Poslušanje radia	3.2
Glasba	3.8
Fotografije	3.11
Videoposnetek	3.13


POSLUŠANJE RADIA (1/6)



Meni »Radio«

V glavnem meniju pritisnite »Radio«. Če je radijska postaja že izbrana, pritisnite bližnjico na območju **A** na eni od strani v meniju »Navigacija« ali »Telefon«.

Izberete lahko shranjeno postajo in se glede na izbrani način pomikate po radijskih postajah po frekvenci ali seznamu z uporabo gumba na stikalu na volanu.

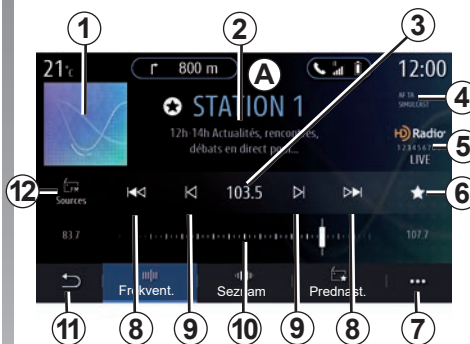

Zaslon »Radio«.

- 1 Logotip radijske postaje, ki se trenutno predvaja
- 2 Ime trenutne postaje in frekvenca Besedilne informacije (izvajalec, pesem itd.).
- 3 Dostop do ročnega vnosa želene frekvence.
- 4 Prikaz vklopa prometnih informacij in funkcij sledenja postajam
- 5 HD Radio Live.
- 6 Shranjevanje postaje, ki se predvaja, v možnost »Prednast.«



- 7 Dostop do kontekstnega menija
- 8 Dostop do naslednje ali prejšnje postaje.
- 9 Dostop do naslednje ali prejšnje frekvence.
- 10 Vrstica za izbiro frekvence
- 11 Vrnitev na predhodni zaslon.
- 12 Dostop do menija zvočnih virov

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.


POSLUŠANJE RADIA (2/6)



Način »Frekvent.«

Ta način uporabite za izbiro radijskih postaj po frekvenci za izbrano radijsko postajo. Če želite izbrati frekvenčno območje, imate dve možnosti:


- iskanje po frekvenci: premikajte se po frekvencah tako, da pritisnete gumba **9** ali neposredno premikate drsnik na vrstici za izbiro frekvence **10**;
- iskanje po postaji: s pritiskanjem gumbov **8** se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo postajo.

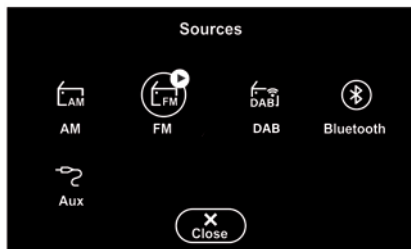

Izbira frekvenčnega pasu

Izberite »FM«, »AM« ali »DAB« (digitalni radio) tako, da pritisnete možnost »Viri« **12** na zaslonu multimedijskega sistema.

Frekvenčni pas lahko izberete tudi z gumbom stikala na volanu.

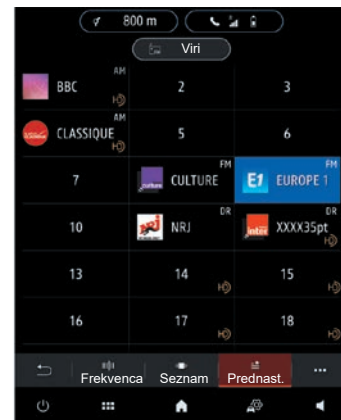


Shranjevanje radijske postaje med prednastavljene postaje

Uporabite to funkcijo za shranjevanje postaje, ki se predvaja.


V načinu »Frekvent.« pritisnite gumb **6** ali pritisnite in držite logotip **1** trenutne postaje in izberite mesto (na eni izmed strani **13**) tako, da pritisnete in držite mesto do piska.

Shranite lahko do 27 radijskih postaj.

POSLUŠANJE RADIA (3/6)

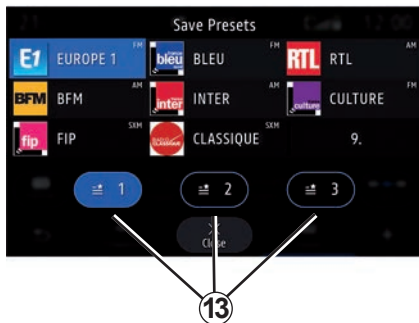

14

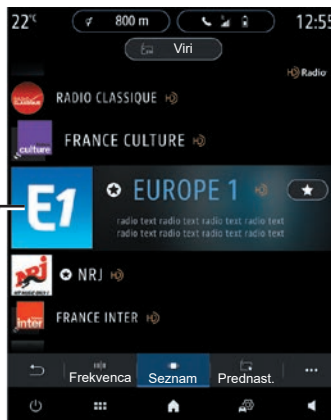

Način »Seznam«


V tem načinu ime postaje poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu.

Hitro podrsajte po seznamu za prikaz vseh postaj. Predvaja se radijska postaja **14**, na kateri ste se ustavili. Izberete lahko tudi radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Če radijske postaje ne uporabljajo možnosti RDS ali če je vozilo v območju s slabim radijskim sprejemom, ime in logotip ne bosta prikazana na zaslonu. Na vrhu seznama bodo vidne le frekvence radijskih postaj.

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.

POSLUŠANJE RADIA (4/6)

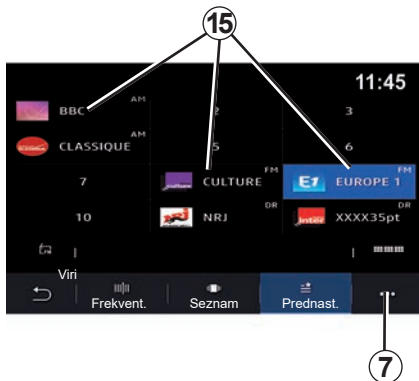

Način »Prednast.«

Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj. Za več informacij si oglejte »Shrani prednastavitve« v tem razdelku.

Za izbiro radijske postaje, ki jo želite poslušati, pritisnite enega od gumbov **15**.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Kontekstni meni 7

Pojavni meni **7** lahko v katerem koli načinu uporabite, da se pomaknete na nastavitve in konfigurirate naslednje funkcije radia:

- »Radio nastavitve«;
- Nastavitve zvočnega okolja
- »Glasovne nastavitve«.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Nastavitve«.

»Radio nastavitve«

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »AM«;
- »Radio besedilo«;
- »Regija«;
- »TA/i-Traffic«;
- »logotip«;
- »HD radio«;
- ...

»AM«

Prikaz frekvenčnega območja lahko vklopite ali izklopite AM na seznamu virov zvoka **11** s pritiskom na »ON« ali »OFF«.

»Radio besedilo«

(besedilne informacije)

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi). Vključite to funkcijo, če si želite ogledati podrobnosti.

Opomba: te informacije so na voljo le na nekaterih radijskih postajah.

POSLUŠANJE RADIA (5/6)

»Regija«

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na geografski položaj. Vključite to funkcijo, če med menjavo regije še naprej poslušati isto radijsko postajo. Zvočni sistem bo samodejno sledil spremembam frekvenc brez prekinitev.

Ko je način »Regija« izklopljen in se kakovost signala zmanjša, bo radio preklopil na drugo frekvenco, ki deluje kot posrednik za postajo, ki ste jo poslušali pred tem.

Posebnost:

- včasih postaje na istem območju oddajajo različne programe ali uporabljajo različna radijskih postaj,
- nekateri radii oddajajo prek regionalnih frekvenc. V tem primeru:
 - če je način »Regija« vklopljen: sistem ne bo preklopil na oddajnik za novo regijo, temveč bo normalno preklapljal med oddajniki iz prvotne regije;

– če je način »Regija« onemogočen: sistem bo preklopil na oddajnik za novo regijo, tudi če je program oddajanja drugačen.

»TA/i-Traffic« (prometne informacije)

Odvisno od države zvočni sistem omogoča poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati, če je ta funkcija vključena.

Izbrati morate frekvenco postaje, ki prenaša prometne informacije. Če se predvaja drug vir (USB, Bluetooth), bo predvajanje samodejno prekinjeno vedno, ko bodo na voljo prometne informacije.

»Simulcast«

Odvisno od države ta funkcija preklopi s postaje DR DAB na enakovredno postajo FM, če se digitalni signal izgubi.

Če je »Simulcast FM/DAB« aktiviran, bo trajalo nekaj sekund, da sistem preklopi na FM zemeljski radio. Lahko se pojavi sprememba glasnosti.

Sistem bo samodejno preklopil nazaj na DAB, takoj ko sprejme digitalni signal.

Opomba: med simultanim predvajanjem je pred imenom postaje »FM>«.

»DAB prednost«

Odvisno od države vam ta funkcija omogoča, da izberete postajo FM (če je zahtevana radijska postaja na voljo tudi v digitalni obliki) in preklopite na enakovredno postajo DAB, da dobite boljšo kakovost zvoka.

Opomba: med DABprioriteto je pred imenom postaje »DAB>«.

POSLUŠANJE RADIA (6/6)

»Diaprojekcija«

Ta funkcija glede na državo omogoča prikaz informacij o programu, glasbi ali vremenu namesto logotipa, ko poslušate nekatere DAB radijske postaje.

Odvisno od digitalne radijske postaje, ki jo poslušate, lahko pošlje slike, ki vsebujejo vizualne informacije o teh elementih.

Opomba: te informacije so na voljo le na nekaterih radijskih postajah.

Nastavitve zvočnega okolja

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Naravno«;
- »V živo«;
- »Klub«;
- »Lounge«;
- ...

Opomba: seznam načinov izenačevalnika se lahko razlikuje glede na opremo.

»Glasovne nastavitve«

V tem meniju lahko nastavite naslednje:

- »Nizki ton ojačanje«: s to funkcijo lahko poudarite/zmanjšate nizke tone.
- »Nizki ton / srednji ton / visoki ton«: s to funkcijo lahko poudarite/zmanjšate nizke, srednje ali visoke tone.
- Uravnavanje glasnosti glede na hitrost: ko je ta funkcija vklopljena, se glasnost zvočnega sistema prilagaja hitrosti vozila. Funkcijo lahko onemogočite ali nastavite njeno občutljivost.
- ...

Za dodatne informacije o nastavitvah, ki so na voljo, si oglejte razdelek »Nastavitve«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Meni »Glasba«

V glavnem meniju pritisnite »Glasba«, v drugih menijih pa pritisnite bližnjico v območju **A**.


Uporabite ta meni za poslušanje glasbe iz zunanjega vira (USB, AUX ipd.). S spodnjega seznama izberite vhodni vir, ki je povezan s sistemom:

- »USB1« (vrata USB);
- »USB2« (vrata USB);
- »Bluetooth«;
- »AUX« (Jack).

Zgoraj opisani glasbeni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti. Prikazani bodo le viri, ki so na voljo in ki jih lahko nato izberete na multimedijem zaslonu.

Posebnost:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;
- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

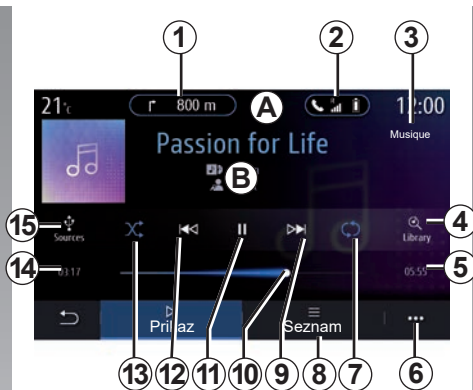

Način predvajanja

B Informacije o zvočnem posnetku, ki se trenutno predvaja (naslov pesmi, ime izvajalca, naslov albuma in naslovnica, če je prenesena iz vira).

- 1** Bližnjica do menija »Navigacija«
- 2** Bližnjica do menija »Telefon«
- 3** Ime vira, ki se trenutno predvaja
- 4** Bližnjica do seznama predvajanja zvočnih posnetkov, razvrščenih po kategorijah

- 5** Dolžina zvočnega posnetka, ki se predvaja
- 6** Dostop do kontekstnega menija.
- 7** Vklop/izklop ponavljanja posnetka ali seznama predvajanja.
- 8** Dostop do trenutnega seznama predvajanja
- 9** Kratek pritisk: predvajanje naslednjega zvočnega posnetka
Daljši pritisk: hitro premikanje naprej.
- 10** Vrstica za prikaz napredka predvajanja trenutnega zvočnega posnetka
- 11** Začasna prekinitve/nadaljevanje predvajanja zvočnega posnetka
- 12** Kratek pritisk: vrnitev na začetek trenutnega zvočnega posnetka.
Drugi kratek pritisk (manj kot tri sekunde po prvem kratkem pritisku): predvajanje prejšnjega zvočnega posnetka.
Daljši pritisk: hitro premikanje nazaj.
- 13** Vklop/izklop predvajanja naključnih zvočnih posnetkov
- 14** Trenutni čas predvajanja zvočnega posnetka
- 15** Dostop do zvočnih virov.



V meniju »Iščite« lahko odprete seznam predvajanja, ki je razvrščen po kategorijah (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcasti«).

Opomba: izberete lahko le vire, ki so na voljo. Viri, ki niso na voljo, ne bodo prikazani na zaslonu.


Glasbo lahko spremenite z gumbom na upravljalni enoti volana.

Seznam predvajanja lahko razvrstite po kategoriji (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcasti« itd.).

Med predvajanjem skladbe lahko:

- dostopate do trenutnega seznama predvajanja **8**;
- dostopate do naslednjega posnetka tako, da pritisnete **9** ali pritisnete in zadržite gumb za hitro pomikanje naprej po trenutnem posnetku;
- s pritiskom na **11** začasno zaustavite predvajanje;
- dostopate do prejšnjega posnetka tako, da pritisnete **12** ali pritisnete in zadržite gumb za hitro pomikanje nazaj po trenutnem posnetku;
- prikažete drsni trak **10** in z njim nato izberete glasbo.

Opomba: prikaz na multimedijem zaslonu se razlikuje glede na povezani nosilec.

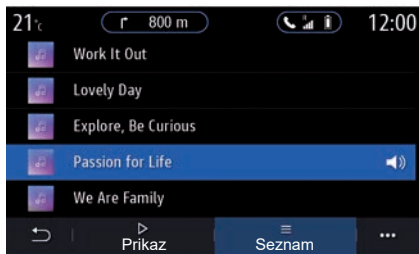

Način »Seznam«

Pritisnite gumb »Seznam«, da odprete trenutni seznam predvajanja.

Posebnost:

- sistem privzeto predvaja vse posnetke;
- zgoraj opisani sezname predvajanja se razlikujejo med seboj glede na povezani vhodni vir in njegovo vsebino.

Kontekstni meni 6

V pojavnem meniju 6 pritisnite »Nastavitve zvoka«, da dostopate do nastavitve zvoka (nizki toni, porazdelitev zvoka, glasnost/hitrost itd.).

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključne USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

FOTOGRAFIJE (1/2)



Meni »Fotografija«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije«, nato pritisnite zavihek »Fotografija«.

Izberite povezani vhodni vir.


Če je povezanih več virov, za dostop do fotografij izberite enega od vhodnih virov z naslednjega seznama:

- »USB1« (vrata USB);
- »USB2« (vrata USB).

Opomba:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;
- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

Predvajanje fotografij je mogoče le pri ustavljenem vozilu.

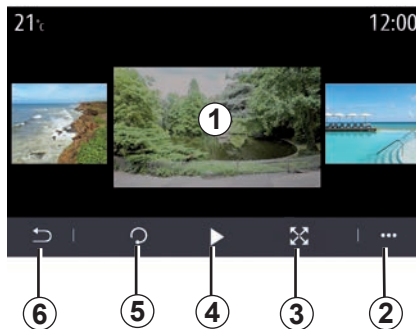


Prikaz

Izberete lahko možnost ogleda vseh fotografij v diaporojekciji ali možnost ogleda le ene fotografije.


Med prikazom ene same fotografije lahko:

- dostopite do prejšnje ali naslednje fotografije tako, da hitro podrsnete po območju predogleda slike 1;
- preklopite iz običajnega načina (prilagojeno) v celozaslonski način tako, da pritisnete tipko 3 ali dvakrat kliknete območje predogleda slike 1;

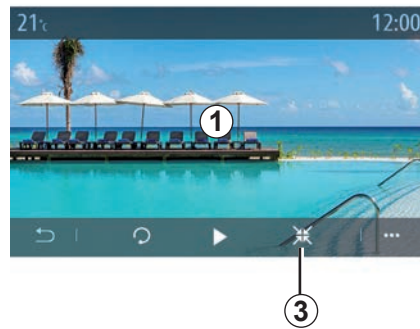

- zasukate fotografijo s pritiskom tipke 5;
- začnete diaporojekcijo s pritiskom tipke 4;
- pritisnete 6 za vrnitev na prejšnji zaslon.

FOTOGRAFIJE (2/2)

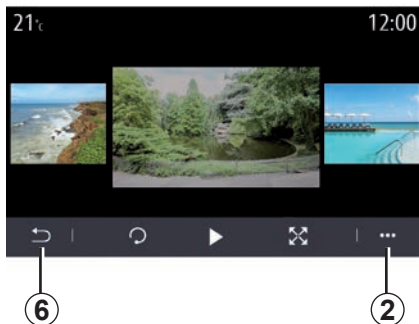

Kontekstni meni

Na zaslonu s prikazom fotografije pritisnite tipko **2**, da:

- pridobite podrobne podatke o fotografiji (naslov, vrsta datoteke, datum, mesto shranjevanja itd.);
- nastavite sliko uporabniškega profila in sliko za ozadje;
- dostopate do nastavitvev.

»Informacije«

V tem meniju lahko dostopate do podatkov o fotografiji (naslov, vrsta, mesto shranjevanja, velikost, ločljivost).

Opomba: za več informacij o združljivih oblikah zapisa fotografij se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Izbira profila

V tem meniju lahko spremenite sliko profila. Shranjevanje sprememb potrdite s pritiskom možnosti »V redu«.

»Nastavitve«

V tem meniju lahko dostopate do nastavitvev diaproyekcije:

- spremeniti čas prikaza vsake fotografije v diaproyekciji;
- vklop/izklop animiranih učinkov med posameznimi fotografijami v diaproyekciji.

Opomba: animirani učinki v diaproyekciji so privzeto vklopljeni.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

VIDEOPOSNETKI (1/2)



Meni »Video«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije«, nato pritisnite meni »Video«.

Izberite povezani vhodni vir.


Če je povezanih več virov, z naslednjega seznama izberite enega od vhodnih virov, da dostopite do videoposnetkov:

- »USB1« (vrata USB);
- »USB2« (vrata USB).

Posebnost:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;
- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.


Predvajanje videoposnetkov je možno le pri zaustavljenem vozilu. Med vožnjo se predvaja le glasba trenutnega videoposnetka.

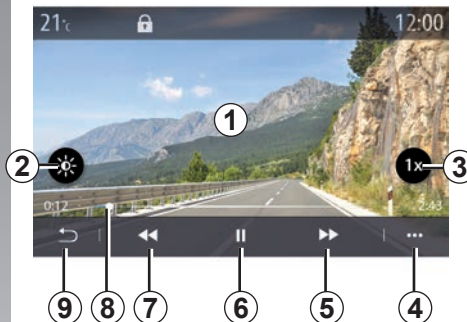

»Video«

Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- prilagodite svetlost s pritiskanjem gumba 2;
- prilagodite hitrost predvajanja s pritiskanjem gumba 3;
- dostop do kontekstnega menija 4;
- dostopajte do prejšnjega videoposnetka s pritiskom gumba 7, če dolžina predvajanja ne presega treh sekund. Po treh sekundah se video predvaja od začetka;
- uporabite drsni trak 8;
- s pritiskom na 6 začasno zaustavite predvajanje;

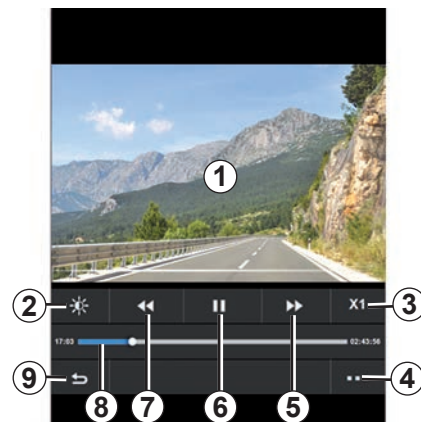


- dostopite do naslednjega videoposnetka s pritiskom gumba 5;
- z dvoklikom območja za predogled slike 1 lahko preklopite na celozasloni prikaz videoposnetka;
- pritisnete 9 za vrnitev na prejšnji zaslon.

Posebnost:

- nekatere funkcije so na voljo le v celozaslonskem načinu;
- gumbi za upravljanje predvajanja se samodejno skrijejo 10 sekund po začetku predvajanja videoposnetka v celozaslonskem načinu.

VIDEOPOSNETKI (2/2)

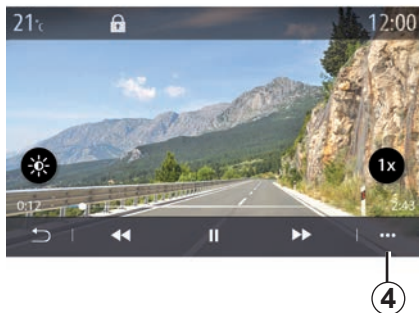

Kontekstni meni

Pojavni meni **4** vam omogoča, da:

- pridobite podrobne podatke o videoposnetku (naslov, vrsta datoteke, datum, mesto shranjevanja itd.);
- dostopate do nastavitvev.

»Informacije«

V tem meniju lahko dostopate do podatkov o videoposnetku (naslov, vrsta, trajanje, ločljivost).

Opomba: če želite več informacij o združljivih oblikah videoposnetkov, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

»Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« lahko izberete vrsto prikaza:

- »Prilagojen« (prilagojeno);
- »Cel zaslon«.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

Telefon

Povezava, prekinitev povezave s telefonom	4.2
Priklop, odklop telefona	4.5
Telefonski klic	4.8
Imenik telefona	4.11
Zgodovina klicev	4.13
Vnos številke	4.14
SMS	4.15
Nastavitve telefona	4.17
Brezžični polnilnik	4.19

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (1/3)




Meni »Telefon«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Telefon« oz. (če je telefon že povezan) bližnjico **A**, če se prikaže meni »Telefon«. Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijским sistemom.

Opomba: če noben telefon ni povezan z multimedijским sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Ob seznaitvi telefona multimedijškemu sistemu omogočite dostop do funkcij telefona. V multimedijškem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Multimedijški sistem ne upravlja telefonov s kartico »dual SIM«. Prilagodite nastavitve telefona, da omogočite pravilno seznanjanje z multimedijским sistemom.

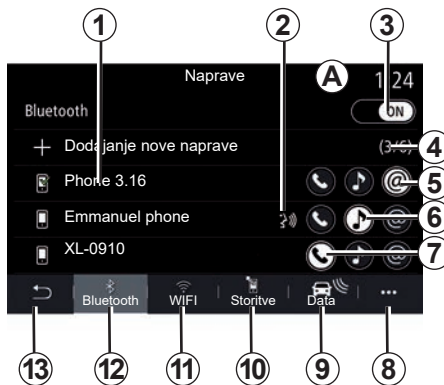

Zaslon "Seznanjanje, povezovanje"

- 1 Seznam povezanih naprav.
- 2 Prepoznavanje govora s telefonom
- 3 Vklp/izklp povezave Bluetooth
- 4 Dodajanje nove naprave
- 5 Vklp/izklp funkcije dostopne točke.
- 6 Vklp/izklp funkcije »Glasba«
- 7 Vklp/izklp funkcije »Telefon«

- 8 Kontekstni meni.
- 9 Dostopajte do menija »Data«.
- 10 Dostop do menija »Storitve«.
- 11 Dostop do menija »WIFI« (na voljo glede na opremo).
- 12 Dostop do menija Bluetooth®.
- 13 Vrnitev na prejšnji zaslon.

Opomba: razpoložljivost povezave telefona z internetom **5** je odvisna od opreme v vozilu in jo je mogoče vklopiti samo pri združitljivih modelih.

Seznam združitljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (2/3)

Seznanjanje telefona


Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, mobilni telefon s povezavo Bluetooth® seznanite z multimedijским sistemom. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem mobilnem telefonu vključena in stanje nastavljeno na »viden«.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Odvisno od modela in zahteve sistema v telefon vnesite kodo Bluetooth®, da ga seznanite z multimedijским sistemom, ali pa potrdite zahtevo za seznanjanje.


Vaš telefon lahko prosi za dovoljenje za skupno rabo stikov, zgodovine klicev in glasbe. Sprejmite deljenje, če želite do teh podatkov dostopati v multimedijским sistemu.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.

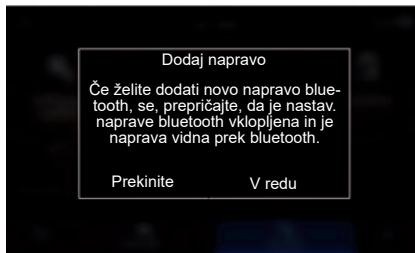

V glavnem meniju multimedijского sistema:

- pritisnite »Telefon«. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom.
- pritisnite »V redu«. Multimedijский sistem poišče telefone v bližini, ki imajo vklopljeno funkcijo Bluetooth® in so "vidni";
- Na seznamu izberite svoj telefon.

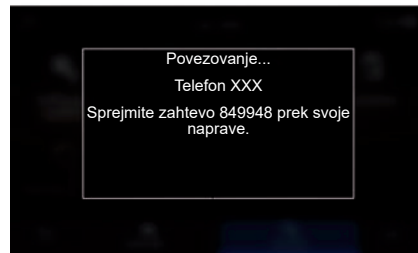

Na zaslonu multimedijского sistema in na telefonu se bo pojavilo sporočilo, ki vas bo pozvalo, da sprejmete zahtevo za seznanitev s priloženo kodo.

Opomba: za dostop do stikov, zgodovine klicev in sporočil SMS v telefonu prek multimedijского sistema boste morali odobriti sinhronizacijo.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA (3/3)

- Izberite funkcije v telefonu, ki jih želite seznaniti;
 - funkcija »Telefon«: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev ipd.;
 - funkcija »Glasba«: dostop do glasbe;
 - funkcija dostopne točke: dostop do interneta prek telefona.
- pritisnite »V redu« za potrditev.

Opomba: če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedij-skim sistemom.

Kadar uporabljate funkcija dostopne točke, lahko prenos mobilnih podatkov, ki so potrebni za njeno delovanje, povzroči dodatne stroške, ki niso vključeni v telefonsko naročnino.

Seznanjanje novega telefona

Če želite seznaniti nov telefon z multimedij-skim sistemom:

- v telefonu vklopite povezavo Bluetooth® in poskrbite, da bo stanje telefona »vidno«.
- v glavnem meniju izberite »Telefon«, nato pojavi meni, »Sezn. napr. Bluetooth«, »Dodaj novo napravo«;
- izberite funkcije telefona, ki jih želite povezati;
- pritisnite »V redu« za potrditev.

Opomba: če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedij-skim sistemom.

Seznanite lahko do šest telefonov.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Prekinitev seznanjanja telefona

Če želite preklicati seznanitev enega ali več telefonov z multimedij-skim sistemom:

- v glavnem meniju izberite "Telefon", pojavi meni, > "Sezn. napr. Bluetooth" in nato v pojavnem meniju **8** izberite telefon, za katerega želite preklicati seznanitev;
- v glavnem meniju izberite "Nastavitve" > "Sistem" > "Upravitelj naprav", nato pa v pojavnem meniju **8** izberite telefon, za katerega želite preklicati seznanitev.

Kontekstni meni 8

Uporabite pojavi meni **8**, da:

- odstranite eno ali več seznanjenih naprav.
- Izbrišite vse seznanjene naprave.

POVEZOVANJE TELEFONA IN PREKINITEV POVEZAVE S TELEFONOM (1/3)

Povezovanje telefona

Pred povezavo s sistemom za prostoročno telefoniranje je treba telefon s sistemom seznaniti. Za več informacij glejte razdelek »Seznaitve in preklic seznaitve telefona«. Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti telefon povezan v sistem za prostoročno telefoniranje.

Opomba: če noben telefon ni povezan z multimedijским sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Ob vzpostavitvi povezave telefona multimedijскому sistemu omogoči dostop do funkcij telefona. V multimedijském sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Multimedijški sistem ne upravlja telefonov s kartico »dual SIM«. Prilagodite nastavitve telefona, da omogočite pravilno povezovanje z multimedijским sistemom.

Ročna povezava

Seznam seznanjenih telefonov se prikaže, če izberete meni »Telefon« in nato pojavi meni »Sezn. napr. Bluetooth«.

Izberite telefon in funkcije, s katerimi želite vzpostaviti povezavo, in se prepričajte, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in je izbrana možnost »Vidno«.

Opomba: če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.

Samodejni priklop

Ko se multimedijški sistem zažene, sistem za prostoročno telefoniranje išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini. Sistem samodejno prenese podatke iz zadnjega povezanega telefona (imenik, glasba itd.).

Opomba: pri samodejni povezavi telefona z multimedijским sistemom poteka prenos podatkov (imenika, glasbe, stikov ...) samo, če ste predhodno dovolili deljenje podatkov pri seznanjanju telefona z multimedijским sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznaitve in preklic seznaitve telefona«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

POVEZOVANJE TELEFONA IN PREKINITEV POVEZAVE S TELEFONOM (2/3)



Povezovanje funkcij

Če želite do glasbe, imenika in internetne povezave telefona dostopati neposredno prek multimedijskega sistema, morate dovoliti skupno rabo podatkov tako, da se pomaknete do menija »Telefon« in zatem do pojavnega menija »Sezn. napr. Bluetooth« Bluetooth®.

Prikaže se seznam že povezanih telefonov.

S prikazanega seznama izberite svoj telefon in nato izberite funkcije telefona, s katerimi želite vzpostaviti povezavo:

- »Telefon« **1**;
- »Glasba« **2**;
- Dostopna točka **3**.

Opomba:

- razpoložljivost dostopne točke **3** je odvisna od opreme v vozilu in jo je mogoče vklopiti samo pri združljivih modelih;
- če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena;
- nekateri telefoni omogočajo samodejni prenos podatkov;
- nekateri telefoni vklopijo funkcijo »Glasba« samo, če vsebujejo vsaj eno glasbeno datoteko.

Spreminjanje povezanega telefona

V meniju »Telefon«, pojavnem meniju **4** in nato prek možnosti »Sezn. napr. Bluetooth«:

- prekličite izbiro funkcij, katerih povezava s telefonom, ki je trenutno v rabi, bo prekinjena,
- izberite funkcije, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je prikazan na seznamu naprav.

V meniju »Nastavitve« izberite Sistem > Upravitelj naprav > funkcijo telefona, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Opomba: zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

POVEZOVANJE TELEFONA IN PREKINITEV POVEZAVE S TELEFONOM (3/3)

Vzpostavljanje povezave z dvema telefonoma

S funkcijo »Telefon« **1** lahko vzpostavite povezavo z dvema telefonoma hkrati tako, da izberete telefon.

Ob vklopu druge funkcije »Telefon« **1** vas multimedijski sistem vpraša, ali želite dodati drugi telefon.

Če dodate drugi telefon, boste lahko dostopali do vseh funkcij prepoznanega telefona, sprejemali pa boste lahko tudi dohodne klice obeh povezanih telefonov hkrati.

Odklop telefona

V meniju »Telefon«, pojavnem meniju in nato prek možnosti »Sezn. napr. Bluetooth«:

- prekličite izbiro funkcij, katerih povezava s telefonom, ki je trenutno v rabi, bo prekinjena,
- izberite funkcije, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je prikazan na seznamu naprav.

Ko so ikone izklopljene, funkcije vašega telefona z multimedijskim sistemom niso več povezane.

V meniju »Nastavitve« izberite Sistem > Upravitelj naprav > funkcijo telefona, s katero želite prekiniti povezavo.

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

TELEFONSKI KLIC (1/3)




Meni »Telefon«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon«.


Opomba: za neposredni dostop do menija »Telefon« iz večine menijev pritisnite območje **A**.

Opomba: če želite opraviti klic, mora biti telefon povezan z multimedijским sistemom. Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklp/odklp telefona«.

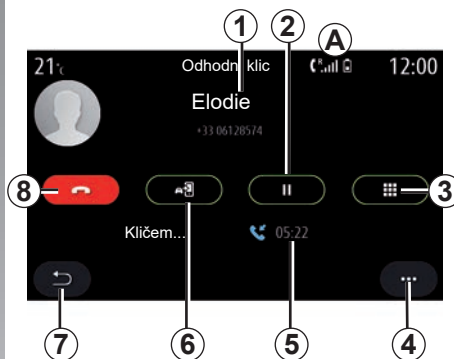

Zaslón »Klic v teku«

- 1 Ime in telefonska številka stika.
- 2 Uvrstitev trenutnega klica na čakanje.
- 3 Dostop do številke tipkovnice za vnos številke.
- 4 Kontekstni meni.
- 5 Trajanje trenutnega klica.
- 6 Prenos klica v telefon.
- 7 Vrnitev v predhodni meni.
- 8 Prekinitev klica.

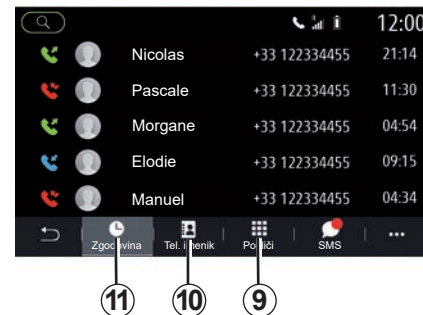


Klicanje

Klic lahko vzpostavite z izborom:

- številke iz zgodovine klicev v meniju »Zgodovina« **11**;
- stika iz imenika v meniju »Tel. imenik« **10**;
- tipk na tipkovnici v meniju »Pokliči« **9**.

TELEFONSKI KLIC (2/3)

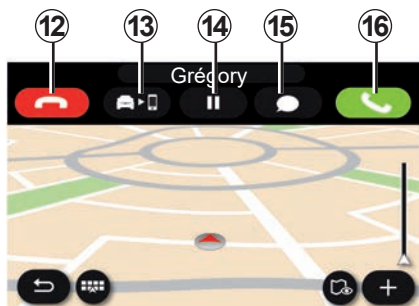

Sprejem klica

Pri sprejemu klica se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku ali na seznamu priljubljenih številk);
- številka klicatelja (če številke ni v vašem imeniku);
- »Zasebna številka« (če številke ni mogoče prikazati).

»Odgovori«

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko »Odgovori« **16**. Za prekinitev klica pritisnete tipko »Prekinitev klica« **12**.

Zavrnitev klica s tipko »Zavrni«

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko »Zavrni« **12**. Oseba, ki vas kliče, je preusmerjena v vaš zvočni telefonski predal.

Uvrstitev klica na čakanje.

Pritisnite tipko »Na čakanju« **14**. Multimedijski sistem bo končal klic in bo naslednje dohodne klice samodejno uvrstil na čakanje. Sporočilo sintetizatorja glasu klicatelja pozove, naj počaka.


Prenos klica

Pritisnite tipko »Prenos« **13** za prenos klica iz vozila v telefon.

Opomba: nekateri telefoni se lahko med prenosom klica odklopijo iz multimedijskega sistema.

Tipkovnica

Pritisnite tipko »Tipkovnica« **15** za dostop do tipkovnice.

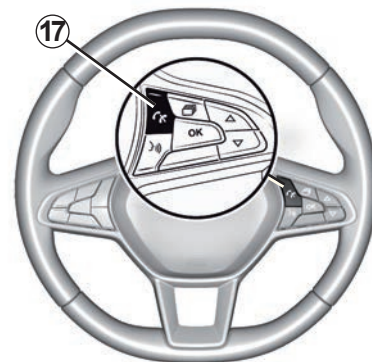


Klic lahko sprejmete ali ga končate neposredno s pritiskom gumba **17** upravljalne enote na volanu.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

TELEFONSKI KLIC (3/3)

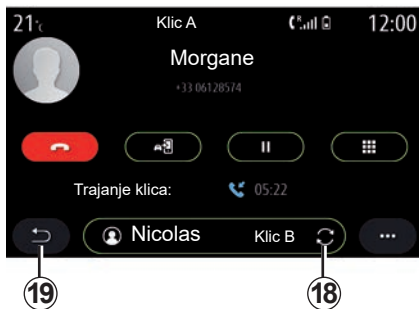

Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- nastavite glasnost s tipkami pod volanom vozila ali z gumbi za glasnost na multimedijem zaslonu;
- klic končate tako, da pritisnete »Prekinitev klica« **8** ali gumb **17** na volanu;


- uvrstite dohodni klic na čakanje tako, da pritisnete tipko **14**. Če se želite odzvati na klic, ki je na čakanju, znova pritisnete tipko **14**;
- klic prenesite v povezani telefon tako, da pritisnete »Prenos v telefon« **13**;
- odgovorite na drugi klic in preklopite med klici tako, da pritisnete **18**;

Opomba: takoj, ko sprejmete drugi dohodni klic, se prvi klic samodejno uvrsti na čakanje.

- za prikaz tipkovnice pritisnete tipko **15**;
- na prejšnji meni in druge funkcije se vrnete tako, da pritisnete **19**.

Ko se vaš klic konča, vam multimedijски sistem omogoča, da klicatelja pokličete nazaj.

Opomba: med pogovorom lahko sprejmete drugi klic, ne morete pa vi poklicati druge osebe.

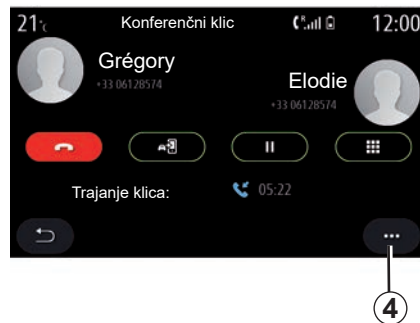

Konferenčni klic

Med klicem je na voljo možnost, da klicatelja, ki ste ga uvrstili na čakanje, povabite, da se pridruži trenutnemu klicu.

Za vklop konferenčnega klica v pojavnem meniju **4** pritisnite gumb »Spoji klice«.

IMENIK (1/2)



Meni »Tel. imenik«

Če želite prek multimedijskega sistema dostopati do telefonskega imenika v telefonu, pritisnite »Telefon« v glavnem meniju oziroma bližnjico **A** v večini menijev, nato pa še »Tel. imenik«.

Multimedijski sistem ne upravlja telefonov s kartico »dual SIM«. Konfigurirajte telefon, da multimedijskemu sistemu omogočite dostop do ustreznega imenika v vašem telefonu.



Način »Stiki«

- 1 Poiščite stik po imenu ali številki.
- 2 Iskanje stika po abecednem vrstnem redu.
- 3 Telefon je povezan.
- 4 Kontekstni meni.
- 5 Vrnitev v predhodni meni.
- 6 Seznam stikov v povezanem telefonu.
- 7 Stiki, shranjeni med priljubljene v telefonu.

Prenos imenika iz telefona

Pri povezovanju telefona se stiki privzeto samodejno sinhronizirajo, če je vklopljena prostoročna povezava. Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop/odklop telefona«.

Opomba: če želite dostopati do imenika prek multimedijskega sistema, morate dovoliti deljenje podatkov v telefonu. Glejte poglavje »Seznanitev in preklic seznanitve telefona« in navodila za uporabo telefona.

Posodobitev imenika

Stike v telefonu lahko ročno posodobite v imeniku multimedijskega sistema prek povezave Bluetooth®. Tapnite pojavni meni **4** in nato pritisnite »Osveži seznam«.

IMENIK (2/2)



Iskanje stikov

Stik lahko poiščete tako, da vnesete njegovo ime ali telefonsko številko.

Pritisnite na povečevalno steklo **1**. Vnesite nekaj števil ali črk zelenega stika.

Pritisnite možnost ABC **2**. Izberite samo eno črko. Imenika prikaže seznam stikov, ki se začnejo z izbrano črko.

Izberite imenik

Če sta dva telefona hkrati povezana z multimedijским sistemom, lahko izberete, kateri seznam stikov želite prikazati.

Izberite telefon iz vrstice **3**.

Zaupnost

Sistem za prostoročno telefoniranje v pomnilnik ne shrani seznama stikov vsakega telefona.

Zaradi zaupnosti so preneseni imeniki vidni samo, ko je telefon priključen.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

ZGODOVINA KLICEV




Meni
»Zgodovina
klicev«

Dostop do zgodovine klicev

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali pritisnite bližnjico **A** v večini menijev, nato pa »Zgodovina« za dostop do zgodovine vseh klicev.

Zgodovina klicev se prikaže od najnovejšega do najstarejšega.

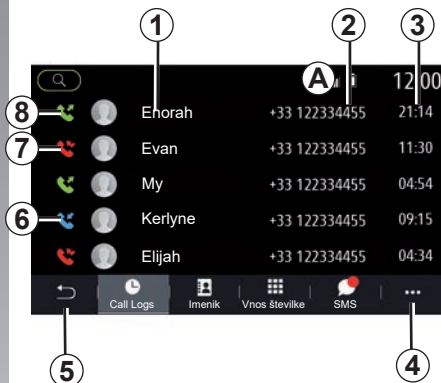

Način »Klic v teku«

- 1 Imena stikov.
- 2 Številke stikov.
- 3 Čas/datum klica.
- 4 Kontekstni meni.
- 5 Vrnitev v predhodni meni.
- 6 Dohodni klic.
- 7 Neodgovorjeni klic.
- 8 Odhodni klic.

Opomba: pri nekaterih zaslonih multimedijskega sistema nekatere informacije niso na voljo.

Pomikanje v dnevniku klicev

Podrsajte navzgor ali navzdol, da se prikaže seznam klicev.

Posodobitev dnevnika klicev

Pritisnite **4** in izberite »Osveži seznam«. O posodobitvi podatkov vas obvesti sporočilo.

Vzpostavljanje klica iz zgodovine klicev

Pritisnite enega od stikov ali številke za klicanje. Klic se samodejno začne.

VNOS ŠTEVILKE



Meni »Vnos številke«

Klicanje z vtipkanjem številke

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali pritisnite bližnjico **A**, ki je na voljo v večini menijev, nato »Pokliči«, da odprete tipkovnico za vnos številke.

Vnos številke

Na tipkovnici **1** vnesite želeno številko in nato pritisnite »Klic« za začetek klicanja.

Od prvega vnosa dalje multimedijски sistem ponuja seznam stikov z enakim zaporedjem števil.

Izberite stik, ki ga želite poklicati, in nato pritisnite gumb »Telefon« **5** za klicanje.



Način »Vnos«

- 1 Digitalna tipkovnica.
- 2 Klicana številka.
- 3 Predlagani stiki.
- 4 Kontekstni meni.
- 5 Klic.
- 6 Vrnitev v predhodni meni.

Vnos številke z glasovnim upravljanjem

Z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v multimedijски sistem, je mogoče poklicati številko. Za to pritisnite tipko za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje. Po zvočnem signalu recite:

- »Klic« in nato narekujte telefonsko številko, ki jo želite poklicati,
- ali »Klic« in nato povejte ime stika, ki ga želite poklicati.

Multimedijски sistem prikaže številko, ki ste jo navedli, in začne klic.

Opomba: če ima vaš stik več telefonskih števil (službeno, domačo, mobilno itd.), lahko določite, katero številko želite uporabiti, npr. »Klic« – Stéphane – doma.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

SMS (1/2)



Meni »SMS«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali bližnjico **A** v večini menijev, nato pa »SMS« za dostop do telefona SMS prek multimedijskega sistema.

Vaš telefon mora biti povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje. Če želite uporabljati vse funkcije, morate dovoliti prenos sporočil (z nastavitvami telefona, odvisno od modela).


Opomba: prek multimedijskega sistema je mogoče brati le sporočila SMS. Drugih vrst sporočil ni mogoče brati.

Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.



Zaslón »SMS«

- 1 Stanje sporočila. Prebrano/neprebrano.
- 2 Ime/številka pošiljatelja sporočila.
- 3 Začetek sporočila.
- 4 Datum prejema.
- 5 Kontekstni meni.
- 6 Prejšnja stran.

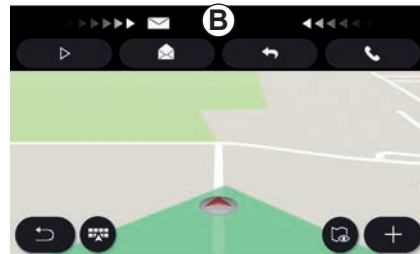


Sprejem SMS

Multimedijski sistem vas opozori, da ste prejeli nov SMS, prek opozorilnega sporočila v **B**, ki se prikaže v katerem koli odprtem meniju.

Po seznanjanju in povezavi telefona so nova prejeta sporočila privzeto na voljo v multimedijem sistemu.

Opomba: na voljo bodo le sporočila, ki ste jih prejeli po seznanitvi in med povezovanjem telefona z multimedijem sistemom.


SMS (2/2)

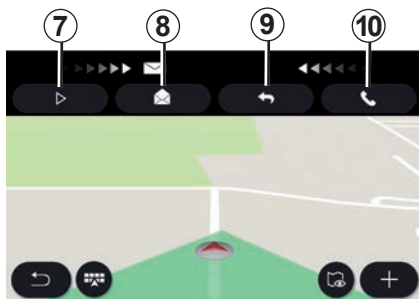

Branje SMS

Med vožnjo lahko pritisnete gumb »Predv.« 7, da sintezator glasu multimedij-skega sistema prebere sporočilo SMS, ali pa klicatelja pokličete nazaj tako, da pritisnete gumb za klicanje 10.


Multimedijski sistem vam le pri mirujočem vozilu omogoča odpiranje sporočil SMS s pritiskom gumba »Sporočilo« 8 ali odgovarjanje na sporočila SMS s pritiskom gumba »Odgovori« 9 ter branje podrobnosti sporočil SMS.

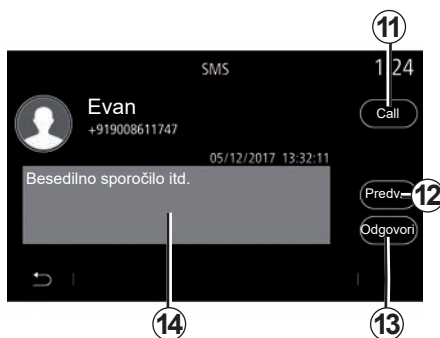

Podrobnosti sporočila SMS

Stik lahko neposredno pokličete tako, da pritisnete gumb za klicanje 11, če je številka shranjena v spominu ali imeniku telefona.

Sporočilo SMS v območju 14 lahko prebere sintezator glasu multimedij-skega sistema tako, da pritisnete gumb »Predv.« 12, odgovorite pa lahko s pritiskom gumba 13.

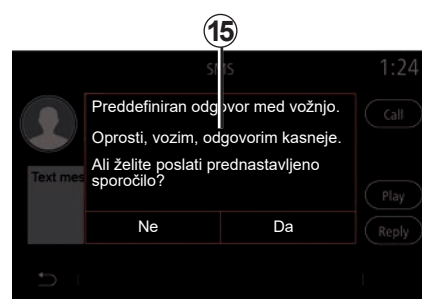

Opomba: multimedijski sistem med vožnjo predlaga pošiljanje prednastavljenega sporočila 15.

NASTAVITVE TELEFONA (1/2)



Meni »Nastavitve«

Telefon povežite s sistemom, nato pa v glavnem meniju pritisnite »Telefon« oz. v katerem koli meniju pritisnite bližnjico **A**.

V pojavnem meniju izberite »Nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev:

- »Nastavitve glasovnega sporočila«;
- »Samodejni prenos telefonskega imenika« (»ON«/»OFF«);
- »Razvrsti po im./Ime«;
- »Pogovor samodejno zaustavljen« (»ON«/»OFF«);
- »Zvok zvonjenja telefona« (»ON«/»OFF«);
- »SMS« (»ON«/»OFF«);
- »Zasebni način« (»ON«/»OFF«);
- »Pomoč pametni telefon«.



»Nastavitve glasovnega sporočila«

S to možnostjo lahko konfigurirate nastavitve sistema javljanja na klice.

Če funkcija glasovnih sporočil še ni nameščena, na namestitvenem zaslonu izberite svojo številko za glasovna sporočila tako, da uporabite tipkovnico **B** in nato izberite »Shrani«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



»Zvok zvonjenja telefona«

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, nato pa pojavni meni »Zvok«. Na zavihku »Telefon« lahko prilagodite glasnost za:

- »Zvok zvonjenja telefona«;
- »Prostoročno telefoniranje«.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Sistemske nastavitve«.

NASTAVITVE TELEFONA (2/2)

« SMS »

SMS lahko vklopite ali izklopite.

»Zasebni način«

S to možnostjo lahko vklopite diskreten zvočni signal, ki vas obvesti o prejetem klicu ali sporočilu, brez da bi se pri tem na zaslonu multimedijskega sistema kar koli prikazalo.

»Pomoč pametni telefon«

Ta možnost vam omogoča dostop do vodnika o uporabi sistema glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema.

Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

BREŽŽIČNI POLNILNIK (1/2)



Območje indukcijskega polnjenja

predstavitev

Za polnjenje telefona brez polnilnega kabla uporabite območje indukcijskega polnjenja **1**.

Če je vozilo opremljeno, je območje polnjenja označeno z (odvisno od vozila):

- povezanim simbolom;

in/ali

- stanje polnjenja je samodejno prikazano na zaslonu, dokler je telefon postavljen v namensko območje.

Mesto namestitve se lahko razlikuje glede na vozilo. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.



Posebnost:

- za več informacij o združljivih telefonih se obrnite na predstavnika servisne mreže ali obiščite spletno mesto <https://renault-connect.renault.com>;
- za optimalno polnjenje je priporočeno, da med polnjenjem z vašega telefona odstranite zaščitno ohišje ali ovitek;
- za optimalno polnjenje mora biti celotna površina telefona poravnana s površino polnilne podlage.


Postopek polnjenja

Telefon postavite v **2** območje indukcijskega polnjenja **1**. Polnjenje se samodejno zažene in na zaslonu se prikaže napredek polnjenja **3**.

Polnjenje telefona **2** je prekinjeno v naslednjih primerih:

- predmet je zaznan v območju indukcijskega polnjenja **1**;
- območje indukcijskega polnjenja **1** se pregreva. Ko temperatura pade, se bo postopek polnjenja telefona **2** po nekaj trenutkih znova zagnal.

BREŽŽIČNI POLNILNIK (2/2)

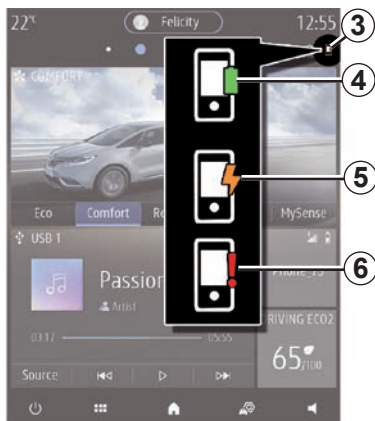

Napredek polnjenja

Multimedijski sistem vas obvešča o stanju polnjenja **3** vašega telefona **2**:

- polnjenje je končano **4**;
- polnjenje je v teku **5**;
- v območju polnjenja je bil zaznan predmet/predmet se pregreva/postopek polnjenja je bil prekinjen **6**.

Opomba: multimedijski sistem vas opozori, če se **2** postopek polnjenja telefona prekine.

Med polnjenjem telefona na območju indukcijskega polnjenja ne puščajte nobenih predmetov (USB pogona, SD kartice, kreditne kartice, kartice za zagon, nakita, ključev, kovancev itd.) **1**. Pred odlaganjem telefona v območju indukcijskega polnjenja **1** iz ohišja telefona odstranite vse magnetne ali kreditne kartice.

Predmeti se na območju indukcijskega polnjenja **1** lahko pregrejejo. Svetujemo vam, da jih odlagate na namensko območja (odlagalni predal, odlagalno mesto v senčniku itd.).

Aplikacije

Android Auto™, CarPlay™	5.2
Upravljanje aplikacij.....	5.6
Vklop storitev.....	5.8
Posodobitev sistema in zemljevidov	5.11
My Renault	5.17
Posoja in prodaja vozila.....	5.20

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Predstavitev Android Auto™

»Android Auto™« je aplikacija, ki vam omogoča kopiranje vašega pametnega telefona na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba:

- aplikacija »Android Auto™« deluje le, če je vaš pametni telefon povezan z vhodom vašega vozila USB ali brezžično prek Bluetooth®, da omogoči samodejno povezavo WIFI z vašim sistemom;
- da bi aplikacija delovala pravilno, mora uporabljeni kabel USB biti priznan s strani proizvajalca vašega pametnega telefona in mora biti dolg največ 1,5 metra;
- za pravilno delovanje aplikacije z WIFI morate pametni telefon povezati z multimedijskim sistemom.

Za več informacij glejte razdelek »Seznamitev in preklic seznanitve telefona«.

Prva uporaba

Aplikacijo »Android Auto™« lahko prenesete in namestite prek platforme za prenos aplikacij v vašem pametnem telefonu.

Povežite vaš pametni telefon na vrata USB na vašem multimedijskem sistemu ali ga povežite prek Bluetooth® da vzpostavite povezavo WIFI.

Če želite uporabljati aplikacijo, sprejmite zahteve na svojem pametnem telefonu.



Aplikacija se zažene v multimedijskem sistemu in mora biti vidna v območju 1.

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Predstavitev CarPlay™

»CarPlay™« je predopremljena storitev na vašem pametnem telefonu in omogoča uporabo nekaterih aplikacij v vašem pametnem telefonu prek zaslona multimedijskega sistema.

Opomba:

- storitev »CarPlay™« deluje samo, če je storitev SIRI aktivirana in je vaš pametni telefon povezan z vhodom vozila USB ali brezžično prek Bluetooth®, da omogoči samodejno povezavo z vašim sistemom prek WIFI;
- da bi aplikacija delovala pravilno, mora uporabljeni kabel USB biti priznan s strani proizvajalca vašega pametnega telefona in mora biti dolg največ 1,5 metra;
- za pravilno delovanje aplikacije z WIFI morate pametni telefon povezati z multimedijskim sistemom.

Za več informacij glejte razdelek »Seznanim se in preklic seznanim se telefona«.

Prva uporaba

Povežite vaš pametni telefon na vrata USB na vašem multimedijskem sistemu ali ga povežite prek Bluetooth® da vzpostavite povezavo WIFI.

Multimedijski sistem predlaga, da:

- dovolite povezavo in izmenjavo podatkov;
- zapomnite si nastavitve za napravo.

Če želite uporabljati aplikacijo, sprejmite zahteve na svojem pametnem telefonu.



Storitev se zažene v multimedijskem sistemu in mora biti vidna v območju 1.

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.



Glasovno prepoznavanje

Ko aplikacija »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« deluje z vašim večpredstavnostnim sistemom, lahko z gumbom za prepoznavanje glasu **2** z glasom v svojem vozilu upravljate nekatere funkcije pametnega telefona:

- kratek pritisk: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja multimedijskega sistema;
- daljši pritisk: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja vašega telefona, če je telefon povezan z multimedijskim sistemom.

Opomba: med uporabo »Android Auto™« ali »CarPlay™«, lahko dostopate do aplikacij navigacijskega sistema in glasbe v pametnem telefonu.

Te aplikacije nadomeščajo podobne aplikacije, vgrajene v multimedijski sistem, ki se že izvajajo.

Uporabite lahko samo eno navigacijo, in sicer:

- »Android Auto™«;
- »CarPlay™«;
- ali tisto, ki je vgrajena v vaš multimedijski sistem.

Opomba: med uporabo aplikacij »Android Auto™« ali storitve »CarPlay™« se nekatere funkcije multimedijskega sistema še naprej izvajajo v ozadju. Če na primer zaženete aplikacijo »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« in uporabljate navigacijski sistem v pametnem telefonu, medtem ko se v multimedijskem sistemu predvaja radio, se bo radio predvajal še naprej.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Vračanje na vmesnik multimedijskega sistema

Vračanje na vmesnik multimedijskega sistema:

- pritisnite gumb »Meni Domov« 4 na spodnjem delu multimedijskega sistema ali na osrednji upravljalni enoti;

ali

- pritisnite gumb 3 na zaslonu multimedijskega sistema.



Funkcije aplikacije »Android Auto™« in storitve »CarPlay™« so odvisne od znamke in modela telefona. Za več informacij glejte spletno mesto proizvajalca, če je na voljo.

Kadar uporabljate aplikacije »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« lahko prenos mobilnih podatkov, ki so potrebni za njuno delovanje, povzroči dodatne stroške, ki niso vključeni v telefonsko naročnino.




Meni »Aplikacije«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije« za dostop do naslednjih možnosti:

- aplikacije, ki so nameščene v vašem navigacijskem sistemu,
- »Fotografija«,
- »Video«.


Opomba: nekatere storitve bodo na voljo brezplačno za poskusno dobo. Naročnino lahko podaljšate prek vozila ali na spletnem mestu www.myrenault.com.

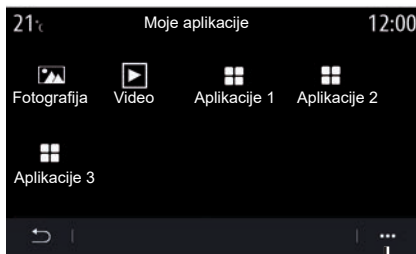

Kontekstni meni

Uporabite pojavni meni **1** za:

- organiziranje aplikacij tako, da jih povlečete in spustite,
- brisanje aplikacij s pritiskom gumba za brisanje »X« – če aplikacije ni mogoče odstraniti, se gumb za brisanje ne prikaže,
- aktiviranje obvestil,
- dostopanje do možnosti »Upravitelj aplikacij«.

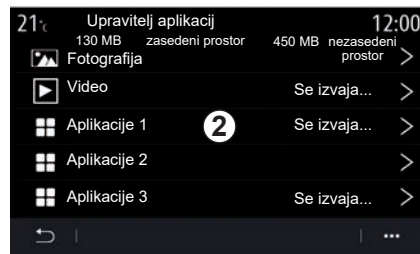


Upravitelj aplikacij

Uporabite meni možnosti »Upravitelj aplikacij« za prikaz aplikacij **2**, ki se trenutno izvajajo v vašem multimedijem sistemu.

Opomba:

- Aplikaciji »Fotografija« in »Video« ne upravlja »Upravitelj aplikacij«;
- Opomba: aplikacije, ki se izvajajo, se bodo zaustavile takoj, ko se multimedijski sistem izklopi;
- število aplikacij je omejeno glede na pomnilnik sistema.


UPRAVLJANJE APLIKACIJ (2/2)

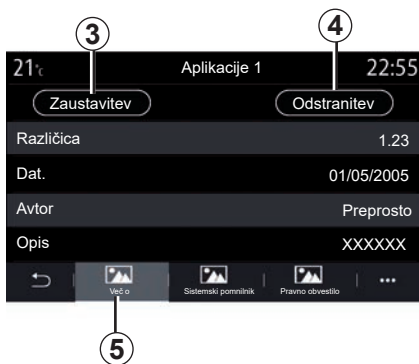

Izberite eno od aplikacij **2**. Na zavihku »Več o« **5** lahko dostopate do informacij v aplikaciji (različica, datum ustvarjenja, datum poteka, naslov itd.).

Na ta način lahko:

- »zaustavite aplikacijo« **3**,
- »odstranite aplikacijo« **4**.

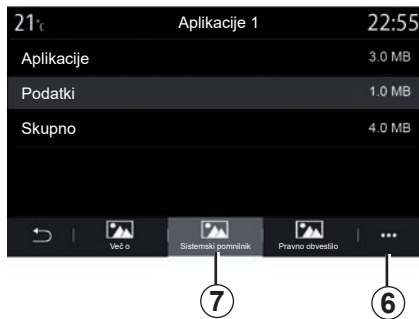

Na zavihku »Pomnilnik« **7** lahko dostopate do naslednjih informacij:

- velikost shranjene aplikacije;
- velikost pomnilnika za podatke aplikacij (glasba, fotografije itd.),
- skupna velikost pomnilnika za aplikacije.

V pojavnem meniju **6** lahko izbrišete podatke aplikacij.



Na zavihku »Pravna obvestila« **8** lahko dostopate do informacij o dovoljenjih, če so na voljo.

VKLOP STORITEV (1/3)

Vklop storitev

Za delovanje povezanih storitev vašega vozila (prometne informacije v realnem času, spletno iskanje POI, oddaljeno upravljanje vozila iz pametnega telefona itd.), jih morate najprej vklopiti.

Vklop storitev omogoča tudi oddaljeno posodobitev sistema in zemljevidov. Glejte razdelek Posodobitev sistema in zemljevidov.

Opomba: vklop storitev je brezplačen za določeno obdobje po dostavi vozila.

Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenega servisne mreže vozila.


Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.



Če povezane storitve še niso vklopljene, multimedijски sistem predlaga, da pošljete zahtevo za vklop v strežnik tako, da pritisnete »Povezava«, nato pa potrdite zahtevo s pritiskom možnosti »Aktivirajte« 2.

Za več informacij pritisnite gumb »Podrobnosti« 1.

Opomba: ker je storitve treba vklopiti samo enkrat, upravljalnik »Povezava« ne bo na voljo v času, ko poteka vklop storitev, kar lahko traja do 72 ur.

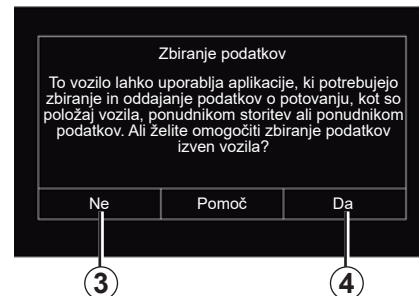

Zbiranje podatkov


Za delovanje storitev vaše vozilo zbira podatke o položaju vozila in stanju delovanja.

Ti podatki se lahko delijo z našimi partnerji in ponudniki storitev.

Ti podatki so osebne narave.


Multimedijски sistem predlaga, da odobrite zbiranje podatkov. Pritisnite »Da« 4 za vklop ali »Ne« 3 za izklop zbiranja podatkov.

VKLOP STORITEV (2/3)

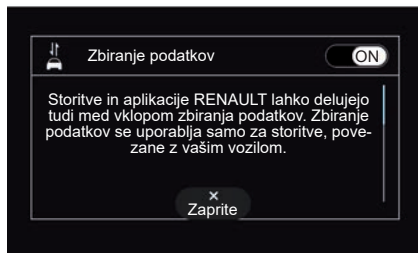

Ko je vaša zahteva za vklop storitve potrjena, boste morali vklopiti ali izklopiti zbiranje podatkov, ko zaženete multimedijski sistem.

Izberite »ON« za vklop ali »OFF« za izklop zbiranja podatkov, nato pritisnite "V redu" za potrditev.

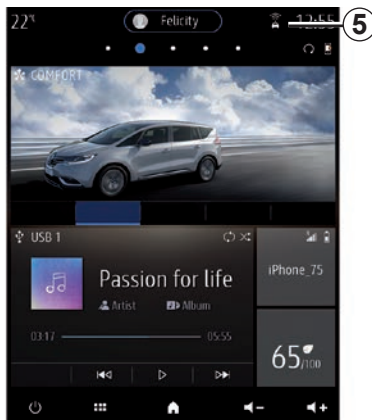

Začasna prekinitev zbiranja podatkov

Zbiranje podatkov vozila se lahko začasno prekine.

Ob zagonu vozila zato nastavite zbiranje podatkov na »OFF«.

Zbiranje podatkov lahko prekinete kadar koli tako, da se pomaknete do menija »Nastavitve«, zavihka »Sistem«, menija »Upravljevec naprav« in nato zavihka »Data«, ali s pritiskom ikone za raven sprejema **5** za neposreden dostop do menija »Data«.

Za več informacij o ikoni stanja sprejema **5** glejte razdelek »Sistemske nastavitve«.

Storitve bodo onemogočene, razen obveznih varnostnih funkcij, povezanih s samodejnim klicem v sili v primeru nesreče.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

VKLOP STORITEV (3/3)

Varovanje podatkov

Podatke iz vašega vozila obdeluje proizvajalec, pooblaščen distributerji in drugi subjekti v skupini proizvajalcev. Podrobnosti proizvajalca so na voljo na njihovi spletni strani in na zadnji strani uporabniškega priročnika za vozilo.

V skladu s predpisi, ki veljajo za vas, zlasti če se nahajate v Evropi, lahko:

- pridobite in preverite podatke, ki jih ima proizvajalec o vas;
- popravite vse netočne podatke;
- odstranite podatke, ki se nanašajo na vas;
- pridobite kopijo svojih podatkov in jih ponovno uporabite drugje;
- kadar koli nasprotujete uporabi vaših podatkov;
- blokirate uporabo svojih podatkov.

Stranka se lahko ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, predvsem če se uporabljajo za špekuliranje ali profiliranje.

Zaščita osebnih podatkov

Ne glede na to, ali se odločite za prekinitev skupne rabe, se podatki o uporabi vozila posredujejo proizvajalcu in zadevnim partnerjem/hčerinskim družbam v naslednje namene:

- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- izboljšanje življenjskega cikla vašega vozila.

Namen uporabe teh podatkov ni komercialno preizkušanje, temveč nenehno izboljševanje proizvajalčevih vozil in preprečevanje težav, ki bi lahko ovirale vsakodnevno delovanje.

Za več informacij je politika varstva podatkov na voljo na spletnem mestu proizvajalca, naslov pa je na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.

Potek storitev

Storitve so vklopljene za določen čas. Ko se to obdobje izteče, storitve prenehajo delovati. Za ponovni vklop storitev glejte razdelek z naslovom »Nakup in obnavljanje storitev«.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (1/6)



Meni »Info«

V meniju »Info« izberite zavihek »Sistem«.

V tem meniju si lahko ogledate različne informacije ter posodobite multimedijski sistem in zemljevide navigacijskega sistema.

Sistem lahko samodejno ponudi posodobitve. Tudi ročno lahko preverite, ali so posodobitve na voljo, odvisno od povezljivosti vašega vozila in aplikacije, ki jo želite posodobiti.




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Zaslon z informacijami o sistemu

- 1 »Status posodobitve«.
- 2 »Posodobitev progr. opreme«.
- 3 »Posodobitev zemljevida«.
- 4 »Licenca«.
- 5 »Tovarniška ponastavitev«.

Nekatere posodobitve lahko povzročijo, da nekatere storitve vozila (zaslon, radio itd.) začasno niso na voljo za uporabo. V takšnem primeru upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu.

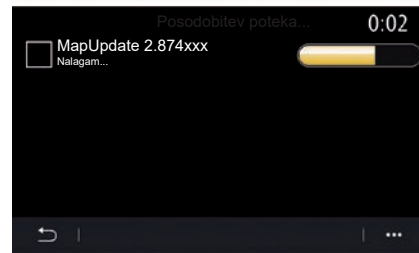

»Status posodobitve« 1

Ta meni zagotavlja informacije o napredku posodobitev multimedijskega sistema in zemljevidov navigacijskega sistema:

- ime posodobitve.
- stanje posodobitev.

Opomba: meni »Status posodobitve« 1 je na voljo, ko je posodobitev v teku.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (2/6)

Posodobitev multimedijskega sistema

»Posodobitev progr. opreme« 2

V tem meniju lahko:


- ogledate si trenutno različico programske opreme in serijsko številko multimedijskega sistema;
- iskanje datuma zadnje posodobitve;
- preverite, ali je na voljo kakšna posodobitev;
- posodobite različne sisteme iz multimedijskega sistema.

Opomba:

- o morebitni posodobitvi, ki je na voljo, boste obveščeni prek Obvestil. ogledate si razdelek »Upravljanje obvestil«;
- posodobitve lahko poiščete in prenesete le, če je vozilo na geografskem območju z mobilnim omrežjem. Če želite več informacij, glejte razdelek »Sistemske nastavitve«.

V primeru samodejne posodobitve, če je nova posodobitev na voljo, bo prikazano obvestilo na zaslonu vašega multimedijskega zaslona, ki vas bo obvestilo o posodobitvi, ko izključite motor.

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu multimedijskega sistema, in nadaljujte nameščanje.

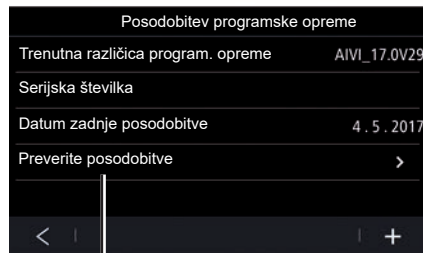


6

Posodobitve lahko poiščete tudi neposredno tako, da pritisnete »Preverite posodobitve« 6. Po iskanju v multimedijem sistemu lahko dostopate do naslednje posodobitve 7, če je na voljo.



Pred začetkom nameščanja, parkirajte vozilo stran od prometa in zategnite parkirno zavoro.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (3/6)

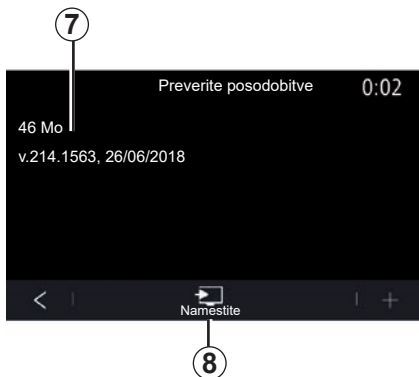

Za začetek posodabljanja **7** pritisnite »Namestite« **8**.

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema. Vozilo lahko zapustite, ko pritisnete V redu za potrditev namestitve, ne da bi čakali, da se posodobitev konča.

Posodobitev zemljevidov navigacijskega sistema

»Posodobitev zemljevida« 3


Ogledate si lahko seznam držav, **9**, ki je nameščen v navigacijskem sistemu.

Samo država, ki je registrirana kot priljubljena, **10** bo posodobljena samodejno.

Če želite posodobiti zemljevide, najprej preverite, ali so vklopljene vse storitve vozila. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

Spreminjanje priljubljene države

Priljubljeno državo **10** je mogoče spremeniti le enkrat prek multimedijskega sistema. Priljubljeno državo je mogoče določiti, ko sedite v vozilu in so storitve vklopljene.

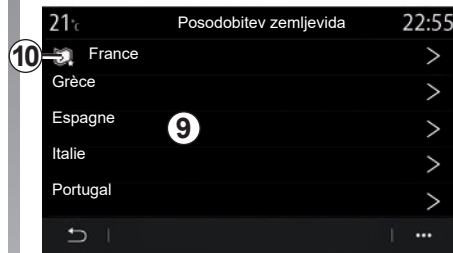

Na zaslonu multimedijskega sistema se prikaže sporočilo, ki ponudi določanje položaja za vaše vozilo za zaznavanje priljubljene države.

Če želite znova zamenjati priljubljeno državo **10**, se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Opomba: privzeto je vaša priljubljena država določena na osnovi zaznane lokacije vozila.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (4/6)

Oddaljena posodobitev zemljevidov navigacijskega sistema

Če je vaše vozilo opremljeno s povezanimi storitvami in ste sprejeli oddaljene posodobitve, bo sistem občasno posodobil zemljevid, ki ustreza vaši najljubši državi **10**.

Prejmete lahko informativna sporočila o teh posodobitvah vašega sistema.

Opomba:

oddaljene posodobitve zemljevidov se lahko izvedejo samodejno, če je vaše vozilo:

- upravičeno za posodobitev;
- se nahajajo v geografskem območju, ki ga pokriva mobilno omrežje.

Oddaljeno posodabljanje je na voljo samo z naročnino in je do njega mogoče dostopati v določenem časovnem obdobju. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Ročno posodabljanje zemljevidov navigacijskega sistema

Pri vozilih brez povezanih storitev (glejte razdelek »Sistemske nastavitve«) je zemljevide mogoče ročno posodobiti s ključkom USB.

Opomba:

- ključek USB, ki ga uporabljate, mora biti formatiran v obliki FAT32 ter mora imeti vsaj 16 GB in največ 64 GB prostora.
- Pogon USB ni priložen sistemu.

Za posodobitev zemljevidov iz računalnika, obiščite spletno mesto <https://renault-connect.renault.com>, nato pa vzpostavite povezavo s svojim računalnom »My Renault«.

Pred posodobitvijo zemljevidov je treba vozilo identificirati. Za identificiranje vozila se uporabi:

- VIN (identifikacijska številka vozila);
- virtualna slika vozila s ključkom USB.

Posodobitve glede naVIN

V računalniku se povežite s svojim računalnikom »My Renault« in prenesite programsko opremo Renault CONNECT Toolbox, nato vnesite VIN za posodobitev.

Programska oprema Renault CONNECT Toolbox prikazuje vrsto možnih posodobitev:

- »Posodobitev končana«;
- »Posodobitve na voljo glede na državo«.

Opomba: na seznamu »Posodobitve na voljo glede na državo« so na voljo le države, za katere je na voljo posodobitev za izbrano vozilo.

Dolžnosti uporabnika med posodabljanjem. Med posodabljanjem je zelo pomembno, da dosledno upoštevate navodila. Če ne boste upoštevali navodil (odstranitev ključka USB itd.), lahko povzroči, da se podatki pokvarijo in pride do nepopravljive škode.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (5/6)

Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti v multimedijski sistem, in nato prenesite posodobitve na ključek USB.

Ko se podatki prenesejo na ključek USB, lahko ključek USB odstranite iz računalnika, pred tem ga varno izvrzite iz računalnika, nato pa vstopite v vozilo.

V vozilu vstavite ključek USB v vhod USB vozila. Multimedijski sistem zazna nove aplikacije in predlaga njihovo nameščenje. Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema.

Ta postopek posodobitve je treba pri vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem izvesti pri delujočem motorju; pri hibridnih in električnih vozilih pa mora biti motor vključen.

Opomba: ko je bliskovni pogon USB vstavljen v vhod USB vašega vozila, ne izvajajte nobenih posegov v multimedijemskem sistemu, na upravljalnikih sistema ali katerih koli napravah vozila (telefon, zvočna naprava, navigacija itd.), da se izognete prekinitvi postopka posodobitve.

Ko je postopek posodobitve končan, lahko odstranite ključek USB iz vozila.



Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.



Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru: izpušni plini so strupeni.

Posodobitve z ustvarjanjem virtualne slike vozila s ključkom USB

V vozilu vstavite ključek USB, formatiran v obliki zapisa FAT32, ki ima vsaj 16 GB in največ 64 GB prostora, v vrata USB v vozilu in počakajte 10 sekund (prepričajte se, da ni priključen noben drug ključek USB).

Multimedijski sistem nato shrani virtualno sliko vašega vozila na ključek USB, ki omogoča, da programska oprema Renault CONNECT Toolbox zazna posodobitve, ki so na voljo za vaš navigacijski sistem.

Ko je virtualna slika posneta, odstranite ključek USB iz vhoda za USB v vozilu in pojdite do računalnika.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistema lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

POSODOBITEV KARTICE IN SISTEMA (6/6)

V računalniku se prijavite v račun »My Renault« in prenesite programsko opremo Renault CONNECT Toolbox, nato vstavite ključek USB, ki vsebuje virtualno sliko vašega vozila.

Programska oprema Renault CONNECT Toolbox prikazuje vrsto možnih posodobitev:

- »Posodobitev končana«;
- »Posodobitve na voljo glede na državo«.

Opomba: na seznamu »Posodobitve na voljo glede na državo« so na voljo le države, za katere je na voljo posodobitev za izbrano vozilo.

Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti v multimedijski sistem, in nato prenesite posodobitve na ključek USB.

Ko se podatki prenesejo na ključek USB, lahko ključek USB odstranite iz računalnika, pred tem ga varno izvrzite iz računalnika, nato pa vstopite v vozilo.

V vozilu vstavite ključek USB v vhod USB vozila. Multimedijski sistem zazna nove aplikacije in predlaga njihovo nameščanje. Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema.

Ta postopek posodobitve je treba pri vozilih z motorjem z notranjim izgorovanjem izvesti pri delujočem motorju; pri hibridnih in električnih vozilih pa mora biti motor vključen.

Opomba: ko je bliskovni pogon USB vstavljen v vhod USB vašega vozila, ne izvajajte nobenih posegov v multimedijem sistemu, na upravljalnikih sistema ali katerih koli napravah vozila (telefon, zvočna naprava, navigacija itd.), da se izognete prekinitvi postopka posodobitve.

Ko je postopek posodobitve končan, lahko odstranite ključek USB iz vozila.



Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.



Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru: izpušni plini so strupeni.

MY RENAULT (1/3)

predstavitev

Vaš račun stranke »My Renault« je na voljo na spletnem mestu <https://renault-connect.renault.com> ali s prenosom aplikacije »My Renault« na vaš pametni telefon.

Opomba:

- Aplikacija »My Renault« se neprekinjeno razvija. Redno se povežite, da bodo nove funkcije dodane vašemu računu.
- Za več informacij o združljivih telefonih se obrnite na predstavnika servisne mreže ali obiščite spletno mesto <https://renault-connect.renault.com>.

Ko uporabljate aplikacijo »My Renault« uporabljate internetno povezavo telefona (ob upoštevanju stroškov in omejitev, ki jih naloži vaš mobilni operater).

- Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali si ogledjte paket Renault Connect na povezavi <https://renault-connect.renault.com>.

Iz računa stranke »My Renault«, lahko komunicirate s svojim vozilom in pridobite informacije:

- ogled podatkov o vašem vozilu;
- dostop do zgodovine in koledarja vaših intervjujev ter dogovori za sestanek;
- poiščite kraj, kjer je vozilo parkirano;
- na daljavo aktivirajte zvočni opozorilnik in luči vašega vozila;
- ogledjte si in upravljajte pogodbe in storitve;
- posvetujte z E-Guide vozila;
- Poiščite predstavnika servisne mreže v bližini;
- ustvarite/spremenite svoj »My Renault« »PIN koda«;
- ...

Opomba:

- nekatere funkcije so odvisne od opreme vozila, naročnine na pogodbe za storitev in zakonodaje v državi;
- do nekaterih funkcij lahko dostopate samo s pametnega telefona prek aplikacije »My Renault«;
- storitve je treba vklopiti, da omogočite dostop do daljinskega upravljanja vozila. Glejte razdelek »Vklop storitev«;
- ustvarjanje »My Renault« »PIN koda« omogoča varen dostop do povezanih storitev.

MY RENAULT (2/3)

Povezane storitve v »My Renault«

Za električna vozila

Povezane storitve lahko uporabljate v aplikaciji »My Renault«, kot so:

- preverjanje nivoja baterije in stanja polnjenja;
- programiranje napajanja;
- zaženite/programirajte klimatsko napravo ali sistem gretja;
- dostop do »Mobilize charge pass« (način plačila polnilne postaje);
- iskanje razpoložljivih polnilnih mest v bližini;
- načrtujete pot, izberete polnilna mesta ob poti;
- ...

Opomba: funkcije programiranja napajanja, klimatske naprave in sistema gretja so na voljo le pri nekaterih izvedenkah vozil. Če želite več informacij, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

ustvarite »My Renault« uporabniški račun.

Za dostop do funkcij »My Renault«, morate ustvariti uporabniški račun na spletnem mestu ali v aplikaciji "My Renault".

S spletnega mesta:

- Na začetni strani izberite »Ustvari račun«;
- vnesite podatke, potrebne za ustvarjanje računa.

V aplikaciji:

- v glavnem meniju aplikacije izberite možnost »Registracija«;
- vnesite podatke, potrebne za ustvarjanje računa.

Na prej naveden e-poštni naslov bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo.

Za dokončanje ustvarjanja vašega računa »My Renault«, kliknite povezavo, prikazano v potrditvenem e-poštnem sporočilu.

Opomba: uporabite lahko isto uporabniško ime in geslo za prijavo v svoj spletni uporabniški račun.

Registrirajte svoje vozilo v račun »My Renault«.

V računu »My Renault«, kliknite »dodaj vozilo«, nato dodajte VIN (identifikacijska številka vozila) ali registrsko številko vašega vozila ročno ali s skeniranjem.

MY RENAULT (3/3)

Sinhronizirajte svoj račun »My Renault« z vozilom.

Če želite uporabiti aplikacijo »My Renault« in komunicirati z vozilom, morate aplikacijo »My Renault« sinhronizirati s svojim vozilom.

Opomba:

- če želite sinhronizirati aplikacijo »My Renault« z vozilom, morate sedeti v vozilu z vklopljenim multimedijским sistemom, ki je parkirano na območju z omrežno povezavo;
- če aplikacija »My Renault« ni sinhronizirana z vozilom, ne boste mogli dostopati do servisnih pogodb.

V aplikaciji »My Renault«:

- se prijavite v svoj račun;
- v glavnem meniju aplikacije pritisnite gumb »Sinhroniziraj moje vozilo« in potrdite s ponovnim pritiskom;
- sledite navodilom na zaslonu multimedijskega sistema.

Ko je vaš račun »My Renault« povezan z multimedijским sistemom, bo sinhronizacija potekala samodejno.

Obnavljanje storitev

Če želite obnoviti katero od storitev, ki bo kmalu potekla, kliknite zavihek »Renault CONNECT store« v svojem računu »My Renault« in izberite možnost »Moje storitve«.

Nato kliknite možnost »Obnovi« in sledite podrobnim navodilom.

POSOJA IN PRODAJA VOZILA

Izposoja vozila

Pravno pojasnilo

Ob izposoji vozila morate (glejte splošne prodajne pogoje za povezane storitve) osebe, ki si bodo vozilo izposodile, obvestiti, da bo vozilo povezano in bo zbiralo osebne podatke, kot je lokacija vozila.

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov vozila se lahko začasno prekine.

Za to ob zagonu motorja, ko se na osrednjem zaslonu prikaže okno za varnosti in zaupnost, izberite »OFF« za zbiranje podatkov.

Storitve bodo onemogočene, razen funkcij, ki so obvezne ali povezane z varnostjo, kot je npr. samodejni klic v sili v primeru nesreče.

Nadaljnja prodaja vozila

Brisanje osebnih podatkov

Ob prodaji vozila je treba nujno izbrisati vse osebne podatke, shranjene v vozilu ali zunaj njega.

Za to ponastavite vgrajeni sistem in izbrišite vozila iz svojega računa »My Renault«.

Ponastavitev sistema

Za to vključite multimedijski sistem vozila.

V glavnem meniju pritisnite »Info«, nato »Sistem« in »Tovarniška ponastavitev«.

Opomba: sistem je mogoče ponastaviti le iz profila skrbnika.

Brisanje vozila iz vašega računa »My Renault«

Ob prodaji vozila ga je treba tudi izbrisati iz računa »My Renault«.

Za to se vpišite v račun »My Renault« in izberite možnost »Brisanje vozila«.

Vozilo

Sistemi za pomoč pri vožnji	6.2
Pomoči pri parkiranju	6.6
Kamera za vzvratno vožnjo	6.8
Kamera s prikazom 360°	6.9
MULTI-SENSE	6.11
Prostorska osvetlitev	6.21
Sedeži	6.22
Tlak v pnevmatikah	6.25
Ekološka vožnja	6.26
Programiranje zagona motorja	6.30
Daljinski zagon motorja	6.33
Električno vozilo	6.36
Povezana pomoč	6.41

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (1/4)




Meni »Asistent voznje«

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, nato pritisnite zavihek »Vozilo«. V tem meniju lahko nastavite pomoč pri vožnji.

Nekatere nastavitve je treba spremeniti med delovanjem motorja, da se shranijo v multimedijski sistem.




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

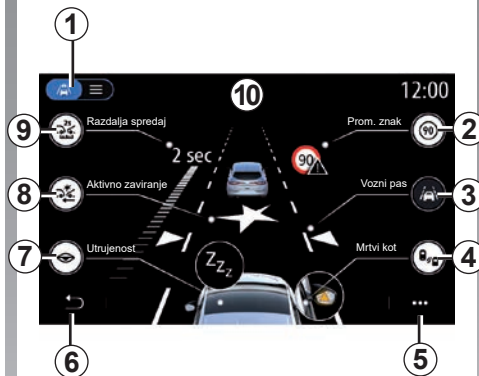

Zaslon »Asistent voznje«.

- 1 »Način prikaza«
- 2 »Prom. znak«,
- 3 »Vozni pas«;
- 4 »Mrtvi kot«;
- 5 »pojavni meni«;
- 6 »Prejšnja stran«,
- 7 »Utrujenost«,
- 8 »Aktivno zaviranje« ali »Napredna varnost«, odvisno od vozila;
- 9 »Razdalja spredaj«.

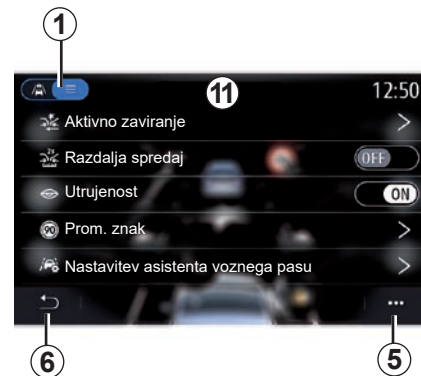


»Način prikaza«

Ob izbiri načina prikaza **1** lahko izbirate med interaktivnim načinom **10** ali načinom seznama **11**, ki vam omogoča prikaz vseh funkcij »Asistent voznje«.

Izberite gumb za možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (2/4)

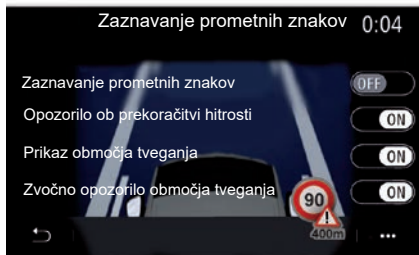

»Prom. znak«

Ta funkcija vam pomaga na potovanjih, vas obvešča o veljavnih omejitvah hitrosti, območjih z visoko stopnjo tveganja in o nevarnih območjih:

- prikaza na zaslonu multimedijskega sistema in instrumentni plošči;
- zvočnega opozorila.

»Zaznavanje prometnih znakov«

Ta funkcija vam omogoča, da izberete informacije, ki jih želite prejemati. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »ON«.

»Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti«

Funkcija zazna vse prekoračitve omejitve hitrosti in voznika opozori s prikazom opozorila na instrumentni plošči in zvočnim opozorilom. Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: zvočnega opozorila o omejitvi hitrosti ni mogoče vklopiti, če je opozorilo o omejitvi hitrosti izklopljeno.

»Prikaz območja tveganja«

Ta funkcija voznika prek instrumentne plošče opozori o vstopu v nevarno območje ali območje z visoko stopnjo tveganja. Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: za prikaz nevarnih območij je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

»Zvočno opozorilo območja tveganja«

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom, ko zapelje v nevarno območje ali območje z visoko stopnjo tveganja.

Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: če je možnost »Prikaz območja tveganja« izklopljena, se samodejno izklopi tudi funkcija »Zvočno opozorilo območja tveganja«.

»Utrujenost«

Ta funkcija zazna vsako zmanjšanje odzivnosti voznika. Upošteva nenadno in naključno premikanje volana, pogostost opozorila na spremembo voznega pasu in neprekinjeno vožnjo dlje kot dve uri.

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom in tako, da na instrumentni plošči prikaže opozorilno sporočilo, ki vozniku svetuje, naj si vzame odmor.

Če želite ta sistem vklopiti, izberite »ON«. Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo ob zaznavi utrujenosti" v navodilih za uporabo vozila.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (3/4)




»Vozni pas (Nastavitev asistenta voznega pasu)«

Funkcija voznika opozori na nenameren premik avta čez neprekinjeno ali prekinjeno črto.

Nastavite lahko jakost vibracij volana (in glasnost zvočnega opozorila, odvisno od opreme) ter občutljivost opozorila na spremembo voznega pasu.

Za več informacij glejte razdelek »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« v navodilih za uporabo vozila.

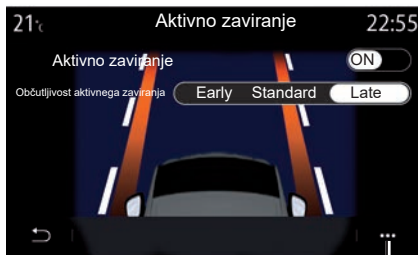

»Aktivno zaviranje«

»Aktivno zaviranje«: ta funkcija opozori voznika ob tveganju trčenja. Za vklop te funkcije izberite »ON«. Po potrebi lahko prilagodite občutljivost opozorila »Aktivno zaviranje«:

- »Early«;
- »Standard«;
- »Late«.

Več informacij je na voljo v razdelku »Aktivno zaviranje« ali razdelku »Napredna varnost« (odvisno od vozila) v navodilih za uporabo vozila.

»Napredna varnost« (odvisno od opreme)

Ta sistem sestavljajo naslednje funkcije:

- »Aktivno zaviranje«;
- »Pomoč za ohranjanje voznega pasu v sili«: ta funkcija opozori voznika in popravi smer vožnje vozila v naslednjih primerih:
 - prečkate rob cestišča;
 - obstaja tveganje trčenja z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri po sosednjem pasu;
 - obstaja tveganje trčenja z vozilom, ki je v območju mrtvega kota (odvisno od opreme).

Za več informacij glejte razdelek »Napredna varnost« v navodilih za uporabo vozila.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI (4/4)

»Opozorilo za mrtvi kot«

Ta funkcija opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo. Za vklop te funkcije izberite »ON". Za več informacij glejte razdelek "Opozorilnik za mrtvi kot" v navodilih za uporabo vozila.

»Razdalja spredaj«

Ta funkcija opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila. Za vklop te funkcije izberite »ON". Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo za varnostno razdaljo" v navodilih za uporabo vozila.

Kontekstni meni

V pojavnem meniju **5** lahko nastavitve ponastavite na privzete za vsak meni.




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

POMOČI PRI PARKIRANJU (1/2)




Meni »Asistent parkiranja«

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, nato pritisnite zavihek »Vozilo«. Uporabite ta meni za dostop do funkcije pomoči pri parkiranju. Za več informacij glejte razdelek »Pomoč pri parkiranju« v navodilih za uporabo vozila.

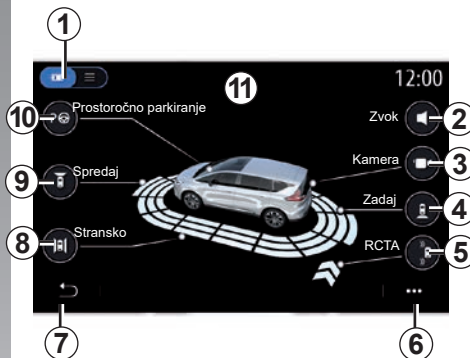

Zaslon »Asistent parkiranja«.

- 1 »Način prikaza«.
- 2 »Zvok«.
- 3 »Kamera«.
- 4 »Zaznavanje ovire zadaj«.
- 5 »Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta«.
- 6 »Kontekstni meni«.
- 7 »Vrnitev v predhodni meni«.
- 8 »Zaznavanje ovire ob straneh«.
- 9 »Zaznavanje ovire spredaj«.
- 10 »Prostoročno parkiranje«.

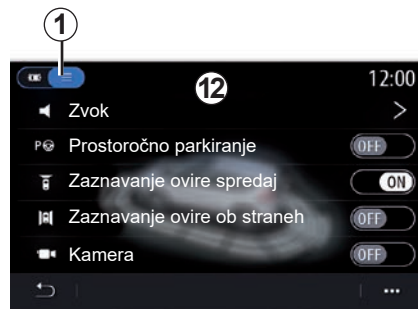

Kontekstni meni

Prek pojavnega menija **5** lahko ponastavite privzete nastavitve za posamezni meni in dostopate do navodil za multimedijski sistem.

Ko izbirate način prikaza **1**, lahko za prikaz razpoložljivih funkcij za pomoč pri parkiranju izberete interaktivni način **11** ali način seznama **12**.

Izberite gumb za možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

POMOČI PRI PARKIRANJU (2/2)

»Zaznavanje ovire«

Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo za pomoč pri parkiranju Park Assist, pritisnite »ON« ali »OFF«.

- zadaj **4**;
- ob strani **8**;
- spredaj **9**.

»Zvok«


Za vklop ali izklop zvočnih opozoril pri funkciji za pomoč pri parkiranju Park Assist pritisnite »ON« ali »OFF«.

Spremenite lahko naslednje parametre:

- »Tip zvoka«: med predlogi izberite eno od vrst zvočnih opozoril;
- »Glasnost«: nastavite glasnost opozoril pri zaznavanju ovir tako, da pritisnete »+« ali »-«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

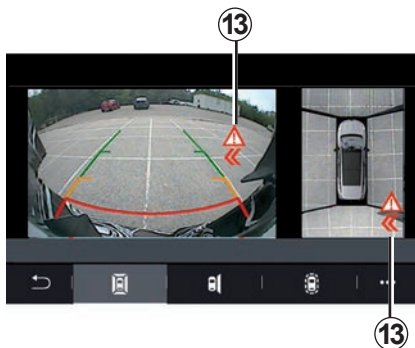

»Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta« **5**

Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta **5** zazna ovire, ki se približujejo bočnim stranim vozila od zadaj.

Sproži se, če je vklopljena vzvratna prestava ali če vozilo miruje oziroma se premika pri nizki hitrosti.

O približevanju oviram vas bodo obvestili ponavljajoči se piski, kot tudi prikaz **13** na multimedijem zaslonu in svetlobni signal na vzvratnem ogledalu.

Opomba: nepremične ovire ne bodo zaznane.



»Prostorčno parkiranje« **10**

Izberite eno od naslednjih možnosti, da določite privzeti maneuver:

- »Bočno« **14**;
- »Pravokotno« **15**;
- »Poševno« **16**.

Za več informacij o funkciji »Prostorčno parkiranje« glejte razdelek o pomoči pri parkiranju v navodilih za uporabo vozila.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO



Meni »Vzratna kamera«

V glavnem meniju izberite »Nastavitve«, nato zavihek »Vozilo« in možnost »Asistent parkiranja«. Uporabite ta meni za konfiguriranje kamere za vzratno vožnjo.


Če želite več informacij o kameri za vzratno vožnjo, glejte navodila za uporabo vozila.

Opomba:

- prepričajte se, da kamere niso prekrите (z umazanijo, blatom, snegom itd.):
- ko je hitrost vozila nad približno 10 km/h, zaslon kamere za vzratno vožnjo ni več na voljo (zamenjal ga je črni zaslon), odvisno od lokalne zakonodaje. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki vas opozori, da je vaša hitrost previsoka.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

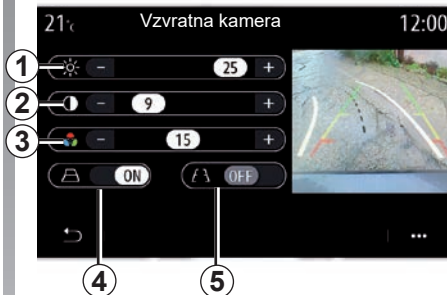

»Indikatorji oddaljenosti«

Lahko vklopite ali izklopite:

- indikatorje oddaljenosti **5**, ki označuje razdaljo za vozilom,
- premične indikatorje oddaljenosti **4**, ki označujejo smer vozila glede na položaj volana.

»Nastavitve slike«

Prilagodite lahko naslednje nastavitve:

- osvetlitev **1**;
- kontrast **2**;
- barva **3**.

KAMERA S PRIKAZOM 360° (1/2)




meni »360°
kamera«

predstavitev

Vozilo je opremljeno s štirimi kamerami, nameščenimi spredaj, na stranskih ogledalih in na zadnjem delu vozila, ki vam zagotavljajo dodatno pomoč pri težjih manevrih.

Za več informacij glejte poglavje »Kamera s prikazom 360°« v navodilih za uporabo vozila.

Opomba: prepričajte se, da kamere niso prekrite (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

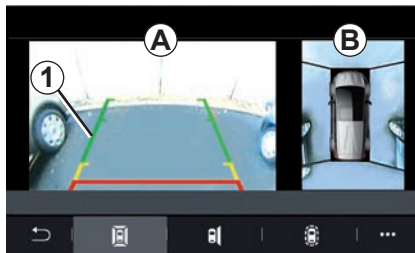

Operacija

Sistem lahko aktivirate s pritiskom gumba za aktivacijo v vozilu ali s prestavljanjem v vzvratno prestavo (do približno pet sekund po prestavljanju v katero koli drugo prestavo).

Prikaz območja okrog zadnjega dela vozila je prikazan v območju **A** zaslona multimedijskega sistema **1**, spremljata ga obris vozila in zvočni signali.

Ultrazvočna tipala, ki so nameščena v vozilu, merijo razdaljo med vozilom in oviro.

Ko je doseženo rdeče območje, si za natančno zaustavitev pomagajte s prikazom odbijača.

Prikaz vozila s ptičje perspektive in okolica sta prikazana v območju **B** na zaslonu multimedijskega sistema.

Za več informacij glejte poglavje »Kamera s prikazom 360°« v navodilih za uporabo vozila.


Zaslon prikazuje zrcalno sliko.

Indikatorji so prikazani s projekcijo na ravnih tleh. Te informacije ne smete upoštevati, ko se prikaže na navpični površini predmeta ali na predmetu, postavljenem na tleh.

Predmeti, ki se pojavijo na robu zaslona, so lahko deformirani.

V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu itd.) je lahko vidljivost kamere motena.


KAMERA S PRIKAZOM 360° (2/2)

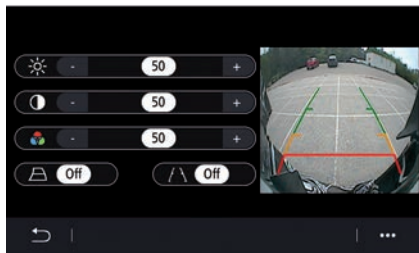

nastavitve

V glavnem meniju izberite »Nastavitve«, nato zavihek »Vozilo« in možnost »Asistent parkiranja«, nato pa še »Kamera«. Uporabite ta meni za konfiguriranje kamere s prikazom 360°:

- Če želite vklopiti ali izklopiti indikatorje oddaljenosti, pritisnite »ON« ali »OFF«.
- za nastavev svetlosti, kontrasta in barv slike pritisnite »+« ali »-«.

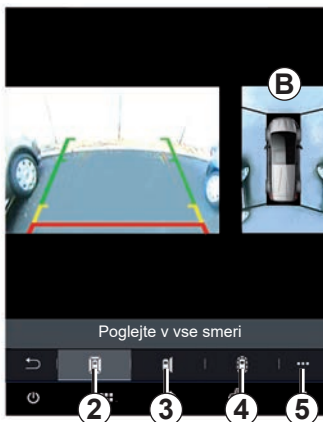

Izbira kamere

Prav tako lahko izberete, kateri prikaz območja **B** bo prikazan na zaslonu multimedijskega sistema, tako, da izberete vrsto prikaza:

- 360-stopinjski pogled na okolico **2**;
- sovoznikova stran **3**;
- zaznavanje ovir **4**.

Na privzete nastavitve se lahko vrnete prek pojavnega menija **5**.



Ta funkcija je dodatna pomoč, ki opozarja, da se drugo vozilo nahaja v območju mrtvega kota vašega vozila. V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti med vožnjo.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

MULTI-SENSE (1/10)



Meni »MULTI-SENSE«


V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve« in nato zavihek »Vozilo«, če želite dostopati do menija »MULTI-SENSE«. Ta meni vam omogoča prilagoditev delovanja nekaterih vgrajenih sistemov.

Izbira načina

Razpoložljivi načini se lahko razlikujejo glede na vozilo in nivo opremljenosti. V meniju »MULTI-SENSE« izberite želeni način **1**:

- »My Sense«;
- »Sport«;
- »Comfort«;
- »Race«;
- »Save«;
- »Eco«;
- ...

Opomba: zadnji aktivni način ni shranjen ob ponovnem zagonu vozila. Privzeto se vozilo znova zažene v načinu »My Sense«. Če želite več informacij o posameznih načinih, glejte navodila za uporabo vozila.

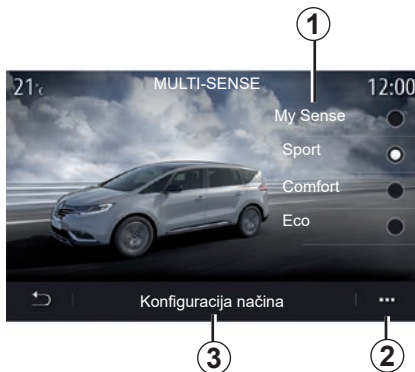

Konfiguracija načina

Pritisnite »Konfiguracija načina« **3** in prilagodite različne parametre teh sistemov vozila:

- »Krmiljenje«;
- »4CONTROL«;
- »Vzmetenje«;
- »Klima«;
- »Zaslon«;
- »Določitev zvoka motorja«;
- »Osvetlitev ambient«;
- ...

Opomba:

- nekateri meniji za konfiguracijo »MULTI-SENSE« so omejeni glede na kategorijo in nivo opremljenosti vozila. Ti meniji ostajajo vidni na zaslonu multimedijskega sistema, vendar niso na voljo;
- dostopate lahko tudi do različnih načinov, če večkrat zapored pritisnete upravljalnik »MULTI-SENSE« v vozilu. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Pojavni meni

V pojavnem meniju **2** lahko trenutni način ponastavite na privzete vrednosti.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.


MULTI-SENSE (2/10)



Zaslon »MULTI-SENSE«

Glede na zaslon multimedijskega sistema so lahko prisotne različne konfiguracije načinov »MULTI-SENSE« v zavihku na zaslonu **A** ali v zavihkih »Vožnja« **6** in »Ambient« **13** na zaslonu **B**.

Opomba: razpoložljivost nastavitev se lahko razlikuje glede na model vozila in raven opremljenosti.

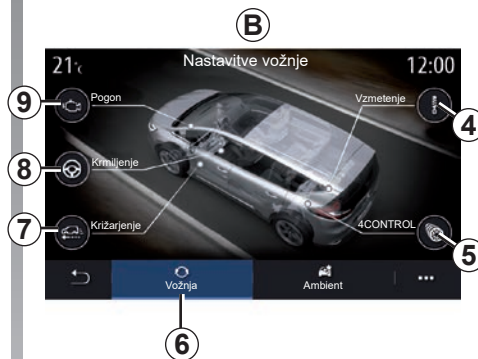

Nastavitve vožnje

V zavihku »Vožnja« **6** lahko konfigurirate naslednjo opremo:

- »Vzmetenje« **4**,
- »4CONTROL« **5**,
- »Križarjenje« **7**;
- »Krmiljenje« **8**,
- »Pogon« **9**,
- »Elektronski sistem za nadzor stabilnosti«;
- »Stopalka za plin«;
- ...

Opomba: razpoložljivost nastavitev se lahko razlikuje glede na model vozila in raven opremljenosti.



Prostorske nastavitve

V zavihku »Ambient« **13** lahko konfigurirate naslednjo opremo:

- »Osvetlitev ambient« **10**;
- »Določitev zvoka motorja« **11**;
- »Klima« **12**;
- »Masaža« **14**;
- »Instrument. plošča« **15**;
- ...

Opomba: razpoložljivost nastavitev se lahko razlikuje glede na model vozila in raven opremljenosti.

MULTI-SENSE (3/10)



»Vzmetenje« 4

Uporabite ta meni za dostop do več načinov vzmetenja:

- »Comfort«;
- »Regular«;
- »Sport«.

Glede na izbrani način se prilagodita gibanje in togost amortizerjev za optimalno ravno-
vesje med udobno in športno vožnjo.




»4CONTROL« 5

Ta meni nudi več načinov elektronskega nadzora stabilnosti vozila:

- »Comfort«;
- »Regular«;
- »Sport«.

Glede na izbrani način se prilagodi kot zad-
njih koles glede na sprednja kolesa, da za-
gotovi optimalno ravno-
vesje med udobno in
športno vožnjo.

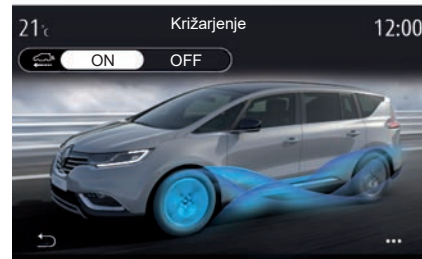

»Križarjenje« 7

Ta meni omogoča način »Križarjenje«.

Če moč motorja med vožnjo ni potrebna, motor preklopi v način prostega teka, da op-
timizira učinkovitost porabe goriva in delova-
nje načina Driving Eco.

Opomba:

- ko je način »Križarjenje« vklopljen, pomoč pri vožnji ostane vklopljena;
- nastavev je na voljo samo pri vozilih, ki so opremljena s samodejnim menjalnikom.



»Krmiljenje« 8

Ta meni nudi več načinov odziva volana:

- »Comfort«;
- »Regular«;
- »Sport«.

Glede na izbrani način je mogoče prilagoditi občutljivost sklopa krmilnega mehanizma, da postane težji in bolj odziven ter tako zagotovi optimalno ravnoesje med nemotenim in natančnim krmiljenjem.



»Elektronski sistem za nadzor stabilnosti«

Ta meni nudi več načinov elektronskega nadzora stabilnosti vozila:

- »Prilagojen«;
- »Sport«.


Glede na izbrani način sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo nato po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa oziroma zmanjša moč motorja.



»Osvetlitev ambient« 10

V tem meniju nastavite prostorsko osvetlitev. Za več informacij glejte razdelek »Prostorska osvetlitev« v navodilih za uporabo vozila.

MULTI-SENSE (5/10)

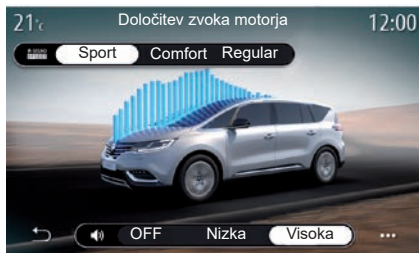

»Določitev zvoka motorja« 11

Ta meni nudi več zvočnih učinkov motorja za potniški prostor:

- »Comfort«;
- »Sport«;
- »Regular«.

Izbirate lahko med dvema stopnjama glasnosti: »Nizka« ali »Visoka«. Če želite zvočni učinek izklopiti, nastavite glasnost na »OFF«.



»Klima« 12

Ta meni nudi več načinov delovanja klimatske naprave:

- »Eco«;
- »Regular«.

Ovisno od izbranega načina vam bo sistem ponudil optimalno razmerje med temperaturnim udobjem in porabo goriva.

Če želite več informacij o nastavitvah klimatske naprave, v skladu z nivojem opremljenosti glejte razdelek Klimatska naprava v navodilih za uporabo vozila.

MULTI-SENSE (6/10)



»Masaža« 14

Ta meni uporabite, če želite v multimedijem sistemu omogočiti vnaprej določen masažni cikel na voznikovem in sovoznikovem sedežu.

Za več informacij o masažnih programih glejte razdelek »Sedeži« v navodilih za uporabo vozila.



»Slog armatura« 15

V tem meniju izberete enega od več možnih slogov prikaza.

Glede na izbrani način se lahko prikažejo določene informacije, npr.:

- trenutni vir zvoka
- kompas
- moč motorja in navor
- trenutna poraba goriva
- načrt poti.

MULTI-SENSE (7/10)



Športno vozilo

V meniju »MULTI-SENSE« imajo športna vozila možnost načina »Race«, ki omogoča dodatne nastavitve za še bolj športno vedenje vozila.

Opomba: zadnji aktivni način ni shranjen ob ponovnem zagonu vozila. Privzeto se vozilo znova zažene v načinu »Regular«. Če želite več informacij o posameznih načinih, glejte navodila za uporabo vozila.

Način »Regular«

»Regular« način ponuja kompromis med dinamiko in udobjem za vsakodnevno uporabo.

Način »MySense«

»MySense« način je 100-odstotno prilagodljiv za izkušnjo vožnje. Omogoča vam upravljanje različnih nastavitev, povezanih z ozračjem, motorjem itd.

način »Race«

Z načinom »Race« lahko vzpostavite resnično športno okolje v potniškem prostoru, zlasti za uporabo na stezi.

Časi menjave prestav so krajši, pospeševanje in krmiljenje sta bolj odzivna, zvok izpuha pa poudarja športnost vozila.

Način »Race« privzeto onemogoči ESC (elektronski sistem za nadzor stabilnosti) in nekatere funkcije za pomoč pri vožnji, kot so:

- aktivno zaviranje v sili;
- omejevalnik hitrosti;
- pomoč za ohranjanje voznega pasu;
- prilagodljivi regulator hitrosti.
- ...



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

MULTI-SENSE (8/10)

Konfiguracija načina

Pritisnite »Konfigurirajte trenutni način« **16** in prilagodite različne parametre teh sistemov vozila:

- » 4Control « ;
- »Elektronska stabilnost kontrole«;
- »Armatura«;
- »Klima«;
- »Zvok izpušnega sistema«;
- »zvok motorja«;
- »Stopalka za plin«;
- ...

Opomba:

- nastavitve se lahko razlikujejo glede na nivo opremljenosti in model vozila;
- nekateri meniji za konfiguracijo MULTI-SENSE so omejeni glede na kategorijo in nivo opremljenosti vozila. Ti meniji ostajajo vidni na zaslonu multimedijskega sistema, vendar niso na voljo.

Pojavni meni

V pojavnem meniju **17** lahko trenutni način ponastavite na privzete vrednosti.

» 4Control «

Ta meni nudi več načinov delovanja:

- »Regular«;
- »Sport«;
- »Race«.

Kot zadnjih koles se v skladu z izbranim načinom razlikuje glede na kot sprednjih koles, da vam zagotovi optimalen kompromis med dostopnostjo in zmogljivostjo, krmiljenje pa postane lažje, težje ali bolj odzivno, da vam zagotovi optimalen kompromis med mehko in natančnostjo.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

MULTI-SENSE (9/10)

»Stopalka za plin«

Ta meni nudi več načinov stopnjevanja pedala za plin:

- »Save«;
- »Regular«;
- »Sport«;
- »Race«.

Glede na izbrani način se spremeni občutljivost pedalov za plin.

»Elektronski sistem za nadzor stabilnosti«

Ta meni nudi več načinov elektronskega nadzora stabilnosti vozila:

- »Regular«;
- »Sport«;
- »OFF«.

V načinu »Sport« sistem deluje s popravki v zadnjem trenutku, s čimer omogoča bolj športno vožnjo z nadzorom zaviranja določenih koles in/ali moči motorja. V načinu »OFF« je sistem ESC onemogočen.

»Pogon«

Ta meni nudi več načinov odziva motorja:

- »Save«;
- »Regular«;
- »Sport«;
- »Race«.

Glede na izbrani način moč in navor motorja postaneta opaznejša in bolj odzivna.

»Zvok izpušnega sistema« (odvisno od opreme)

Ta meni nudi več zvokov izpuha:

- »Regular«;
- »Sport«;
- »Race«.

Odvisno od države lahko zvok izpuha določajo lokalni predpisi. Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenega servisne mreže vozila.


Zvok motorja

Ta meni nudi več zvočnih učinkov motorja za potniški prostor:

- »Regular«;
- »Sport« ;
- »Race«.

Izbirate lahko med dvema stopnjama glasnosti: »Nizka« ali »Visoka«. Če želite zvočni učinek izklopiti, nastavite glasnost na »OFF«.

MULTI-SENSE (10/10)

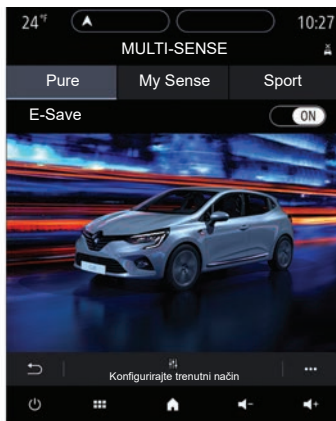

Hibridna in električna vozila

V meniju »MULTI-SENSE« lahko hibridna in električna vozila dostopajo do načina »Pure«, načina »My Sense« (samo hibridna vozila) in načina »Sport«, s katerim lahko konfigurirate opremo.

Opomba: razpoložljivost nastavitve se lahko razlikuje glede na model vozila in raven opremljenosti.

Način »Pure«

Način »Pure« zagotavlja popolnoma električno vožnjo. Ta način za pogon vozila uporablja samo električni motor. Ko se pogonska baterija izprazni, vozilo samodejno preide v način »My Sense« in zažene se motor z notranjim izgorevanjem. Največja hitrost v načinu »Pure« je približno 125 km/h.

Do načina »Pure« lahko neposredno dostopate prek stikala EV v vozilu.

Način »My Sense«

»My Sense« je hibridni način vožnje. Ta način delovanja, odvisno od vožnje in ravni napolnjenosti baterije, uporablja električno energijo ali kombinacijo obeh energij, prednost pa ima pogonska baterija.

Za vzdrževanje ravni napolnjenosti baterije se lahko zažene tudi motor z notranjim izgorevanjem, odvisno od vozila.

Način »Sport«

Način »Sport« omogoča večjo odzivnost motorja. Glede na vožnjo električni motor in pogon motorja z notranjim izgorevanjem sodelujeta, da dosežeta najboljšo zmogljivost. Odzivnost pedalov se poveča, krmiljenje je čvrstejše.

Ohranjanje nivoja napolnjenosti pogonske baterije: »E-save«

Na voljo z multimedijskega zaslona na dva načina:

- vklop/izklop iz menija »Nastavitve vozila«;
- pozicioniran pripomoček na domači strani.

Ta način vam omogoča, da vzdržujete zadostno raven napolnjenosti pogonske baterije v pričakovanju gorske ceste ali dolgega klanca na avtocesti.

Opomba: nekatere funkcije so onemogočene za optimizacijo delovanja električnega motorja.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

PROSTORSKA SVETLOBA



Meni »Osvetlitev ambient«

V glavnem meniju izberite »Nastavitve« in nato v zavihku »Vozilo« pritisnite možnost MULTI-SENSE.

Pritisnite način za konfiguracijo in nato izberite zavihek »Osvetlitev«.

Uporabite ta meni za nastavev osvetlitev prostora v potniškem prostoru.



Izbira barve

Za spremembo barve prostorske osvetlitve v vozilu izberite eno od barv **1**, ki so na voljo.

»Jakost«

Jakost prostorske svetlobe lahko nastavite. V ta namen pritisnite tipke »+« ali »-«.

Območje v potniškem prostoru

Izbrana barva in jakost se lahko uporabita na naslednjih območjih:

- armaturna plošča;
- sprednji del potniškega prostora;
- zadnji del potniškega prostora.

Pritisnite enega od gumbov »Osvetlitev« **2** za VKLOP ali IZKLOP prostorske osvetlitve na izbranem območju.

Opomba: za nastavev na prikazovalnika in zaslona odprite meni »Nastavitve«, zavihek »Sistem« in nato razdelek »Zaslon«.

Kontekstni meni

Če želite nastavitve ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite gumb pojavnega menija **3** in nato »Ponastavitev«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.


SEDEŽI (1/3)



Meni »Sedeži«

V glavnem meniju izberite »Nastavitve« > »Sedeži« za dostop do funkcij in nastavitvev sedežev vašega vozila:

- »Position«;
- »Masaža«;
- »One-touch Prilagodljivost«.

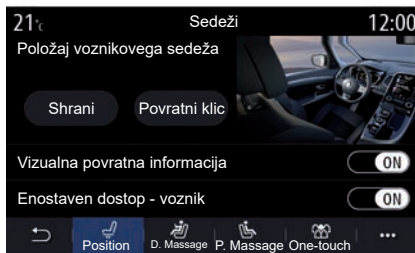

»Position«

V zavihku »Position« pritisnite možnost ON ali OFF, da vklopite ali izklopite nastavitve:

- »Vizualna povratna informacija«;
- »Enostaven dostop - voznik«;
- »Enostaven dostop - sovoznik«;
- »Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani«.

»Vizualna povratna informacija«

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

»Enostaven dostop - voznik/Enostaven dostop - sovoznik«

Ko je ta funkcija vklopljena, se sedež samodejno pomakne nazaj, ko voznik in/ali sopotnik zapusti vozilo, in se vrne v svoj položaj, ko voznik in/ali sopotnik znova vstopi v vozilo.

»Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani«

Če je ta funkcija vklopljena, lahko voznik nastavi sopotnikov sedež s stikali ob strani voznikovega sedeža. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

SEDEŽI (2/3)

»Shrani«

Ta funkcija omogoča shranjevanje položaja prednjih sedežev:

- Prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu.
- Pritisnite stikalo na sedežu, da odprete meni »Sedeži« na zaslonu multimedij-skega sistema.
- shranite trenutni položaj.

Opomba: položaj zunanjih ogledal je shranjen skupaj s položajem sedežev (odvisno od vozila).


Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Priklic shranjene nastavitve položaja

Pri zaustavljenem vozilu pritisnite »Povratni klik«, da prikličete shranjeni položaj. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da prikličete shranjene nastavitve položaja.

»Ponastavitev«

Svojo izbiro lahko ponastavite v pojavnem meniju.

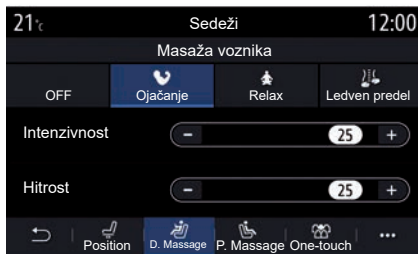

»Masaža«

V zavihku »Voznik« ali »Potnik« lahko izbi-rate s seznama masažnih programov:


- »Ojačanje«;
- »Relax«;
- »Ledven predel«.

Pritisnite + ali –, če želite prilagoditi možnost »Intenzivnost« in hitrost masaže.

Opomba: nastavev masaže na vzniko-
vem sedežu ni mogoče shraniti.

»Ponastavitev«

Svojo izbiro lahko ponastavite v pojavnem meniju.

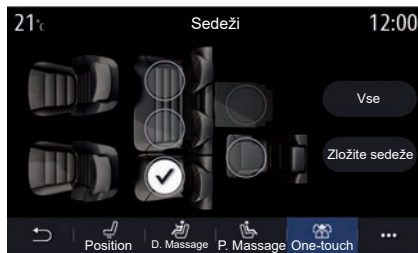

»Prilagodljivost impulznega načina«

Zadnje sedeže lahko zložite iz zavihka One-touch.

Opomba: število sedežev se lahko razlikuje.

Pritisnite tipke, ki ustrezajo sedežem, ki jih želite preklopiti, in nato »Zložite sedeže«. Izbiro potrdite s pritiskom na »Da«.

Za preklop vseh sedežev pritisnite »Vse« in nato »Zložite sedeže«.

Funkcija »Prilagodljivost impulznega načina« je na voljo le, če je vozilo zastavljeno.



itd.).

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (del telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače

TLAK V PNEVMATIKAH



Meni »Tlak pnevmatika«

V glavnem meniju pritisnite »Info«, nato pritisnite zavihek »Vozilo«.

Prikazovalnik na instrumentni plošči vašega vozila vas obvesti o morebitnih težavah z napolnjenostjo pnevmatik.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.



Raven tlaka v pnevmatikah

Prek multimedijskega sistema lahko preverite tlak v pnevmatikah ter postopek, kateremu morate slediti **2**.

Ta grafični prikaz **1** prikazuje tlak v pnevmatikah po barvah:

- zelena = tlak v pnevmatikah je ustrezen ali nespremenjen od zadnje ponastavitve;
- oranžna = tlaka v eni od pnevmatik ni dovolj;
- rdeča = ena od pnevmatik je predrta ali zelo prazna.

Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Ta funkcija omogoča, da postopek ponastavitve zaženete, če izberete »Set TPW« **3**. Ko je ponastavitev dokončana, se na zaslonu prikaže potrditveno sporočilo.

Če želite več informacij o tlaku v pnevmatikah, glejte navodila za uporabo vozila.


DRIVING ECO (1/4)



Meni »Driving Eco«

V glavnem meniju pritisnite »Info« in nato »Driving Eco«, če želite dostopiti do naslednjih možnosti:

- »Splošno«;
- »Podrobnosti«;
- »Trening«.

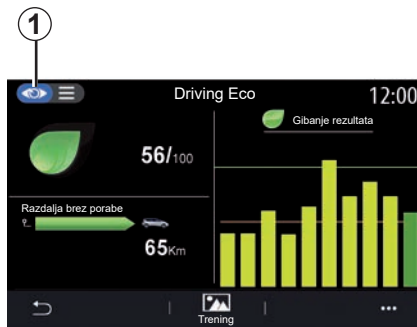

»Splošno«

V načinu pogleda »Splošno« **1** si lahko ogledate informacije o trenutnem poteku poti:

- »Splošni rezultat«;
- »Gibanje rezultata«;
- »Razdalja brez porabe goriva«/»Razdalja brez pospeševanja« (odvisno od konfiguracije).

»Splošni rezultat«

Ti podatki prikazujejo skupni rezultat.

List se posodablja glede na rezultat, od 0 do 100.


»Gibanje rezultata«

Ta vrstični graf prikazuje gibanje vašega rezultata.

- rezultat nad zeleno črto (75 %): Eco vožnja;
- rezultat pod oranžno črto (45 %): dinamična vožnja.

»Razdalja brez porabe goriva/Razdalja brez pospeševanja«

Ti podatki prikazujejo razdaljo, ki ste jo na svoji poti prevozili brez porabe goriva.

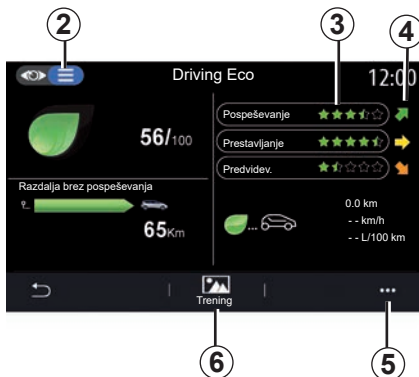

»Podrobnosti«

V pogledu »Podrobnosti« 2 si lahko ogledate podatke, povezane s trenutnim potovanjem:

- »Splošni rezultat«;
- »Podrobnosti o rezultatih«;
- »Razdalja brez porabe goriva«/»Razdalja brez pospeševanja« (odvisno od konfiguracije);
- podatki za »Eco Trip«;

Podatki o poti

Prikazane informacije so izračunane na podlagi zadnje ponastavitve poti:

- prevožena razdalja;
- povprečna hitrost;
- povprečna poraba goriva.

Izračun rezultatov 3

Število zvezdic (10 ravni) se podeljuje sproti glede na rezultate, ki temeljijo na naslednjih vrednostih:

- pospeševanja;
- spreminjanje prestave;
- predvidevanje.

Usmeritev rezultata 4

Puščica je usmerjena glede na sprotne podatke, in sicer:

- če je novi rezultat višji od rezultata predhodno shranjene poti: puščica kaže navzgor;
- če je novi rezultat nižji od rezultata predhodno shranjene poti: puščica kaže navzdol;
- če je novi rezultat enak rezultatu predhodno shranjene poti: puščica kaže vodoravno.

»Trening«

Ta meni omogoča spremljanje vašega načina vožnje in zagotavlja splošne nasvete za ekološko vožnjo, s čimer lahko optimizirate porabo goriva in električne energije (dejanja, ki energijo porabljajo na učinkovit ali potrošen način, kako obremeniti vozilo, raven tlaka v pnevmatikah, kako načrtovati potovanje in podobno).

Če želite dostopiti do tega menija, pritisnite »Trening« 6 in natančno preberite navodila.

Po straneh se premikate tako, da pritisnete »Splošno«, »Pospeševanje«, »Spreminjanje prestavnih razmerij« in »Predvidevanje«.

Opomba: »Trening« je izklopljena, če je hitrost vozila nad pragom, določenim v možnosti »Trening«.

Privzeta mejna vrednost, določena v možnosti »Trening«, je približno 12 km/h.

Vsebinska »Trening« je omejena, če prevožena razdalja od zadnje ponastavitve ni zadostna.

DRIVING ECO (3/4)

Pojavni meni


Uporabite pojavni meni **5**, če želite dostopiti do naslednjih nastavitev:

- »New journeyEco«;
- »Prikaži shranj. podatke«;
- »Izbriši zgodovino«;
- »Prikaži poroč. po poti«/»Skrij pregled poti«.

Zagon nove poti

Če želite ponastaviti svoja potovanja, pritisnite »Nova pot Eco«. Prikaže se sporočilo s pozivom za potrditev ponastavitve podatkov. Pritisnite »Da« za potrditev ali »Ne« za preklic.

Opomba: podatki o poteh v potovalnem računalniku se ponastavijo istočasno.

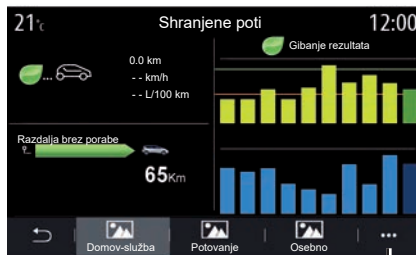

Priljubljena potovanja

Če si želite ogledati shranjena potovanja, pritisnite »Prikaži shranj. podatke«.

V pojavnem meniju **7** imate za svoja potovanja Eco možnost registracije »Shrani« ali izbriša.

Različne vrste poti so razvrščene v naslednje kategorije:

- »Domov-služba«;
- »Potovanje«;
- »Osebn«.

Brisanje gibanja rezultata

Če želite ponastaviti rezultat, pritisnite **7**, nato »Izbriši zgodovino«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete zgodovino, ali »Ne«, da preključete brisanje.

Pregled poti

Če želite prikazati konec pregleda poti, pritisnite »Prikaži poroč. po poti«. Če želite skriti konec pregleda poti, pritisnite možnost Skrij pregled poti.


DRIVING ECO (4/4)



Razvoj porabe

Informacije, prikazane na meniju Driving Eco, se lahko razlikujejo glede na vaše vozilo:

- pri vozilu z motorjem z notranjim izgorovanjem vas multimedij-ski sistem obvešča o porabi goriva **9**;
- pri električnem vozilu vas multimedij-ski sistem vas obvešča o porabi energije **10**;

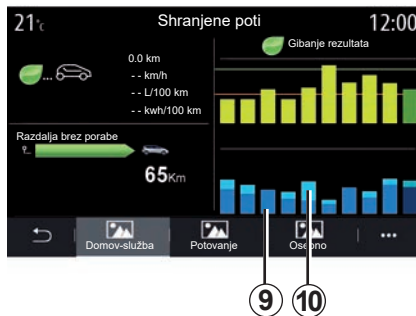


- pri hibridnem vozilu vas multimedij-ski sistem ločeno obvešča o povprečni porabi goriva **9** (s krepko pisavo) in povprečni porabi energije **10**.



Meni »Progr. zagona motorja«

V meniju »Vozilo« izberite zavihek »Nastavitve«.

Ta funkcija omogoča, da lahko programirate zagon motorja, če želite potniški prostor ogreti ali prezračiti do 24 ur pred uporabo vozila.

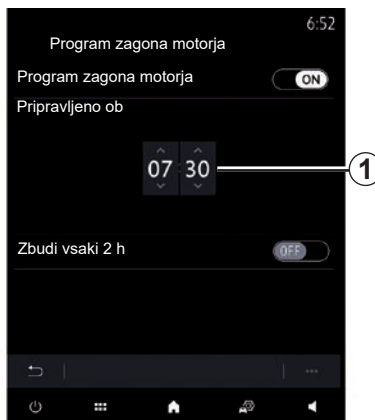

Nastavitev ure odhoda

Vklopite funkcijo in nato nastavite želeni čas odhoda:

- pritisnite puščici GOR in DOL, da nastavite ure in minute na želeni čas;

- uporabite upravljalnike klimatske naprave za nastavitev želene temperature (odvisno od opreme) v potniškem prostoru ob ponovnem zagonu motorja, nato nastavite način ogrevanja (glejte razdelek 2 v uporabniškem priročniku za vozilo);
- izključite kontakt.

Ob zaklepanju vozila se pojavita dva utripa, nato pa se za približno tri sekunde vklopijo varnostne utripalke in smerokazi, da sporočijo, da je nastavitev upoštevana.

Opomba: oznaka **1** vas opozarja na čas zagona vozila, ki ste ga predhodno določili.

Za vklop zagona s programiranjem je treba izbrati čas, ki je vsaj petnajst minut za časom, prikazanim v multimedijem sistemu.

PROGRAMIRANJE ZAGONA MOTORJA (2/3)

Pogoji delovanja zagona motorja na daljavo

Funkcija Zagon motorja na daljavo deluje pod več pogoji:

- je ročica v nevtralnem položaju (prazen tek) pri vozilih z ročnim ali robotiziranim menjalnikom;
- je ročica v položaju **P** pri vozilih z avtomatskim menjalnikom;
- je kontakt izključen;
- so vsi odpiralni deli (pokrov motornega prostora, vrata in prtljažnik) zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo.

Opomba: za delovanje oddaljenega zagona motorja je treba izklopiti multimedijski sistem, ko zapustite vozilo.

»Zbudi vsaki 2 h«

Ta funkcija omogoča, da se vozilo samodejno zažene vsaki dve uri, odvisno od temperature motorja.

Če želite vklopiti to funkcijo, pritisnite gumb »ON«.

Ko je ta funkcija vklopljena, se sistem preizkušanja ne bo vklopil med prvimi štirimi zagoni, če se izvedejo.

Pri zelo nizkih temperaturah se bo vozilo samodejno zagnalo za približno deset minut in bo nato ugasnilo.

Če zaradi temperature motorja ponoven zagon ni potreben, se vozilo v času za prve štiri ponovne zagone ne bo samodejno zagnalo in bo za dve uri prešlo v stanje pripravljenosti. Če bo temperatura motorja prenizka, se bo motor ponovno zagnal.

V vsakem primeru se bo izvedel zadnji zagon.

Približno petnajst minut pred programiranim časom se motor zažene in ostane vklopljen približno deset minut.

Preden zapustite vozilo, se glede na izvedenko vozila prepričajte, da ste izklopili porabnike energije, kot so brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd., ter da ste odklopili vso dodatno opremo.

V ekstremnih razmerah oddaljeni zagon s programiranjem morda ne bo deloval.



Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.



Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oz. sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Posebnosti vozil s funkcijo »Zbudi vsaki 2 h«.

Vozilo je obvezno treba voziti vsaj 10 minut pred vsako nastavitvijo funkcije. Tveganje izrabe motornega olja.



Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zaдушitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Uporaba funkcije za oddaljeni zagon motorja ali programiranje te funkcije je lahko prepovedano z zakonodajo in/ali z veljavnimi predpisi, odvisno od države.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise vaše države.

ZAGON MOTORJA NA DALJAVO (1/3)

predstavitev

Če je vozilo opremljeno s to funkcijo, z njo prek pametnega telefona zaženite motor na daljavo, da se vklopi ogrevanje/prezračevanje potniškega prostora in predhodno segrevanje motorja.

Ta funkcija je na voljo prek aplikacije »MY Renault«, ki jo je mogoče prenesti prek pametnega telefona, in omogoča interakcijo z vašim vozilom ter dostop do informacij v njej.

Če želite uporabljati to aplikacijo, morate svoj pametni telefon seznaniti z multimedij-skim sistemom.

Za več informacij glejte razdelka »Seznaništev in preklic seznaništev telefona« in »MY Renault«.



Ko uporabljate funkcijo, se, preden zapustite vozilo, prepričajte, da so vsi električni porabniki (brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd.) izklopljeni in vsa dodatna oprema izključena.

Prva uporaba

Ob vsaki oddaljeni zahtevi za zagon morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili ob ustvarjanju računa MY Renault. Če želite več informacij, glejte razdelke v računu MY Renault.

Ko motor deluje, aplikacija prikaže preostali čas do konca postopka.

Motor bo deloval 10 minut.

Pogoji uporabe

Zagon motorja na daljavo deluje, če:

- je prestavna ročica v nevtralnem položaju pri vozilih z ročnim ali robotiziranim menjalnikom;
- je prestavna ročica v položaju **P** pri vozilih s samodejnim menjalnikom;
- je pokrov motornega prostora zaprt;
- je kontakt izklopljen in v čitalnik kartic ni vstavljena kartica;
- vsi odpiralni deli (vrata in prtljažnik) so zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo;
- v ekstremnih vremenskih razmerah oddaljeni zagon motorja s programiranjem morda ne bo deloval.

ZAGON MOTORJA NA DALJAVO (2/3)

Zamenjava kode PIN

Če želite spremeniti kodo PIN, izvedite naslednje korake:

- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, vstavite ključ v kontakt za zagon in nato obrnite ključ v položaj »ON«;
- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

Opomba: za izvedbo tega postopka ni treba zagnati motorja.

- v aplikaciji MY Renault izberite "Sprememba kode PIN«;
- vnesite novo kodo PIN;
- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, obrnite ključ v položaj »LOCK«;
- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

V 60 sekundah po spremembi kode PIN (odvisno od vozila), izvedite naslednja dejanja:

- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, vstavite ključ v kontakt za zagon in nato obrnite ključ v položaj »ON«;
- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

Opomba:

- za več informacij o uporabi ključa ali kartice glejte razdelek 1 v navodilih za uporabo vozila;
- po vsaki spremembi kode PIN vam bomo poslali elektronsko sporočilo.
- za izvedbo tega postopka ni treba zagnati motorja.

Vnesli ste napačno kodo PIN

Po treh napačnih vnosih kode:

- vsaka zahteva za oddaljeni zagon bo zavrnjena, dokler vozila ne odklenete s kartico/daljinskim upravljalnikom;
- sistem bo v vaš pametni telefon poslal obvestilo z opozorilom, da je funkcija oddaljenega zagona izklopljena.

Opomba: za ponovni vklop funkcije daljinskega zagona morate spremeniti kodo PIN.

Posebnosti vozil, opremljenih s to funkcijo.

Vozilo je obvezno treba voziti vsaj 10 minut pred vsako uporabo funkcije. Tveganje izrabe motornega olja.



Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Uporaba funkcije za oddaljeni zagon motorja ali programiranje te funkcije je lahko prepovedano z zakonodajo in/ali z veljavnimi predpisi, odvisno od države.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise vaše države.



Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.




Meni »Programiranje«

Odprite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, zatem pa še meni »Programiranje«. Nato izberite zavihek »Polnjenje«, da konfigurirate polnjenje vozila **6**, zavihek »Klimatska naprava«, da programirate temperaturo udobja **5**, ali zavihek »Calendar«, da si ogledate vse nastavitve **4**.

V poljih **A**, **B** in **C** so prikazani datumi, časi in vklopljeni programi.

Opomba: polnjenje se začne, če je motor zaustavljen, vozilo priključeno na vir napajanja, dostop pa odobren.

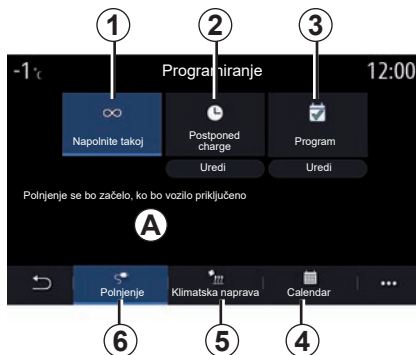


Nastavitev napajanja

Takojšnje polnjenje 1

Napajanje se začne, ko je vozilo priključeno na vir napajanja.

Na vklop takojšnjega polnjenja vas opozarja območje **A**.

Takojšnje polnjenje se začne takoj, ko je dosežen predviden čas za odloženo polnjenje.

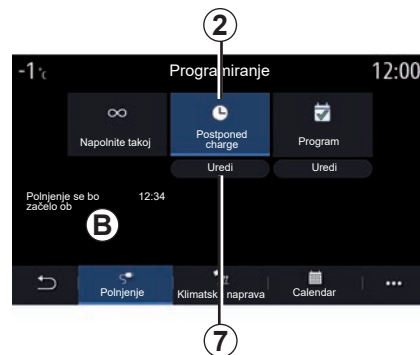

»Postponed charge« 2

Čeprav je vaše vozilo priključeno na vir napajanja, lahko sami nastavite uro začetka polnjenja.

Pritisnite »Uredi« **7**, da odprete nastavitve in nastavite čas začetka polnjenja.

Nastavite uro začetka polnjenja, nato pa izbiri potrdite s pritiskom možnosti »Zaprte«.

Polje **B** prikazuje nastavljeni čas za začetek polnjenja.

ELEKTRIČNO VOZILO (2/5)




»Program« 3

Za posamezen teden lahko nastavite in shranite več časov polnjenja.

Programirani časi so prikazani v polju **C**.

Pritisnite »Uredi« **8**, da odprete nastavitve konfiguracije programiranja.

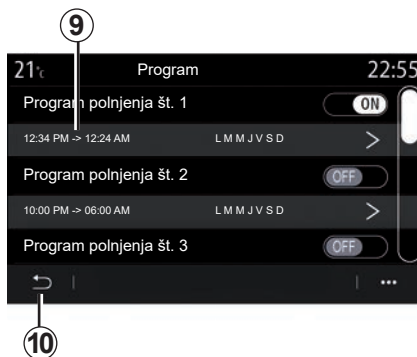

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas **9**, ki ga želite spremeniti.

Nastavite čas začetka **11** in konca **12** polnjenja ter dneve v tednu **13**, za katere želite uporabiti te čase, nato pa pritisnite »Zaprte« **14**.

Za potrditev pritisnite gumb za vrnitev **10**, ko se prepričate, da je želeni program nastavljen na »ON«.

Če želite program izklopiti, pritisnite »OFF«.




Opomba:

- če sta čas začetka in konca enaka, obdobje polnjenja traja 24 ur;
- Programa polnjenja ne morete potrditi, če ne izberete dneva v tednu.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

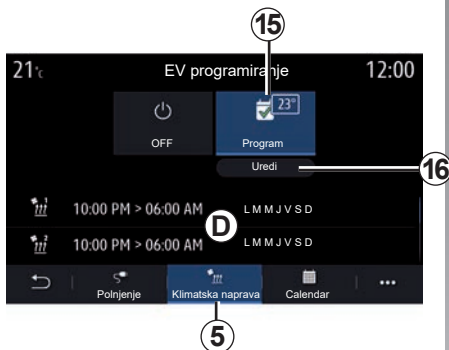


Program za udobje

V zavihku »Klimatska naprava« **5** lahko vklopite/izklopite »Programi udobja« ali nastavite temperaturo udobja in čas.

Programirani časi so prikazani v območju **D**.

Opomba: najkrajše obdobje med posameznimi urniki je 2 uri.

Za dostop do nastavitve udobja pritisnite »Uredi« **16**.

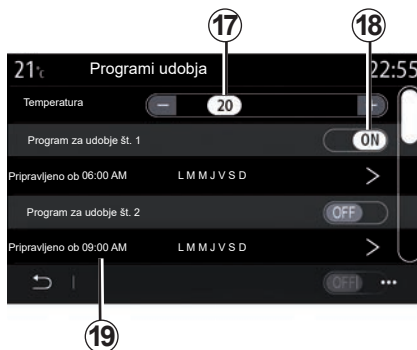


Shranite lahko več programov »Programi udobja«.

V tem meniju lahko prilagodite temperaturo **17** (odvisno od opreme) in vklopite/izklopite možnost »Programi udobja«, ki ste jo shranili s pritiskom gumba **18**.

Za dostop do nastavitve izberite nastavljeni čas **19**, ki ga želite spremeniti.

Opomba: izbrana temperatura se prikaže v meniju **15**.

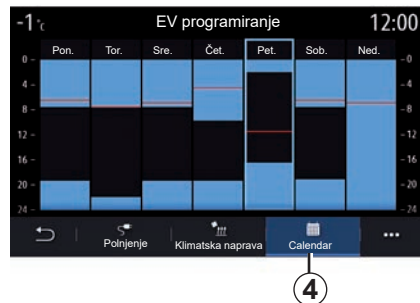

Koledar

Na zavihku »Calendar« **4** si lahko ogledate pregled vseh aktivnih programov polnjenja in udobja.

Če vklopite takojšnje polnjenje, se histogram napolni z barvo polnjenja.

Če je vklopljeno polnjenje s časovnim zamikom, se barva za napredek polnjenja pojavi ob času začetka polnjenja.

Za ogled nastavitve pritisnite dan v koledarju.


ELEKTRIČNO VOZILO (4/5)



Meni »Energija info«

Odprite meni »Info« in nato zavihek »Vozilo« za dostop do menija »Energija info«, kjer si lahko ogledate porabo energije vozila.

Opomba: podatki se razlikujejo med seboj glede na motor vozila (električni ali hibridni).

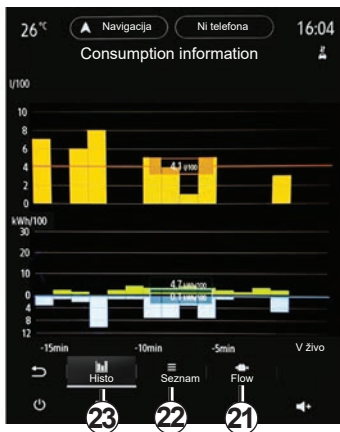


»Histogram«

Na zavihku »Histo 23« si lahko ogledate porabo energije vozila za zadnjih petnajst minut vožnje v obliki grafa:

- obdobja porabe energije;
- obdobja pridobivanja energije za polnjenje pogonske baterije.

Opomba: glede na multimedijski zaslon si lahko pod grafičnim prikazom ogledate tudi dodatne informacije.

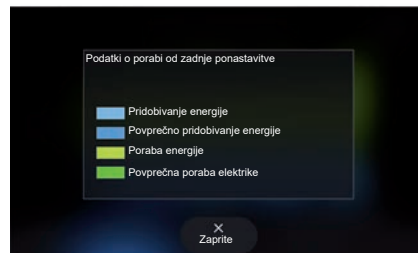

Pritisnite na grafični prikaz za ogled podatkov o porabi energije.

Do navodil za uporabo multimedijskega sistema lahko dostopate prek pojavnega menija 20.


ELEKTRIČNO VOZILO (5/5)



»Seznam«

Na zavihku »Seznam« **22** multimedijski sistem prikaže različne vrednosti porabe za poti, opravljene od zadnje ponastavitve:


- »Prevožena razdalja v elektr. načinu«;
- »Povprečna hitrost«;
- »Povprečna poraba elektrike«;
- »Skupna poraba« (goriva in/ali elektrike);
- skupna poraba klimatske naprave;
- skupna pridobljena energija;
- ...

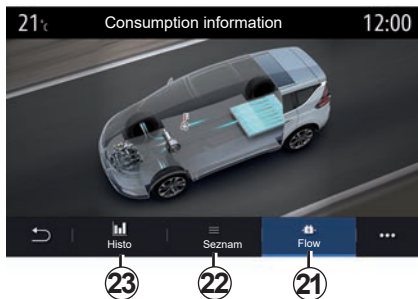

»Flow«

Na zavihku »Flow« **21** si lahko prek multimedijskega sistema ogledate shemo vozila, ki prikazuje, kdaj vozilo porablja energijo in kdaj jo pridobiva za polnjenje pogonske baterije.

KLIC RENAULT ZA POMOČ

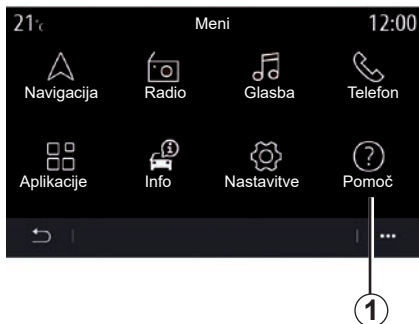


Za dostop do telefonske pomoči v primeru okvare vozila v glavnem meniju izberite možnost »Pomoč« **1**.

Opomba: ta storitev je na voljo glede na državo in je časovno omejena. Storitve lahko podaljšate z naročnino. Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenega servisne mreže vozila.

»Pomoč na cesti«

Meni »Pomoč na cesti« **2** omogoča povezavo s klicnim centrom za prejemanje pomoči v primeru okvare.

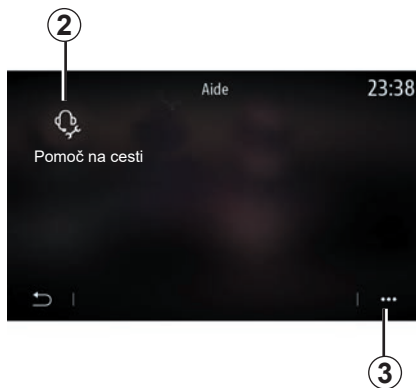


Kontekstni meni

Za dostop do nasvetov in predlogov uporabite pojavni meni **3**.

Opomba: nekatere storitve v primeru okvare so plačljive. Za več informacij si oglejte splošne prodajne pogoje ali obiščite pooblaščenega prodajalca.

Med telefonskim klicem nekatere funkcije multimedijskega sistema niso dostopne:

- nastavek glasnosti drugih virov zvoka;
- uvrščanje klica na čakanje;
- preusmerjanje klica v telefon;
- klicanje iz telefona.

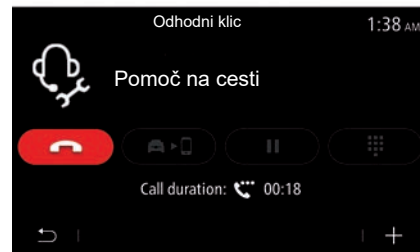

Če je telefon seznanjen in znova kličete, se klic s klicnim centrom prekine.

Po vašem klicu lahko operater pošlje POI (točke zanimanja) v bližini vaše lokacije prek multimedijskega sistema.

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko začnete navigacijo do POI (točke zanimanja). Če je vaš telefon seznanjen, lahko POI (točke zanimanja) prikličete tudi prek multimedijskega sistema.

KLIC V SILI

Če je vozilo opremljeno s sistemom za klic v sili, sistem omogoča samodejno ali ročno klicanje reševalne službe v primeru nesreče ali slabosti, da lahko služba prispe na kraj nesreče v še krajšem času.

Če se izvede klic reševalni službi, se zvok zvočnega vira/radia samodejno utiša.

Uporaba funkcije »Klic v sili« se za skoraj eno uro izklopijo nekateri upravljalni elementi in meniji multimedijskega sistema in tako prednostno omogočijo odgovarjanje na telefonske klice reševalne službe.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

nastavitve

Uporabniške nastavitve	7.2
Nastavitve sistema	7.4
Obvestila	7.14
Motnje delovanja	7.16
	7.1

UPORABNIŠKE NASTAVITVE (1/2)



Meni »Konfiguracija avta«

V meniju »Nastavitve« izberite zavihek »Vozilo«, nato »Konfiguracija avta«.

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih zavihkov:

- »Vožnja«;
- »Dostop«;
- »Luč in brisalci«;
- »Dobrodošli«.

Če želite ponastaviti vse pojavne menije, pritisnite **1** in nato »Ponastavitev«.

Opomba: razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na nivo opremljenosti.



»Vožnja«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Način prostega teka«;
- »Pisk ob priporočilu za prestavitev v višjo prestavo«;
- »Glasnost zvoka smerokaza«;
- »Smerokaz - AC način«;
- ...

»Dostop«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Samodejni zaklep vrat«;




- »Prostoročen zaklep/odklep«;
- »Odklep ob približanju / Zaklep ob oddaljitvi«;
- »Način tiho«;
- »Samodejni ponovni zaklep«;
- »dostop in začetek s telefonom«;
- ...

Opomba:

- nekatere možnosti postanejo na voljo šele potem, ko so aktivirane prejšnje možnosti.
- za več informacij glejte uporabniški priročnik vozila.

UPORABNIŠKE NASTAVITVE (2/2)

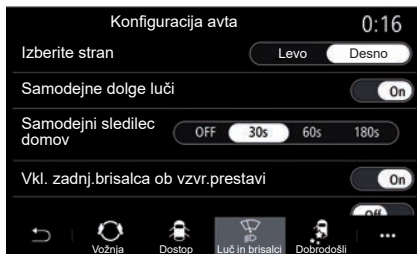


»Luč in brisalci«

Ta meni omogoča, da vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Samodejne dolge luči«;
- »Samodejni sledilec domov«;
- »Vkl. zadnj. brisalca ob vzvr. prestavi«: brisalec zadnjega stekla se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo;

Opomba: to deluje samo, če so vključeni brisalci vetrobranskega stekla.

- »Samodejni brisalec spredaj«;
- »Brisanje po pranju«.

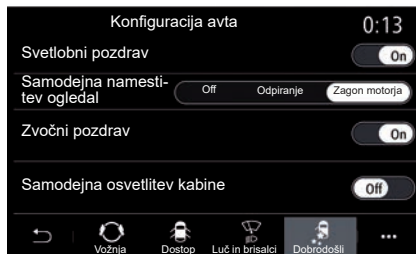

»Dobrodošli«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Svetlobni pozdrav«;
- »Samodejna namestitve ogledal«;
- »Zvočni pozdrav«;
- »Samodejna osvetlitev kabine«;
- ...



Meni »Sistem«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Nastavitve«, nato izberite zavihek »Sistem«. V tem meniju lahko nastavite naslednje parametre:

- »Prikaz«
- »Zvok«;
- »Jezik«;
- »Tipkovnica«;
- »Datum in ura«;
- »Upravljevec naprav«;
- »Meni Domov«;
- »Uporabniški profili«.



»Prikaz«

Uporabite zavihek »Svetlost«, **1** če želite nastaviti svetlost:

- instrumentne plošče;
- zaslona multimedijskega sistema;
- ...

Nastavite svetlost tako, da pritisnete gumb »+« ali »-« vklopite/izklopite funkcije.



Na zavihku »Slog« **2** lahko izberete enega ali več slogov prikaza instrumentne plošče.

Izberete lahko tudi sliko, da prilagodite ozadje ohranjevalnika zaslona multimedijskega sistema.

Za več informacij o nalaganju slik pojdite v razdelek »Aplikacije«, nato pa »Fotografija«.




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



V zavihku »Pros.zasl.« **3** lahko konfigurirate:

- vklop/izklop prikazovalnika na vetrobranskem steklu;
- samodejno osvetlitev;
- nastavitve dnevne svetlobe za zaslon;
- nastavitve svetlobe za nočni način za zaslon;
- položaj slike na prikazovalniku na vetrobranskem steklu.

Opomba: nastavitve »dnevne svetlobe osrednje upravljalne enote« se izklopijo ponoči, nastavitve »nočne svetlobe osrednje upravljalne enote« pa podnevi.

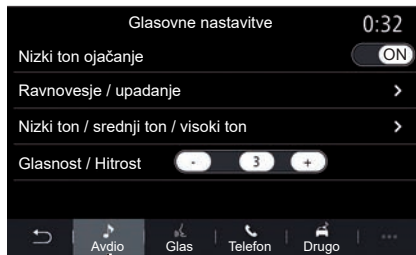


»Zvok«

Ta meni omogoča, da nastavite različne možnosti zvoka.

Na zavihku »Audio« **4** lahko določite naslednje nastavitve izenačevalnika zvoka:

- vklop/izklop nizkih tonov;
- nastavitve možnosti »Ravnovesje/upadanje«;
- nastavitve vrednosti zvokov »Nizki ton/srednji ton/visoki ton«;
- nastavitve glasnosti glede na hitrost vozila s pritiskom gumba »+« ali »-«.
- ...

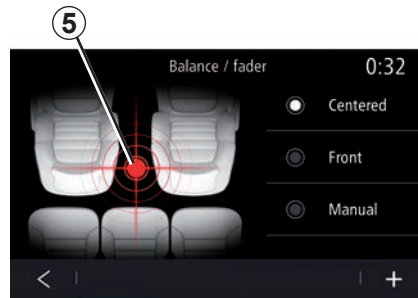

»Ravnovesje / upadanje«

Ta funkcija omogoča nastavitve porazdelitve zvoka. Pritisnite »Osrediščeno« ali »Spredej«, da izboljšate porazdelitev zvoka za vse potnike v vozilu ali poskrbite za udobje potnikov v zadnjem delu vozila (utišan zvok zadaj in zmerna glasnost spredaj).

Ko se dotaknete zaslona ali je izbran način »Ročno«, lahko spreminjate nastavitve tako, da premikate ciljno lokacijo **5**.




Zvočni sistem »Bose™«

Če je nameščen zvočni sistem Bose™, so v zavihku »Avidio« 4 na voljo dodatne nastavitve:

- nastavev možnosti »Ravnovesje/upadanje«;
- nastavev tonov »Nizki ton/srednji ton/visoki ton«;
- vklop/izklop glasnosti glede na hitrost;

Opomba: zvočni sistem »Bose™« samodejno nastavi glasnost v skladu s hitrostjo vozila.


- vklop/izklop načina »Surround«.

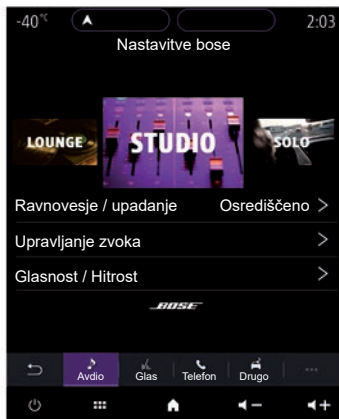

Način »Surround« obdela različne zvoke, tako da so vsi deli vozila v središču oddajanja zvoka.

Odvisno od opreme lahko nastavite enega od naslednjih prednastavljenih glasbenih ozračij:

- lounge;
- studio;
- solo;
- ...

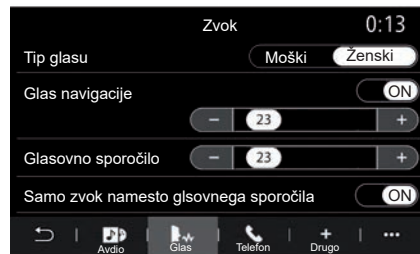

Na zavihku »Glas« 6 lahko nastavite naslednje možnosti:

- izbira vrste glasu za vodenje v navigacijskem sistemu;
- vklop/izklop glasu za vodenje v navigacijskem sistemu;
- nastavev glasnosti glasu za vodenje v navigacijskem sistemu;
- glasnost glasovnega prepoznavanja;
- vklop/izklop zvokov gumba za glasovno prepoznavanje;
- vklop/izklop glasu za glasovno upravljanje (Voice command auto-barge in);
- ...

NASTAVITVE SISTEMA (4/10)

Na zavihku »Telefon« **7** lahko nastavite naslednje možnosti:

- nastavev glasnosti zvonjenja telefona;
- nastavev glasnosti telefonskega pogovora.

Na zavihku »Drugo« **8** lahko nastavite naslednje možnosti:


- nastavev zvoka pomoči pri parkiranju;
 - vklop/izklop zvoka;
 - izbira vrste zvoka;
 - nastavev glasnosti zvoka;
- nastavev zvočne ravni indikatorja;
- vklop/izklop zvočnih učinkov notranje dobrodošlice;
- vklop/izklop zvočnih učinkov gumbov.

V pojavnem meniju **9** lahko nastavitve ponastavite na privzete.

»Jezik«

V tem meniju lahko izberete jezik, ki ga bo uporabljalo vozilo. Izberite želeni jezik.

O razpoložljivosti funkcije glasovnih ukazov za posamezni jezik boste obveščeni.

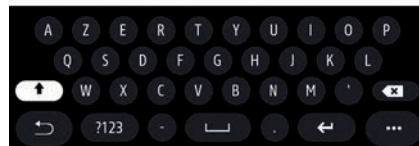


»Tipkovnica«

Ta meni uporabite, če želite izbrati eno od naslednjih virtualnih tipkovnic:

- »Abecedno«;
- »Azerty«;
- »Qwerty«;
- »Cirilica«;
- »Grščina«;
- ...

Ko začnete vnašati besedilo, lahko multimedijski sistem predlaga povezane besede.

V pojavnem meniju tipkovnice lahko izberete vrsto tipkovnice.

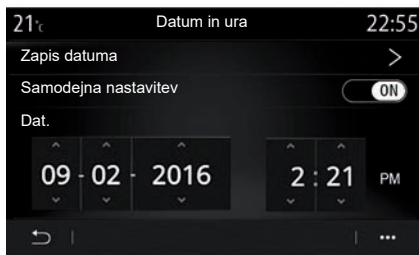


"Datum in ura"

V tem meniju lahko nastavite parametre:

- način prikaza;
 - datum;
 - ura (12-urni ali 24-urni prikaz);
 - »Analogno« ali »Digitalno« ura;
- samodejna nastavitvev;
- nastavitve ure in datuma.

Opomba: priporočljivo je, da ohranite samodejno nastavitvev.

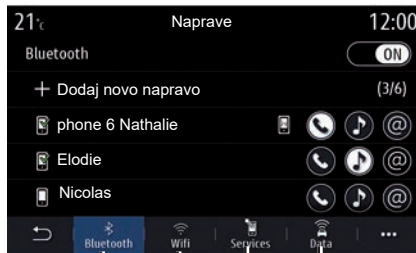


"Upravljevac naprav"

Ta meni uporabite, če želite konfigurirati različne povezave za multimedijски sistem:

- »Bluetooth®« **10**;
- »WIFI« **11**;
- »Storitve« **12**;
- »Izmenjava podatkov« **13**.

Na zavihku »Bluetooth®« **10** lahko svoj telefon seznani/povežete z multimedijским sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznani in preklic seznani telefona«.

Opomba: seznam nastavitvev se lahko razlikuje glede na opremo.

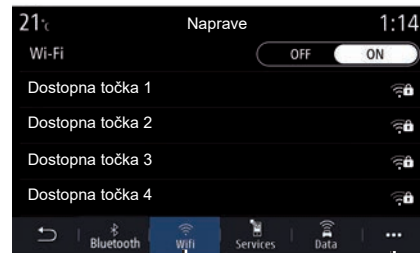

V zavihku »WIFI« **11** lahko uporabite internetno povezavo, ki jo zagotavlja zunanja naprava (hotspot) v trgovini, restavraciji, stanovanju ali telefonu itd.

Pojavni meni **14** uporabite, če želite:

- izbrisati hotspots;
- uporabiti skrito hotspot;
- dostopati do postopka povezovanja.

NASTAVITVE SISTEMA (6/10)




15

Izberite eno od naprav s povezavo WIFI, da konfigurirate povezavo.

Ko se prvič povezujete z multimedijским sistemom, boste potrebovali geslo.

V pojavnem meniju **15** lahko izbrisate dostopne točke.

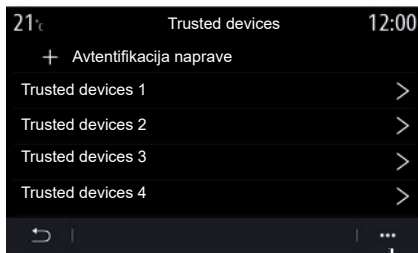

16

Pojavni meni **16** uporabite, če želite:

- konfigurirati različne povezave za posamezno pooblašeno napravo;
- dostopajte do pomoči »Zrcali pametni telefon«;
- izbrisati odobreno napravo;
- izbrisati vse odobrene naprave.



Novo napravo lahko odobrite tako, da s telefonom optično preberete kodo QR Code sistema.

Ko uporabljate funkcijo Hotspot, lahko prenos mobilnih podatkov, potrebnih za delovanje, povzroči dodatne stroške, ki niso vključeni v vaš telefonski paket.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.


NASTAVITVE SISTEMA (7/10)



Na zavihku »Storitve« **18** lahko konfigurirate možnost »Upravljevac naprav« **17** in dostopate do možnosti »Navodila za vgradnjo pametnega telefona«.


Telefon povežite z multimedijским sistemom. Prepričajte se, da je opremljen s funkcijo »Android Auto™«, »Yandex.Auto™« ali storitvijo »CarPlay™«, ki je združljiva z vašim multimedijским sistemom. Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop, odklop telefona«.

Opomba: seznam nastavitve se lahko razlikuje glede na opremo.

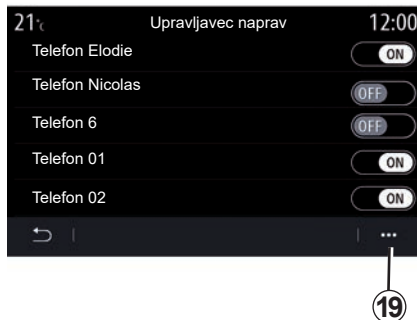


S funkcijo »Upravljevac naprav« **17** lahko izberete pametne telefone, s katerimi se želite samodejno povezati »Zrcali pametni telefon«.

V pojavnem meniju **19** lahko izbrišete naprave.

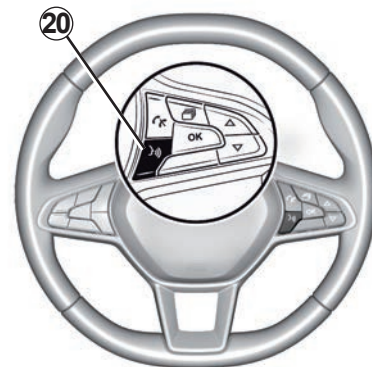


Ko aplikacija »Android Auto™«, »Yandex.Auto™« ali storitev »CarPlay™« deluje skupaj z multimedijским sistemom, lahko z gumbom za glasovno prepoznavanje **20** v vašem vozilu glasovno upravljate nekatere funkcije pametnega telefona. Za več informacij glede poglavje »Uporaba glasovnega prepoznavanja«.

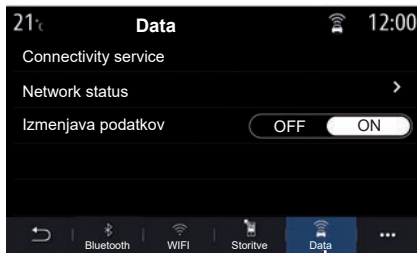


Na zavihku »Data« **21** lahko dostopite do naslednjih podatkov:

- operater, ki je odgovoren za povezljivost z vašim vozilom;
- stanje povezave in podrobnosti o njej;
- skupna raba podatkov.

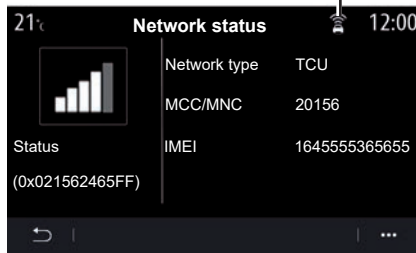

Stanje in podatki o povezavi vas obveščajo o stanju, ravni sprejema **22** in ID-ju sistema.

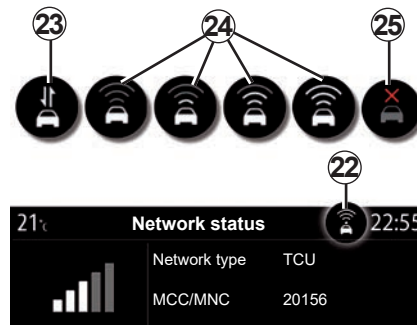


Raven sprejema in stanje skupne rabe podatkov sta prikazana na ikoni **22**:

- skupna raba podatkov je vklopljena **23**;
- skupna raba podatkov je izklopljena. Raven sprejema **24**;
- vozilo brez povezave ali zunaj območja zagotovljeno pokritostjo z omrežjem **25**.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

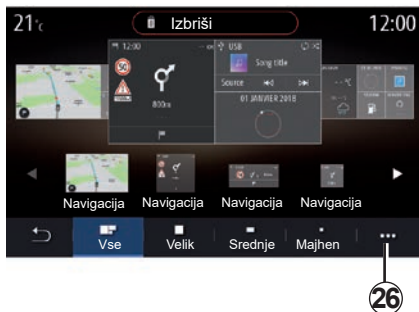


»Meni Domov«

Ta meni uporabite, če želite konfigurirati začetne strani multimedijskega sistema.

Začetne strani lahko spremenite tako, da dodate pripomočke po svoji izbiri in jih postavite na zelena mesta na začetnih straneh. Za več informacij o konfiguraciji začetne strani glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

Pojavni meni **26** uporabite, če želite:

- odstraniti pripomočke;
- ponastavi za obnovitev privzete konfiguracije.

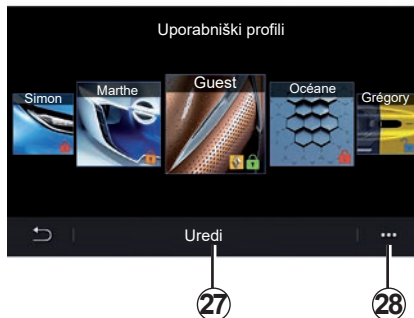

»Uporabniški profili«

V tem meniju lahko izberete uporabniški profil za sistem.

Izberite želeni uporabniški profil.

Funkcije, povezane z uporabniškim profilom

Naslednji parametri se zabeležijo v uporabniški profil:

- jezik sistema;
- enota razdalje (če je na voljo);
- konfiguracija začetne strani;
- nastavitve prikazovalnika;
- Nastavitve MULTI-SENSE;

- nastavitve prostorske osvetlitve;
- nastavitve položaja voznikovega sedeža;
- nastavitve zunanjega vzratnega ogledala;
- nastavitve masaže;
- prednastavljeno;
- nastavitve radia;
- nastavitve navigacije;
- zgodovina navigacije;
- priljubljene navigacije;
- nastavitve zasebnosti (zaklepanje profila ipd.);
- ...

Za boljšo zaščito vaših osebnih podatkov vam priporočamo, da zaklenete svoj profil.

Za več informacij o uporabi vaših osebnih podatkov glejte poglavje »Aktiviranje storitev«.

NASTAVITVE SISTEMA (10/10)


Profil GUEST

Profil GUEST vam omogoča dostop do funkcij v glavnem meniju.

Do zavihka »Uredi« **27** ni mogoče dostopati iz tega profila. Profil GUEST se ponastavi, ko se sistem ponovno zažene, nastavitve pa se ne shranijo.

Pojavni meni **28** uporabite, če želite:

- ponastaviti profil;
- ...

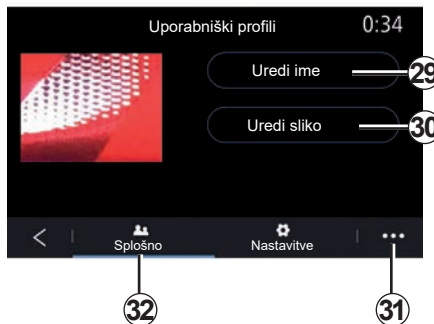

Spreminjanje imena uporabniškega profila

Na zavihku »Splošno« **32** pritisnite gumb »Uredi ime« **29**, da preimenujete profil.

Pojavni meni **31** uporabite, če želite:

- zakleniti/odkleniti profil;
- podvojiti profil;
- izbrisati vse nastavitve, shranjene z določenim profilom;
- posodobiti profil;
- ...

Spreminjanje fotografije v uporabniškem profilu

Na zavihku »Splošno« **32** pritisnite »Uredi sliko« **30**, da izberete sliko iz multimedijskega sistema ali zunanjega pomnilnika podatkov (ključek USB). Za več informacij o prikazu slik glejte razdelek »Fotografija«.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

OBVESTILA (1/2)




»Predlogi & napotki«

Ta meni uporabite za prikaz predlogov in obvestil med vožnjo.

Vsako obvestilo vas obvešča o dogodkih na podlagi naslednjih kategorij:

- »Predlogi & napotki«;
- »Navigacija«;
- »Multimedijski sistem«;
- »Telefon«;
- »Vozilo«;
- »Aplikacije«;
- »Sistem«;
- »Drugo«.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

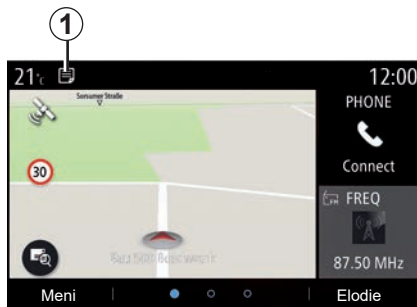

Za dostop do seznama prejetih obvestil pritisnite meni »Predlogi & napotki« **1**.

V območju obvestil je prikazano trenutno število obvestil.




Prejmete lahko dve vrsti informacij:

- predlog **2**: informacije, ki lahko zahtevajo vaše ukrepanje;
- obvestilo **3**: osnovne informacije.

Pojavni meni **4** uporabite, če želite:

- vklopiti/izklopiti obvestila glede na kategorijo;
- izbrisati obvestila.

OBVESTILA (2/2)

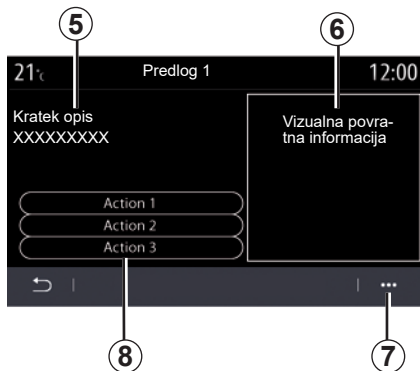

Za dostop do podrobnosti izberite enega od predlogov **2**:

- poenostavljen opis **5**;
- slika **6**, povezana s predlogom: npr. promet, sistem, vozilo, telefon;
- priporočeno dejanje, **8** ki ga je treba ustrezno izvesti.

V pojavnem meniju **7** lahko predlog izbrišete.



MOTNJE DELOVANJA (1/3)

Sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Ne prikaže se nobena slika.	Zaslon je v stanju pripravljenosti.	Prepričajte se, da zaslon ni v stanju pripravljenosti.
Ni zvoka.	Glasnost je najmanjša ali začasno prekinjena.	Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Levi, desni, sprednji ali zadnji zvočnik ne oddaja zvoka.	Nastavitev balance ali fader ni pravilna.	Pravilno nastavite balance ali fader zvoka.
Zaslon zamrzne.	Sistemski pomnilnik je poln.	Znova zaženite sistem z daljšim pritiskom na gumb za vklop/izklop multimedijskega sistema (držite pritisnjeno do vnovičnega zagona sistema).

MOTNJE DELOVANJA (2/3)

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Položaj vozila na zaslonu ne ustreza dejanskemu položaju vozila ali pa je kontrolna lučka GPS na zaslonu še vedno siva ali rumena.	Oteženo določanje položaja vozila zaradi sprejema GPS.	Premikajte vozilo, dokler ne dosežete dobrega sprejema signalov GPS.
Navodila, navedena na zaslonu, ali glasovno vodenje ne ustrezajo dejanski cesti.	Zemljevid je zastarel.	Prenesite posodobitve prek www.myrenault.com .
Prometne informacije se ne pojavijo na zaslonu.	Vodenje ni vključeno. Povezana storitev »Zemljevid prometa« ni vklopljena.	Preverite, ali je vodenje vklopljeno in je povezana storitev vklopljena. Izberite cilj in začnite vodenje.
Nekatere rubrike menija niso na voljo.	Med posameznimi procesi upravljanja, ki se izvajajo, nekatere rubrike niso na voljo.	
Glasovno vodenje ni na voljo.	Navigacijski sistem ne upošteva križišča. Glasovno vodenje ali vodenje je izključeno.	Povečajte glasnost. Preverite, ali je glasovno vodenje vključeno. Preverite, ali je vodenje vključeno.
Predlagani potovalni načrt se ne začne ali se ne zaključi v zelenem cilju.	Sistem ne prepozna cilja.	Vnesite cesto v bližini zelenega cilja.
Sistem samodejno izračuna obvoz.	Na izračun načrta poti vplivajo nepriporočljiva območja ali ovire v prometu.	Izklopite funkcijo »Obvoz« v meniju prometnih nastavitev.

MOTNJE DELOVANJA (3/3)

Telefon		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok in zvonjenje nista slišna.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Glasnost je najmanjša ali začasno prekinjena.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Klicanje ni mogoče.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Aktivirano je zaklepanje tipkovnice telefona.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Odklenite tipkovnico telefona.
Podvajanje CarPlay ali Android Auto ne deluje.	Telefon ni povezan ali pa ni združljiv s sistemom.	Preverite združljivost telefona s temi aplikacijami. Preverite, ali je telefon pravilno povezan s sistemom.

Glasovno prepoznavanje		
Opis	Vzroki	Rešitve
Sistem ne prepozna izrečenega glasovnega ukaza.	Izrečeni glasovni ukaz ni prepoznan. Čas za govorjenje je potekel. Zvočni ukaz moti hrupno okolje.	Preverite, ali glasovni ukaz obstaja (glejte poglavje »Uporaba glasovnega upravljanja«). Govorite v času za govorjenje. Govorite v tihem okolju.

ABECEDNO KAZALO (1/3)

A

Android Auto™, CarPlay™ 5.2 → 5.5

B

Bluetooth® 3.8 → 3.10

brežžični polnilnik

indukcijsko polnjenje 4.19 – 4.20

brežžični polnilnik 4.19 – 4.20

Č

čelne plošče in stikala na volanu 1.4 → 1.7

čiščenje => čiščenje 1.11

čiščenje zaslonov 1.12 → 1.15

E

EKO vožnja 6.26 → 6.29

električno vozilo

napajanje 2.23 → 2.26, 6.36 → 6.40

vožnja 6.20

električno vozilo 2.23 → 2.26, 2.33, 6.20, 6.29, 6.36 → 6.40

F

fotografije

imenik 3.11 – 3.12

G

glasovna sporočila/glasovno sporočilo 4.14

glasovno prepoznavanje 1.20 → 1.29

glasovno upravljanje 1.20 → 1.29

gospodarna vožnja 6.26 → 6.29

gumbi 1.4 → 1.8

I

izbiranje številke 4.8 → 4.10, 4.14

K

kamera za več prikazov 6.9 – 6.10

kamera za vzvratno vožnjo 6.6 → 6.8

klic na čakanju 4.8 → 4.10

klic v sili 6.42

kompas 2.3

kontekstne tipke 1.2 – 1.3, 1.8 → 1.11

M

masažni sedež 6.23

Meni

začetna stran 1.17 → 1.19

MENI 1.8 → 1.11

meni cilja 2.9 → 2.26

motnje pri delovanju 7.16 → 7.18

MP3 3.8 → 3.10

MP3 predvajalnik 3.8 → 3.10

mrtvi kot: opozorilnik 6.2, 6.4

multimedijska oprema 1.2 – 1.3

Multi-Sense 6.11 → 6.20

My Renault 5.17 → 5.19

N

Način 2D/2D

način sever 2D 2.6

Način 3D/2D

relief 2.6

nastavitve

navigacija 2.29 → 2.34

osebne nastavitve 7.4 → 7.13

Nastavitve

prilagajanje glasnosti zvoka 4.17

Nastavitve 4.17 – 4.18, 7.4 → 7.13

navigacijski sistem

meni «Pot» 2.9 → 2.26

navigacijski sistem 0.1 → 0.3, 2.2 → 2.8

O

obvestila

predlogi in obvestila 7.14 – 7.15

odklop telefona 4.5 → 4.7

okolje 6.26 → 6.29

opozorilo

o izvozu s parkirnega mesta 6.6 → 6.8

opozorilo za prehitro vožnjo 2.29, 6.3

ABECEDNO KAZALO (2/3)

opozorilo za skenitev z voznega pasu.....	6.2 – 6.3
opozorilo za varnostno razdaljo.....	6.2, 6.4
osebne nastavitve.....	1.17 → 1.19
osebne nastavitve vozila	7.2 – 7.3
osebni podatki	
izbriši.....	5.9
shrani	4.2, 4.5, 5.8 → 5.10

P

parkiranje: pomoč pri parkiranju	6.8
pogonska baterija	
napajanje.....	2.33
pomoč na cesti v sili	6.41 – 6.42
poraba energije.....	6.29, 6.39 – 6.40
poraba goriva.....	6.26 → 6.29
povezane storitve	5.8 → 5.10
prednji sedeži	
nastavitev	6.22
prekinitev klica	4.8 → 4.10
preklic dodelitve telefona	4.2 → 4.4
prevzem klica.....	4.8 → 4.10
prezračevanje	
klimatska naprava	6.38
prihranek pri porabi goriva.....	6.26 → 6.29
priključitev telefona	4.5 → 4.7
priljubljene	
dodaj	2.13
pripomočki pri vožnji.....	6.2 → 6.5
priporočila za uporabo	0.1 → 0.3
programiranje gretja, klimatizacija.....	6.30
prometne informacije	2.27 – 2.28
prometne informacije TMC	2.27 – 2.28
prostor v vozilu	
– prilagoditev	6.21
prostoročno parkiranje.....	6.6 – 6.7

R

radio	
izbira postaje.....	3.2 → 3.7
prednastavitev radijskih postaj	3.2 → 3.7

ročni način.....	3.2 → 3.7
samodejni način delovanja.....	3.2 → 3.7
samodejno shranjevanje radijskih postaj	3.2 → 3.7

S

samodejno zaviranje v sili.....	6.2, 6.4
sedeži	
sprednji sedež z masažnim sistemom	6.23
sedeži	6.22 → 6.24
sistem	
posodobitev.....	5.11 → 5.16
sistem za pomoč pri parkiranju.....	6.6 – 6.7
SMS	
branje SMS-a	4.16
sprejem SMS-a	4.15
SMS.....	4.15 – 4.16
sprejem klica.....	4.8 → 4.10
stikala in gumbi za upravljanje.....	1.4 → 1.8

T

telefonski imenik.....	4.11 – 4.12
tlak v pnevmatikah.....	6.25

U

USB ključ.....	3.8 → 3.10
----------------	------------

V

videoposnetki.....	3.13 – 3.14
vođenje	
zemljevid	2.2 → 2.8

Y

Yandex.Auto	5.2 → 5.5
-------------------	-----------

Z

zadnji sedeži	
funkcionalnost	6.24
zagon motorja.....	1.16, 6.30
zagon motorja na daljavo	6.33 → 6.35

ABECEDNO KAZALO (3/3)

zaslon	
meni	1.2 – 1.3
stanje pripravljenosti	1.16
zasloni	
zaslon multimedijskega sistema.....	1.2 – 1.3
zaustavitev.....	1.16
zavrnitev klica	4.8 → 4.10
združitev telefona	4.2 → 4.4
zemljevid	
kartografski simboli	2.2
merilo	2.2
nastavitve	2.2 → 2.8, 5.11 → 5.16
prikaz.....	2.2 → 2.8
zgodovina klicev	4.13
Ž	
željeni cilj	2.15





<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1323-10 – 99 06 199 78R – 02/2023 – Edition slovène



9 906 199 78 R

1R