

OPEN R LINK



Varnostna priporočila za uporabo

Med uporabo sistema je treba slediti spodaj navedenim previdnostnim ukrepom zaradi varnosti ali tveganja za materialno škodo. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.



Previdnostni ukrepi glede uporabe sistema

- Upravljanje gumbov in branje informacij na zaslonu je mogoče le, ko to dopuščajo cestne razmere.
- Glasnost zvoka prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi šume iz okolice.

Previdnostni ukrepi glede navigacije

- Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.
- Glede na geografsko lego se lahko zgodi, da »zemljevid« nima najnovejših podatkov o poteh. Bodite previdni. V vsakem primeru imajo cestno prometni znaki in predpisi prednost pred navodili navigacijskega sistema.

Materialni previdnostni ukrepi

- Zvočnega sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, da se izognete tveganju požara ali poškodbam opreme.
- V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.
- V čitalnik ne vstavljajte tujkov ali poškodovanih ali umazanih zunanjih pomnilnikov podatkov (ključ USB, kartica SD itd.)
- Uporabljajte zunanje pomnilnike podatkov (ključ USB, priključek Jack itd.), ki so združljivi z vašim sistemom.
- Zaslona vedno čistite s krpo iz mikrovlaknen.
- Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.



Pred uporabo sistema morate obvezno sprejeti splošne prodajne pogoje.

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijskim sistemom vozila.

Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenega servisne mreže vozila.



Zaščita osebnih podatkov

Podatke iz vašega vozila obdeluje proizvajalec preko Google®, pooblašчени distributerji in drugi subjekti v skupini proizvajalca. Podrobnosti proizvajalca so na voljo na njihovi spletni strani in na zadnji strani uporabniškega priročnika za vozilo.

Vaši osebni podatki se obdelujejo v naslednje namene:

- da boste lahko izkoristili vgrajene storitve in aplikacije vašega vozila;
- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- za izboljšanje vozniške izkušnje in razvoj izdelkov in storitev skupine proizvajalcev;
- Izvrševanje pravnih obveznosti skupine proizvajalcev.

V skladu s predpisi, ki veljajo za vas, zlasti če se nahajate v Evropi, lahko:

- pridobite in preverite podatke, ki jih ima proizvajalec o vas;
- popravite vse netočne podatke;
- odstranite podatke, ki se nanašajo na vas;
- pridobite kopijo svojih podatkov in jih ponovno uporabite drugje;
- kadar koli nasprotujete uporabi vaših podatkov;
- blokirate uporabo svojih podatkov.

Na multimedijem zaslonu vozila lahko:

- zavrnete soglasje za skupno rabo vaših osebnih podatkov (vključno z lokacijo);
- kadarkoli prekličete svojo privolitev.

Če se odločite začasno ustaviti skupno rabo svojih osebnih podatkov, bodo nekatere funkcije in/ali storitve vozila, ki jih zagotavlja proizvajalec, ustavljene, saj zahtevajo vaše soglasje.



Zaščita osebnih podatkov

Ne glede na to, ali se odločite za prekinitev skupne rabe, se podatki o uporabi vozila posredujejo proizvajalcu in zadevnim partnerjem/hčerinskim družbam v naslednje namene:

- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- izboljšanje življenjskega cikla vašega vozila.

Namen uporabe teh podatkov ni komercialno preizkušanje, temveč nenehno izboljševanje proizvajalčevih vozil in preprečevanje težav, ki bi lahko ovirale vsakodnevno delovanje.

Za več informacij je politika varstva podatkov na voljo na spletnem mestu proizvajalca, naslov pa je na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.



Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države v kateri se vozilo prodaja. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili pozneje v modelnem letu. Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.

→ povsod v priročniku so navedene preusmeritve na določeno stran.

VSEBINA


splošno	5	Sistemi za pomoč pri vožnji	86
Splošen opis.....	5	Pomoči pri parkiranju.....	91
Predstavitev možnosti nadzora.....	9	Kamera za vzvratno vožnjo.....	94
Vklop storitev.....	12	360° Kamera	95
Načela uporabe	17	Multi-Sense.....	97
Čiščenje.....	20	Dinamično podvozje.....	100
Vklop, izklop	22	Prostorska osvetlitev.....	101
Dodajanje in upravljanje pripomočkov.....	24	Vzvratna ogledala Sedeži/.....	103
Uporaba prepoznavanja govora.....	26	Tlak v pnevmatikah	105
Navigacija.....	34	My driving.....	107
Kartica	34	Kakovost zraka	111
Vnos destinacije.....	39	Električno vozilo	112
Nastavitve navigacije	46	Klic v sili.....	117
Zvok/večpredstavnost	50	Nastavitve	118
Viri zvoka	50	Uporabniške nastavitve	118
Poslušanje radia	52	Nastavitve sistema.....	123
Glasba	57	Obvestila.....	126
Nastavitve avdio sistema	60	Update	128
Telefonski sistem	62	Motnje delovanja	131
Seznanjanje in povezovanje telefona	62		
Upravljanje klicev.....	66		
SMS.....	72		
Nastavitve telefona.....	74		
Brezžični polnilnik.....	75		
Aplikacije	77		
Android Auto™, CarPlay™	77		
Upravljanje aplikacij.....	81		
My Renault.....	83		
Izposoja in posredovanje vozila	85		
Vozilo.....	86		

SPLOŠEN OPIS

Zaslon



Za več informacij o nivoju gretja, glejte navodila za uporabo vozila.

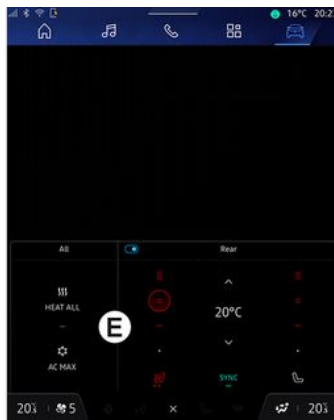


A. Vrstica za dostop in vrstica stanja.

B. Dostop do različnih sistemov.

C. Območje prikaza za izbrani sistem.

D. Indikator vrstice nivoja ogrevanja.

E. Nastavitve ravni gretja (odvisno od opreme).

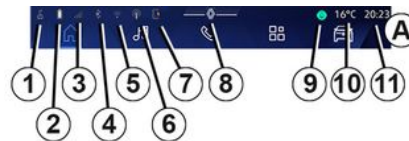

1. Stanje povezave in skupne rabe podatkov;

2. Nivo napolnjenosti baterije telefona.

3. Stanje telefonskega sprejema.

4. Bluetooth® aktiviranega multimedijskega sistema.

5. Stanje multimedijskega sistema WIFI.

6. Dostopna točka je aktivirana.

SPLOŠEN OPIS

1

7. Stanje brezžičnega polnilnika.
8. Dostop do centra za obvestila.
9. Stanje in upravljanje mikrofona.
10. Zunanja temperatura.
11. Ura
12. Indikator temperature ogrevanja voznika.
13. Kazalnik hitrosti prezračevanja.
14. Nadzor sinhronizacije SYNC.
15. Upravljanje ogrevanja voznikovega sedeža.
16. Upravljanje klimatske naprave.
17. Upravljanje ogrevanja sovoznikovega sedeža.
18. Upravljanje ogrevanja vetrobranskega stekla.
19. Kazalnik porazdelitve zraka v potniškem prostoru
20. Indikator temperature ogrevanja potnikov.
21. Kazalec "Sinhronizacije" SYNC je aktiviran.
22. Ročica na ogrevanem volanu.
23. Upravljanje voznikovega sedeža s prezračevanjem.
24. Dostop do nastavitve nivoja gretja **E**.

25. Upravljanje sovoznikovega sedeža s prezračevanjem.

Zasloni sistemov

Vaš sistem sestavlja več sistemov **B**:

- "Začetni zaslon" ;
- « Navigacija » ;
- « Avdio » ;
- "Telefon"  ali "Podvajanje pametnega telefona"  ;
- « Aplikacije » ;
- « Vozilo » .


Opomba: razpoložljivost sistemov je odvisna od opreme.

Do različnih sistemov lahko kadar koli dostopate iz vrstice sistemi, **B** ki je vidna in ves čas dostopna na aktivnem zaslonu.

"Začetna stran" sistema

(odvisno od opreme)





"Domača stran"  sistema, do katere lahko dostopate s pomočjo gumba **26**, vam omogoča prikaz štirih prilagodljivih pripomočkov, kadar multimedijški sistem ni opremljen z navigacijo.

Sistem "Navigacija"

(odvisno od opreme)


SPLOŠEN OPIS

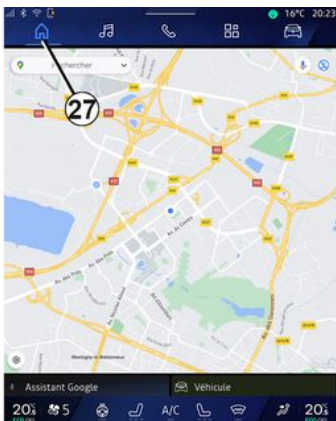

Sistem "Navigacija" , do katerega lahko dostopate z gumbom **27**, vam omogoča dostop do navigacijskega sistema. Prikazati je mogoče dva prilagodljiva pripomočka.


Sistem "Avdio"



Sistem "Avdio" , do katerega lahko dostopate z gumbom **28**, lahko uporabite za dostop do radia in glasbe.

Sistem "Telefon"



Sistem "Telefon" , do katerega lahko dostopate z gumbom **29**, omogoča dostop do klicev, stikov in drugih telefonskih funkcij, povezanih z multimedijским sistemom.


Opomba: ikona sistema "Telefon"


 se lahko spremeni, medtem ko poteka podvajanje pametnega telefona  .

SPLOŠEN OPIS

1


Sistem "Aplikacije"

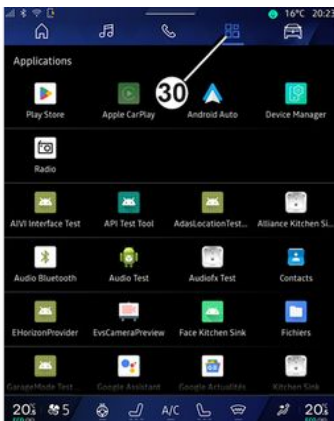

Sistem "Aplikacije" , do katerega lahko dostopate z gumbom **30**, se lahko uporablja za dostop do aplikacij iz multimedijskega sistema in tistih, ki so na voljo v "Play Store™" (odvisno od opreme).

Sistem "Vozilo"




Sistem "Vozilo" , do katerega lahko dostopate z gumbom **31**, vam omogoča upravljanje opreme vozila, kot so MULTI-SENSE, pripomočki za vožnjo, kamera s prikazom 360°, My driving itd. ter prilagajanje nekaterih nastavitev multimedijskega sistema, kot so zaslon, jezik itd.

Opomba:

- odvisno od stopnje opreme se na začetnem zaslonu prikažejo samo funkcije, ki jih je mogoče izbrati.
- dostopate lahko tudi do različnih načinov, če večkrat zapored pritisnete upravljalnik "MULTI-SENSE" v

vozinu. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.


Center za obveščanje

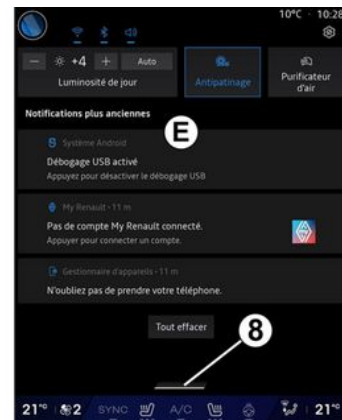

Center za obvestila **E**, do katerega lahko dostopate z gumbom **8**, ali s hitrim podrsanjem po zaslonu multimedijskega sistema **A** proti sredini zaslona, omogoča dostop do obvestil, "Profil" in nekaterih funkcij. Za izhod iz centra za obvestila pritisnite **8** ali hitro povlecite navzgor z območja **D** proti sredini zaslona.

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI NADZORA


Upravljalni zaslon

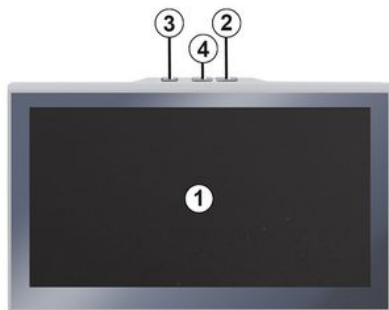

	Funkcija
1	Zaslon multimedijskega sistema
2	Povečanje glasnosti.
3	Pritisnite in držite (približno 5 sekund): sprožite prisilni izklop multimedijskega sistema. Kratko pritisnite: »Radio - Glasba IZKLOP«/»Radio - Glasba VKLOP«, »Prikaz v stanju pripravljenosti«, »Čiščenje zaslona«, »V pripravljenosti«.
4	Zmanjšanje glasnosti.

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI NADZORA

1 Stikala pod volanom

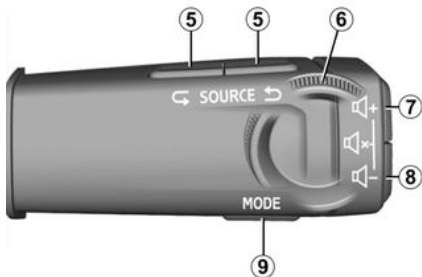


	Funkcija
5	Izbira vira zvoka.
6	Brskajte po radijskih postajah ali zvočnih posnetkih in imenikih (odvisno od opreme).
7	Na kratko pritisnite: <ul style="list-style-type: none"> - povečanje glasnosti vira med poslušanjem. Držite pritisnjeno (približno 10 sekund): <ul style="list-style-type: none"> - deaktivirajte prisilno utišanje zvoka.

	Funkcija
7 + 8	Na kratko pritisnite: <ul style="list-style-type: none"> - izklop/vklop zvoka radia; - začasna zaustavitev/predvajanje zvočnega posnetka; - prekinitvev sintetizatorja glasu glasovnega prepoznavanja. Držite pritisnjeno (približno 10 sekund): <ul style="list-style-type: none"> - deaktivirajte prisilno utišanje zvoka.
8	Na kratko pritisnite: <ul style="list-style-type: none"> - zmanjšanje glasnosti vira med poslušanjem. Držite pritisnjeno (približno 5 sekund): <ul style="list-style-type: none"> - aktivirajte prisilno utišanje zvoka.
9	Sprememba načina predvajanja radijskih postaj (»Seznam«, »Priljubljene«).

Stikala pod volanom



	Funkcija
10	Če telefon ni povezan z multimedijskim sistemom: <ul style="list-style-type: none"> - Odprite funkcijo seznanjanja telefona. Če je telefon povezan z multimedijskim sistemom: <ul style="list-style-type: none"> - Dostop do sistema "Telefon"  <ul style="list-style-type: none"> - Sprejemanje/končanje klica.
11	Kratek pritisk (vozila, opremljena z navigacijskim sistemom):

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI NADZORA

	Funkcija
	<p>– vklop/izklop glasovnega prepoznavanja "Google pomočnik" v multimedijem sistemu.</p> <p>Daljši pritisk:</p> <p>– vklopite/izklopite prepoznavanje glasu v telefonu (na voljo samo, ko je telefon povezan z multimedijem sistemom s podvajanjem telefona).</p>
12	<p>Na kratko pritisnite:</p> <p>– izberite način MULTI-SENSE.</p> <p>Daljši pritisk:</p> <p>– dostop do konfiguracije uporabljenega načina MULTI-SENSE.</p> <p>Za več informacij glejte razdelek "MULTI-SENSE" ➔ 97.</p>
13	<p>Na kratko pritisnite:</p> <p>– Uporabite funkcijo »Priljubljene«.</p> <p>Daljši pritisk:</p> <p>– dostopite do konfiguracije izbire funkcije "Priljubljene".</p> <p>Za več informacij glejte razdelek "Uporabniške nastavitve" ➔ 118.</p>

	Funkcija
14	Izbira načina prikaza navigacije na instrumentni plošči.

VKLOP STORITEV

1

Predstavitev

Za delovanje povezanih storitev vašega vozila (prometne informacije v realnem času, spletno iskanje POI, oddaljeno upravljanje vozila iz pametnega telefona itd.), jih morate najprej vklopiti.

Vklop storitev omogoči tudi samodejno posodobitev sistema in zemljevidov. Glejte poglavje "Posodobitev" → 128.

Ko so storitve aktivirane, jih boste lahko brezplačno uporabljali v omejenem obdobju od datuma dostave vašega vozila.

Multimedijski sistem ponuja konfiguracijo vašega profila v nekaj korakih.

Opomba:

- čarovnik za konfiguracijo nudi pomoč pri vsakem ustvarjanju profila;
- čarovnik za konfiguracijo lahko uporabite le, ko vozilo miruje.


Pomočnik za konfiguracijo



Proizvajalec ob upoštevanju veljavnih pravil sprejme vse potrebne previdnostne ukrepe za zagotovitev ravnih varnosti, ki ustreza tveganjem.



S seznama, ki je na voljo na **1**, izberite jezik, ki ga želite uporabiti, nato potrdite s pritiskom na **2**.

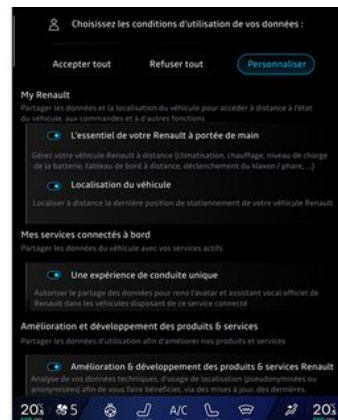

Multimedijski sistem vas obvešča in vam omogoča nadzor nad vašimi osebnimi podatki.

Za več informacij o različnih možnostih skupne rabe podatkov pritisnite

ikono "Informacije" .

Po pregledu predloženih informacij za nadaljevanje potrdite svojo izbiro s pritiskom na nadaljnjte »Potrdi«.

Nato izberite pogoje uporabe vaših osebnih podatkov med naslednjimi možnostmi:

- Sprejmi vse, dovoljuje izmenjavo vaših osebnih podatkov in omogoča dostop do vseh razpoložljivih povezanih storitev;

VKLOP STORITEV

- Zavrni vse, zavrne izmenjavo vaših osebnih podatkov in ne dovoli dostopa do povezanih storitev ali njihovega delovanja (z izjemo regulativnih funkcij, povezanih z varnostjo samodejnega klica v sili v primeru nesreče);
- Prilagodi, omogoča prilagajanje pogojev uporabe vaših osebnih podatkov z vklopom/onemogočanjem nekaterih funkcij, povezanih z naslednjimi podatki:
 - « My Renault »;
 - »Moje povezane storitve v vozilu«;
 - »Izboljšanje in razvoj izdelkov in storitev«;
 - ...

Multimedijski sistem uporablja Google® programsko opremo in storitve za izmenjavo podatkov z vašim multimedijskim sistemom. Obveščeni ste o pravnih pogojih za storitve Google®.

Lahko jih odobrite ali zavrnete:

- uporaba vaše lokacije s strani aplikacij;
- pošiljanje podatkov o uporabi/diagnostiki.


Opomba:

- Če ne želite, da aplikacije uporabljajo trenutni položaj vašega vozila,

ne boste imeli dostopa do navigacije Google Maps™;

- za več informacij o dovoljenih za aplikacije in zasebnosti glejte razdelka "Upravljanje aplikacij" ➔ 81 in "Sistemske nastavitve" ➔ 123.

Prilagodite svoj profil

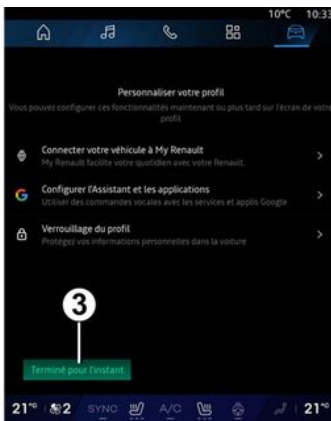

Svoj profil lahko prilagodite tako, da konfigurirate naslednje funkcije:

- « Račun My Renault »;
- konfigurirajte "Google pomočnik" in aplikacije;
- zaklenite profil.

Opomba: konfiguracijo lahko prekinete s pritiskom **3**, nato pa jo nadaljujte pozneje iz centra za obvestila ali svojega profila. Za več informacij

o konfiguriranju profila glejte razdelek "Uporabniške nastavitve" ➔ 118.

« Račun My Renault »

Multimedijski sistem vam omogoča povezavo z vašim "My Renault", tako da lahko upravljate določene funkcije svojega vozila in do teh informacij dostopate prek vašega pametnega telefona.

Za dodatne informacije o "My Renault" glejte razdelek "My Renault" ➔ 83.

konfigurirajte "Google pomočnik" in aplikacije

Multimedijski sistem ponuja različne načine povezovanja z vašim računom Google®:

- uporaba vašega Google® ID računa (e-pošta ali telefonska številka, nato geslo);
- Odvisno od modela telefona s pomočjo QR Code, ki ga je mogoče optično prebrati na zaslonu multimedijskega sistema.

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema.

Zaklenite profil.

Da bi zavarovali občutljive podatke in ohranili svojo zasebnost, vam toplo priporočamo, da svoje osebne

VKLOP STORITEV

1

podatke zaščitite. Da bi to storili, vam multimedijski sistem omogoča zaklepanje dostopa do vašega profila na naslednje načine:


- « Vzorec »;
- « PIN koda »;
- « Geslo »;
- "Ne uporabljaj zaklepanja profila".

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslону multimedijskega sistema, in zaključite konfiguracijo.



Za zaščito zasebnosti, vključno z zaupnostjo in celovitostjo osebnih podatkov, vam priporočamo, da svoj profil zaklenete.

Zbiranje podatkov

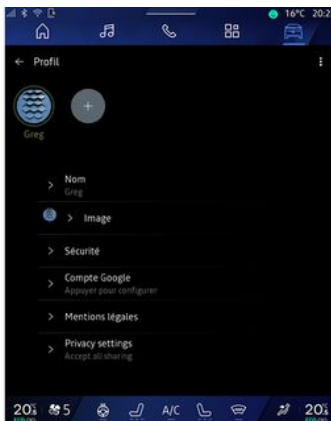

Ko je vaša zahteva za vklop storitev potrjena, boste še vedno lahko vklopili ali izklopili zbiranje podatkov ali spremenili raven skupne rabe podatkov. Če želite izbrati pogoje uporabe vaših osebnih podatkov, odprite center za obvestila, izberite »Profil« in nato »Nastavitve zasebnosti«.

Nato izberite eno izmed naslednjih ravni skupne rabe podatkov:

- ""Sprejmi vse": dovolite souporabo vaših podatkov;
- "Zavrni vse": zavrnite souporabo vaših podatkov;
- "Prilagodi": dovolite souporabo podatkov, ki ste jih izbrali s seznama.

Opomba: če svojih podatkov ne želite deliti, storitve, ki zahtevajo vašo potrditev, morda ne bodo več delovale (razen standardnih storitev/funkcij, povezanih s samodejnim klicem v sili v primeru nesreče).

Začasna prekinitev zbiranja podatkov

Zbiranje podatkov vozila se lahko začasno prekine.

V ta namen lahko raven zbiranja podatkov kadar koli začasno ustavite ali spremenite v svojem "Profili", ki je na voljo v središču za obvestila: pritisnite "Samo skupna raba podatkov". Zbiranje določenih podatkov lahko začasno ustavite tako, da izberete "Zavrni vse" ali pa začasno ustavite nekatere zbirke podatkov tako, da izberete "Prilagodi", nato pa izberete tiste, ki jih želite začasno onemogočiti.

Če prekličete skupno rabo svojih podatkov, storitve, ki zahtevajo vašo potrditev, morda ne bodo več delovale (razen standardnih storitev, povezanih s samodejnim klicem v sili v primeru nesreče).

VKLOP STORITEV



Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

Varovanje podatkov

Podatke iz vašega vozila obdeluje predstavnik blagovne znamke in jih odvisno od cilja lahko posredujemo našim hčerinskim družbam, članom naše distribucijske mreže in zunanjim partnerjem. Podatke lahko zbirajo tudi tretje osebe, kot so Google®. V tem primeru njihova pravila o varstvu osebnih podatkov uporabljajo pooblaščen distributerji in drugi subjekti v skupini zastopnika blagovne znamke. Podrobnosti zastopnika blagovne znamke so na voljo na njihovem spletnem mestu in na zadnji strani priročnika za uporabnika vozila.

Vaši osebni podatki se obdelujejo v naslednje namene:

- za omogočanje oddaljenega upravljanja vozila, samodejnega posodabljanja vozila ali zagotavljanja zaobavnih storitev v vozilu;
- za omogočanje vzdrževanja vozil;

- za zagotavljanje storitev pomoči pri vožnji ali navigaciji;
- za izboljšanje vozniške izkušnje, zagotavljanje različnih metod mobilnosti ter razvoj izdelkov in storitev;
- za izpolnjevanje naših zakonskih ali regulativnih obveznosti.

Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov lahko zahtevate, da:

- pridobite in preverite podatke, ki jih ima proizvajalec o vas;
- popravite vse netočne podatke;
- odstranite podatke, ki se nanašajo na vas;
- pridobite kopijo svojih podatkov in jih ponovno uporabite drugje;
- kadar koli nasprotujete uporabi vaših podatkov;
- blokirate uporabo svojih podatkov.

Na multimedijskem zaslonu vozila lahko:

- zavrnete soglasje za skupno rabo vaših osebnih podatkov (vključno z lokacijo);
- kadarkoli prekličete svojo privolitve.

Če se odločite začasno ustaviti skupno rabo svojih osebnih podatkov, bodo nekatere funkcije in/ali storitve vozila, ki jih zagotavlja proizvajalec, ustavljene, saj zahtevajo vaše soglasje.

Ne glede na to, ali se odločite za prekinitev skupne rabe, se podatki o uporabi vozila posredujejo proizvajalcu in zadevnim partnerjem/hčerinskim družbam v naslednje namene:

- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;
- izboljšanje življenjskega cikla vašega vozila.

Ti podatki se ne uporabljajo za komercialne storitve, temveč za ne-nehno izboljševanje proizvajalčevih vozil in za preprečevanje težav, ki bi lahko ovirale njihovo vsakodnevno uporabo.

Za več informacij je politika varstva podatkov na voljo na spletnem mestu proizvajalca, naslov pa je na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.

Potek storitev

Storitve so vklopljene za določen čas. Ko se to obdobje izteče, storitve prenehajo delovati. Za ponovni vklop storitev glejte odstavek z naslovom »Spletne storitve«.

VKLOP STORITEV

1



Proizvajalec ob upoštevanju veljavnih pravil sprejme vse potrebne preventivne ukrepe za zagotovitev ravni varnosti, ki ustreza tveganjem.

NAČELA UPORABE

Zaslon multimedijskega sistema



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Nekatere nastavitve je treba spremeniti med delovanjem motorja, da se shranijo v multimedijski sistem.

Pomikanje po meniju



Zaslon multimedijskega sistema lahko uporabite za dostop do funkcij sistema. Za izbiro enega od menijev se dotaknite zaslona multimedijskega sistema.

Upravljanje z gibi



- Kratak pritisk: s prstom se dotaknete dela zaslona in nato prst takoj umaknete z zaslona.
- Pritisnite in držite: dotaknete se dela zaslona in ga držite vsaj 1,5 sekunde.
- Povečanje in pomanjšanje: približajte prsta na zaslonu ali ju razmaknite.



- Podrsajte: hitro podrsajte s prstom:
 - vodoravno, od leve proti desni ali od desne proti levi;

NAČELA UPORABE

1

- ali
- navpično, od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol.

Predstavitev strani "Sistemi"



Vaš glavni sistem ima več sistemov. Za preklapljanje med sistemi pritisnite enega od gumbov za sistem **1**.

»Začetna stran« ali sistem »Navigacija« vključuje pripomočke, ki omogočajo dostop do funkcij, kot so nastavitve tlaka v pnevmatikah, radio itd.

Ti pripomočki omogočajo neposredni dostop do glavnega zaslona funkcije, v nekaterih primerih pa jih lahko upravljate neposredno na ka-

terem od glavnih zaslonov (na primer za menjavo radijske postaje).

Opomba: konfiguracijo začetne strani ali strani "Navigacija" lahko spremenite. Za več informacij glejte poglavje "Dodajanje in upravljanje pripomočkov" ➔ 24.

Uvod v vrstico "Sistem"



Za dostop do sistema pritisnite enega od petih gumbov **1** v vrstici sistema **A**.

Sistem je sestavljen iz petih delov, do katerih je ves čas mogoče dostopati na zaslonu multimedijskega sistema:

- "Začetna stran" (odvisno od opreme): omogoča prikaz štirih prilagodljivih pripomočkov;
- »Navigacija« (odvisno od opreme): združuje vse funkcije satelitskega vodenja, cestne zemljevide in prometne informacije;
- »Audio«: omogoča dostop do radio in predvajanje zvočnih datotek;
- »Telefon«/»podvajanje«:

- se lahko uporablja za povezovanje enega ali več telefonov s sistemom ali za dostop do klicev, imenika in drugih funkcij, ki so na voljo na telefonu, ki je povezan z multimedijskim sistemom;
- se lahko uporablja za omogočanje replikacije pametnega telefona.

- "Aplikacije": se lahko uporablja za dostop do aplikacij;
- "Vozilo": se uporablja za upravljanje nekaterih delov opreme, npr. funkcije MULTI-SENSE, sistemov za pomoč pri vožnji, kamere s prikazom 360° in funkcije My driving, ter za prilagajanje različnih nastavitve multimedijskega sistema, npr. prikaza, jezika itd.

Opomba: razpoložljivost »sistemov« je odvisna od opreme.

NAČELA UPORABE

Center za obveščanje



Do tega lahko dostopate z gumbom **2** ali tako, da hitro povlečete po zaslonu multimedijskega sistema iz območja **B** proti sredini zaslona. Center za obvestila omogoča dostop do zgodovine obvestil, na primer:

- SMS;
- « Tlak pnevmatik »;
- razpoložljive posodobitve;
- ...



Za dostop izberite obvestilo.

Če želite izbrisati obvestilo, hitro povlecite po zaslonu.

Če želite izbrisati vsa obvestila, pritisnite gumb **3**.

Prav tako lahko ustvarite in konfigurirate svoj uporabniški profil. Za več informacij glejte razdelek 'Uporabniške nastavitve' → **118**.

Za več informacij o obvestilih glejte razdelek "Obvestila" → **126**.

Funkcije, ki niso na voljo

V skladu s prometnimi predpisi posameznih držav nekatere funkcije, kot so dostop do vodnika in nekatere

druge nastavitve, morda niso na voljo med vožnjo.

Če želite dostopati do funkcij, ki niso na voljo, ustavite vozilo.

Opomba: predpisi nekaterih držav določajo, da morate zategniti parkirno zavoro, če želite dostopati do aplikacij. Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenih servisne mreže vozila.

ČIŠČENJE

1

Priporočila za čiščenje



Na zaslon ne zlivajte ali pršite nobenega čistila. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali izdelkov za čiščenje gospodinjstva. Naprava ne sme priti v stik z nobeno tekočino in ne sme biti izpostavljena vlagi. V nasprotnem primeru se površine in električni sestavni deli lahko poškodujejo.



Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.

Uporabite le čisto, mehko krpo iz mikrovlakn, ki ne pušča vlaken in z njo očistite zaslon na dotik, da ne poškodujete premaza proti bleščanju.

Ne pritiskajte premočno na zaslon multimedijskega sistema in ne uporabljajte opreme za čiščenje, ki bi lahko opraskala zaslon (npr. krtača, groba krpa itn.).


Način »Čiščenje zaslona«



Če želite na zaslonu multimedijskega sistema uporabiti krpo iz mikrovlakn, ko je ta vklopljen, na kratko pritisnite stikalo **1** na plošči multimedijskega sistema in pritisnite »Čiščenje zaslona« **2**, da nastavite zaslon na dotik v neaktiven način.

Za izhod iz načina »Čiščenje zaslona« dvakrat pritisnite zaslon multimedijskega sistema.

ČIŠČENJE

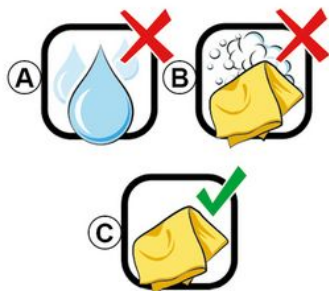

Upoštevajte naslednja priporočila za čiščenje:

A. : ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola, ne nanašajte ali pršite tekočin;

B. : ne čistite z milnico z rahlo navlaženo krpo iz mikrovlaken;

C. : čistite s suho krpo iz mikrovlaken.

VKLOP, IZKLOP

1

Vklop



Multimedijski sistem se vklopi:

- če odprete vrata;
- s kratkim pritiskom stikala multimedijskega sistema 1.

Mirovanje



VKLOP, IZKLOP



Multimedijski sistem lahko izklopite:

- s kratkim pritiskom stikala **1** na multimedijskem zaslonu, nato pritisnite »V pripravljenosti«;
- ob zaklepanju odpiralnih delov vozila.

Minimalni prikaz


Ta funkcija vam omogoča, da na zaslonu prikažete samo zunanjo temperaturo, uro in vrstico stopnje ogrevanja.

Če želite izbrati ta način prikaza, na kratko pritisnete stikalo **1** na plošči multimedijskega sistema, nato izberite funkcijo »Prikaz v stanju pripravljenosti«.

Druge funkcije se prikažejo, ko na kratko pritisnete stikalo **1**:

- « Radio - Glasba IZKLOP »/« Radio - Glasba VKLOP »;
- « Čiščenje zaslona ».

Ponovni zagon

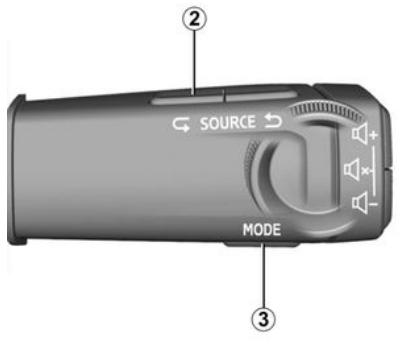

Multimedijski sistem lahko znova zaženete s pritiskom in pridrženjem (pritisnite in držite, dokler se sistem znova ne zažene):

- na stikalu multimedijske plošče **1**;
- ali
- na gumbu »Mode« **3** in levem gumbu »Source« na upravljalni enoti volana **2**.

DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV

1



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



Konfiguracija pripomočka je vezana na profil. Ob spremembi profila se spremeni tudi prikaz pripomočkov.

Vaš sistem ima »začetno stran« ali »Navigacija«, ki jih je mogoče prilagajati. Ta je sestavljena iz določene števila pripomočkov v območju **A**, ki omogoča dostop do informacij in funkcij, kot so My driving, radio, nastavitve tlaka v pnevmatikah itd.

Pritisnite enega od upravljalnih elementov pripomočka, da neposredno nadzirate funkcijo prek glavnega zaslona (spremenite radijsko postajo, dostopate do telefona itd.).

Velikost pripomočka

Pritisnite gumb **1** ali povlecite zaslon multimedijskega sistema z območja pripomočka **A** do roba zaslona.



Predstavitev



Če želite povečati zaslon pripomočkov, pritisnite pripomoček ali povlecite zaslon multimedijskega sistema z območja pripomočkov **B** na sredino zaslona.

Če želite omogočiti večjo vidnost navigacijskega zemljevida, lahko zmanjšate meni pripomočkov.


DODAJANJE IN UPRAVLJANJE PRIPOMOČKOV

Prilagajanje pripomočkov




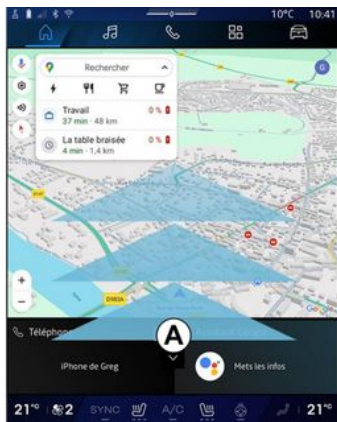
"Vozniška kabina", nato pa "Urejanje pripomočkov".


Pripomočke lahko tudi prilagodite:


– na "začetni strani" sistema  tako, da pritisnete in držite pripomoček, ki ga želite prilagoditi;

ali

– v sistemu "Navigacija"  tako, da "podrsate" iz območja **A** proti sredini zaslona, nato pa pritisnete in držite pripomoček, ki ga želite prilagoditi.



Pripomočke lahko prilagodite v sistemu "Vozilo" , meni "Vozilo",

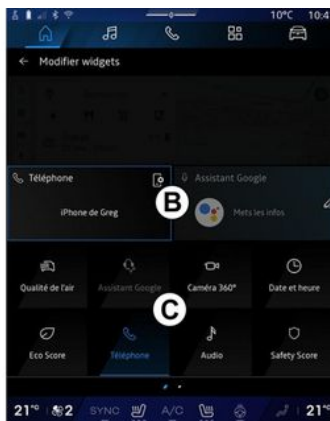

Nato izberite želeno lokacijo v območju **B** tako, da se preprosto dotaknete zaslona in na seznamu izberete pripomoček, ki ga želite prikazati **C**.

Predstavitev

Glede na opremo je vaš multimedij-ski sistem opremljen s sistemom za prepoznavanje glasu:

- « Google pomočnik »;
- "pomočnik reno";
- glasovni ukaz preko replikacije pametnega telefona.

Sistem za prepoznavanje glasu se lahko uporablja za upravljanje nekaterih funkcij v multimedijem sistemu in na pametnem telefonu z glasovnim ukazom. Multimedij-ski sistem ali pametni telefon lahko uporabljate, ne da bi pri tem roke umaknili z volana.

Glasovno upravljanje uporabite tako, da se na multimedij-ski sistem obrnete, kot da bi običajno govorili z osebo.

Opomba: položaj gumba za funkcijo prepoznavanja glasu se lahko razlikuje. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Uporabite lahko sisteme za prepoznavanje glasu:

- multimedij-skega sistema;
- pametnega telefona, ki je na voljo preko podvajanja pametnega telefona.

Za več informacij o podvajanju pametnega telefona glejte razdelek "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

S funkcijo glasovnega prepoznavanja v multimedijem sistemu

Glavne funkcije, ki jih nadzoruje glasovno upravljanje vašega multimedij-skega sistema

Nekatere glasovne ukaze lahko uporabite za dostop do naslednjih funkcij vozila:

- navigacijski sistem,
- Glasba;
- Avtoradio;
- Telefon
- Funkcije vozila (klimatska naprava, MULTI-SENSE);
- Povezane storitve (vreme, novice itd.);
- ...

Opomba: če želite uporabljati prepoznavanje glasu, se prepričajte, da se nahajate v območju pokritosti z omrežjem. V primeru slabega sprejema do določenih funkcij ni mogoče dostopati.

Povezovanje z računom Google® vam omogoča nadaljnjo prilagoditev asistenta, ko je vozilo priključeno. Tako lahko na primer kličete shra-

njene stike ali izveste več o vsebini koledarja Google®.

Opomba:

- "Google pomočnik" še ni na voljo v vseh jezikih. Za več informacij o razpoložljivosti, ali če želite poskusiti drug jezik (pod pogojem razpoložljivosti), glejte support.google.com;
- glasovni ukazi so obogateni in se izboljšajo s posodobitvami programske opreme;
- spodnja navodila so splošni opisi in vključujejo neodvisne prodajalce. Razpoložljivost, različica in funkcionalnost se lahko razlikujejo ali spremenijo.

Glasovni nadzor

(odvisno od opreme)

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA



Z glasovnim upravljanjem lahko kliknete stik iz svojega imenika, vnesete cilj in preklopite radijsko postajo brez dotikanja zaslona. Na kratko pritisnete gumb **1** in slišati bo mogoče zvočni signal za potrditev skupaj z vizualno potrditvijo na zaslonu.

Opomba:

- ta funkcija je na voljo samo v vozilih, opremljenih z navigacijskim sistemom;
- Ta funkcija ni na voljo s pomočnikom Reno, ki ga je mogoče upravljati samo z uporabo glasovnega ukaza "Hej, Reno".

"Google pomočnik" aktivacija



Sistem za prepoznavanje glasu lahko aktivirate na več načinov:

- Po navedbi glasovnega ukaza "Ok Google" ali "Hey Google" in prejemu zvočnih povratnih informacij in vizualnih povratnih informacij na zaslonu **3** navedite svojo zahtevo (npr. "Pojdj domov");

ali

- s kratkim pritiskom na gumb za glasovno prepoznavanje **1** v vozilu;

ali


- s pritiskom pripomočka »Google pomočnik« **2**;

ali



- s pritiskom ikone **4** v "Navigacija".

Meni »Glasovno prepoznavanje«

V sistemu "Vozilo" , "Nastavitve", "Google®", nato "Google pomočnik", lahko:

- izberete »jezik« sistema za pomoč;
- vklopite/izklopite glasovni ukaz »Recite Ok Google«;
- odobrite rezultate po meri;
- proaktivno prikažete rezultate po meri;
- prejmete obvestila od »Google pomočnik«.

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

1

Upravljanje »navigacije« z glasovnim prepoznavanjem

Na voljo je več možnosti za vnos cilja z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v vaš multimedijski sistem.

Opomba: da boste lahko izkoristili vse funkcije, morate aktivirati svoj račun Google® in imeti shranjene naslove. Za več informacij glejte razdelek 'Uporabniške nastavitve' → 118.

Če želite zagnati glasovno upravljanje, povezano z navigacijo, vklopite glasovno upravljanje, nato pa po pisku izgovorite ukaz v skladu z naslednjimi temami:

- »Zanimivosti«;
- »Destinacija«;
- "Dom";
- "Delo";
- »Informacije o poti«;
- "Vodenje";
- ...

»Zanimivosti«

Iskanje POI (točka zanimanja) s pomočjo glasovnega upravljanja.

Primeri:

- "Pojdi v pekarno";
- "Pelji me na postajo Paris";
- "Pelji me k Eifflovemu stolpu";
- ...

»Destinacija«

Z uporabo glasovnega upravljanja vnesite celoten naslov.

Primeri:

- "Pojdi na 7 rue de la Joie, Paris";
- "Pelji me v Paris";
- "Pojdi na Montmartre, Paris";
- ...

Opomba: primere je mogoče prilagoditi glede na državo in jezik.

"Dom" in "Služba"

Če želite z glasovnim upravljanjem priti do doma ali službe.

Primeri:

- "Pojdi domov";
- "Pelji me domov";
- "Pelji me v službo";
- ...

Opomba: če želite uporabljati glasovno funkcijo "Pojdi domov" ali "Pojdi v službo", morate najprej vnesti račun Google® in shraniti naslov.

»Informacije o poti«

Če želite biti obveščeni o poteku poti z glasovnim upravljanjem.

Primeri:

- »Kakšna je moja pot?« železniška postaja«;
- »Kdaj je čas prihoda?« železniška postaja«;
- »Kolikšna je preostala razdalja?« železniška postaja«;
- ...

"Vodenje"

Posredovanje z glasovnim upravljanjem pri trenutnem vodenju po poti.


Primeri:

- »Vkllop/izklop glasovnega vodenja«;
- "Izogibaj se cestam s cestnino";
- "Preklic načrta poti";
- ...

Ukaz za »zvok« z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim ukazom, vključenim v multimedijski sistem, lahko vklopite glasbo ali radio.

Če želite zagnati glasovni ukaz, po-

vezan s "Avdio" , aktivirajte glasovno upravljanje, nato pa po pisku izgovorite ukaz v skladu z naslednjimi temami:

- "Vir zvoka";
- « Radio »;
- "Glasba";
- "Ukazi za predvajanje";
- ...

"Vir zvoka"

Vir zvoka lahko spremenite.

Primer:

- "Predvajaj radio";
- "Zaženi aplikacijo za pretakanje glasbe";

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

- ...

« Radio »

Izberete lahko radijsko postajo.

Primer:

- "Predvajaj Jazz radio";
- "Predvajaj 91.8";

- ...

"Glasba"

Glasbo (zvočni posnetek, sezname predvajanja itd.) lahko zaženete samo za pretočno predvajanje glasbe.

Primer:

- "Poslušaj <ime izvajalca>, z <ime zelene aplikacije>";
- "Poslušaj <naslov pesmi>, z <ime zelene aplikacije>";
- "Poslušaj <ime albuma>, z <ime zelene aplikacije>";
- "Predvajaj <ime seznama predvajanja>, z <ime zelene aplikacije>";

- ...

Opomba: nekatere aplikacije za pretakanje glasbe zahtevajo spremljevalni račun s katerim se lahko povežejo.

"Ukazi za predvajanje"

Trenutnemu seznamu predvajanja lahko ukažete.

Primer:

- "Predvajanje";
- "Pavza";


- "Naslednji";
- "Prejšnji".

Opomba: ukazi se lahko razlikujejo ali pa niso na voljo, odvisno od uporabljenih aplikacij.

Ukaz za »telefon« z glasovnim prepoznavanjem

Z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v multimedijski sistem, je mogoče poklicati številko ali stik.

Če želite zagnati glasovni ukaz, po-

vezan s "Telefon" , aktivirajte glasovno upravljanje, nato pa po pisni izgovorite ukaz v skladu z naslednjimi temami:

- "Kliči";
- "Vnesi številko";
- "Zgodovina klicev";
- « SMS »;
- ...

Opomba:

- v telefonu morate aktivirati izmenjavo podatkov; za več informacij glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12;
- prilagojene rezultate odobrite v nastavitvah Google®; za več informacij glejte razdelek "Sistemske nastavitve" ➔ 123.

"Kliči" in "Vnesi številko"

Kličete lahko stik iz vašega imenika ali pokličete telefonsko številko.

Primeri:

- "Kliči Grégory";
- "Kliči Grégory na domačo številko";
- »Kliči moj telefonski predal«;
- "Vnesi številko 06 77 07...";
- "Vnesi številko 06 77 07...";
- ...

"Zgodovina klicev"

Ogledate si lahko zgodovino klicev v telefonu.

Primer:

- "Zgodovina klicev";
- "Prikaži klice";
- "Zadnji klici";
- ...

« SMS »

Lahko narekujete in pošljete SMS ali zahtevate branje SMS.

Primer:

- "Pošlji Fabien 'Dobiva se pozneje za ...'";
- "Preberi SMS";
- »Odgovorite na SMS«;
- ...

Opomba:

- aktivirate morate skupno rabo podatkov, da lahko multimedijski sistem prebere SMS; za več informacij

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

1

glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12;

- odobriti morate prilagojene rezultate v nastavitvah Google®; za več informacij glejte razdelek "Sistemске nastavitve" ➔ 123;
- multimedijски sistem lahko prebere samo SMS prejete med vožnjo.

Ukaz "Funkcije vozila" z prepoznavanjem glasu

Nekatere funkcije vozila lahko aktivirate z glasovnim upravljanjem, vgrajenim v vaš multimedijски sistem.

Če želite aktivirati glasovne ukaze, povezane s sistemom »Vozilo«, aktivirajte glasovni ukaz in potem, ko zaslišite zvočni signal, izgovorite svoj ukaz, povezan z eno od naslednjih tem:

- »Razdalja«;
- "Nivo ogrevanja";
- « MULTI-SENSE »;
- ...

"Razdalja"

(odvisno od opreme)

Lahko dobite določene informacije v zvezi z življenjsko dobo baterije vašega vozila.

Primer:

- »Ali lahko pridem do Dunkerque«;
- "Kakšen je doseg moje baterije?";

- ...

»Nivo ogrevanja«

Vključite lahko nekatere funkcije, povezane s stopnjo ogrevanja.

Primer:

- "Vklopi ventilacijo na noge";
- "Vklopi ogrevanje volana";
- "Povečaj ogrevanje sovoznikovega sedeža";
- "Sinchroniziraj temperaturo";
- "Znižaj temperaturo";
- "Nastavi temperaturo na 21 stopinj";
- ...

« MULTI-SENSE »

Lahko aktivirate različne načine MULTI-SENSE.

Primer:

- "Aktiviraj način ECO";
- »Preklopi v način Šport«;
- "Aktiviraj način Comfort";
- ...

Ukaz "Povezana storitev" s prepoznavanjem glasu

Storitvi, povezani z glasovnim upravljanjem, vgrajeni v vaš multimedijски sistem, lahko postavite določena vprašanja.

Če želite zagnati glasovni ukaz, povezan s »povezanimi storitvami«, aktivirajte glasovno upravljanje, nato

pa po pisku izgovorite ukaz v skladu z naslednjimi temi:


- "Vreme";
- "Novice";
- "Šport";
- "Dogodki";
- ...

Primer:

- »Kakšno je vreme v Paris ? železniška postaja«;
- »Kaj je danes novega?« železniška postaja«;
- »Kakšen je rezultat tekme«? Paris - Marseille ? železniška postaja«;
- ...

Uporaba pomočnika reno

Predstavitev

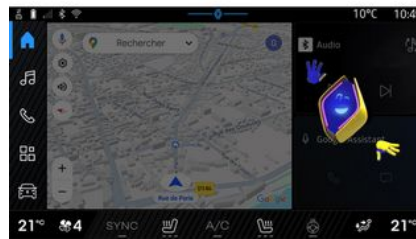

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

Glede na opremo je multimedijiški sistem opremljen z avatarjem, imenovanim "reno , uradniRenault avatar". Avatar Reno lahko uporabite za upravljanje nekaterih funkcij vašega vozila in nekaterih funkcij vašega multimedijiškega sistema z glasovnim ukazom.

Primer:

- "Katera je najbližja bencinska črpalka? Železniška postaja?";
- "Odprite okno/-a [zadaj/spredaj/pri potniku/vozniku/vsa]";
- "Kakšen je doseg baterije? Železniška postaja";
- "Aktivirajte funkcijo kakovost zraka";
- "Povečaj ogrevanje sovoznikovega sedeža";
- "Nastavi temperaturo na 21 stopinj";
- ...

Avatar Reno lahko predlaga tudi proaktivna priporočila za izboljšanje vašega udobja.

Primer:


- "Predlagam, da zaprete okna, ker je klimatska naprava vklopljena";
- "Predlagam, da vklopite klimatsko napravo, ker je razlika med notranjo in zunanjo temperaturo več kot 15 stopinj";
- "Predlagam, da si ogledate varnostne nasvete na strani z oceno var-

nosti, da izboljšate svoje vedenje med vožnjo";

- "Tlak v sprednji desni strani pnevmatiki je treba prilagoditi";
- "Zaznal sem napako zavornega sistema, ki zahteva, da vozilo ustavi-te takoj, ko bodo to dopuščale prometne razmere";

- ...

Aktiviranje/deaktiviranje avatarja reno

V sistemu  "Vozila" pritisnite "Nastavitve", "Posodobitev & asistenca", "Avatar" in nato "Aktiviraj reno", da aktivirate/deaktivirate avatarja reno.

V meniju "Avatar" lahko dostopate do naslednjih nastavitvev:

- vklopite/izklopite »Activate reno uradniRenault avatar«;
- « Proaktivna priporočila »;
- "Proaktivni način komunikacije";
- vklopite/izklopite »Recite "Hej,reno"«;
- « Jezik »;
- « Discover reno uradniRenault avatar »;
- ...

Opomba: če želite uporabiti avatar reno, morate "Dovolite deljenje podatkov z reno , uradni avatar in glasovni pomočnikRenault , v vozilih,

opremljenih s to povezano storitvijo" in prenesti jezikovni paket za Avatarja iz "Jezik".

Uporaba pomočnika reno



Avatar reno vam omogoča, da lahko multimedijiški sistem uporabljate, ne da bi pri tem roke umaknili z volana.

Funkcijo glasovnih ukazov uporabite tako, da se na avatarja reno obrnete, kot da bi govorili z običajno osebo.

Če želite aktivirati glasovne ukaze za avatarja reno, recite "Hej reno" in nato po prejemu zvočnih in vizualnih povratnih informacij **1** navedite svojo zahtevo (npr. "Kakšna je življenjska doba baterije?").

Videz in razpoloženje avatarja reno se spreminjata glede na čas dneva.

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

1

Uporaba prepoznavanja glasu s podvajanjem pametnega telefona

Glavne funkcije, ki jih nadzoruje glasovno upravljanje vašega pametnega telefona

Ko je pametni telefon povezan z multimedijским sistemom prek podvajanja pametnega telefona, lahko z glasovnimi ukazi dostopate do domen in aplikacij, ki so na voljo na pametnem telefonu.

Za več informacij o podvajanju pametnega telefona glejte razdelek "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

Z nekaterimi glasovnimi ukazi lahko dostopate do naslednjih funkcij pametnega telefona:

- Navigacija;
- Glasba;
- Telefon;
- ...

Opomba: če želite uporabiti funkcijo glasovnega prepoznavanja v pametnem telefonu prek multimedijškega sistema, se prepričajte, da se nahajate v območju z omrežno pokritostjo.

Ukaz za podvajanje pametnega telefona z glasovnim prepoznavanjem



Ko uporabljate prepoznavanje glasu s podvajanjem pametnega telefona, uporabljate internetno povezavo telefona, ki je lahko predmet stroškov in omejitev, ki jih naloži vaš mobilni operater.

Za uporabo sistema za glasovno prepoznavanje v vašem pametnem telefonu prek multimedijškega sistema morate:

- zagotoviti, da ima pametni telefon funkcijo glasovnega prepoznavanja, ki je združljiva z multimedijским sistemom;
- povezati svoj pametni telefon z multimedijским sistemom s podvajanjem pametnega telefona.

Če želite več informacij, glejte razdelek "Priklop, odklop telefona" ➔ 63 in "Android Auto™, CarPlay™" ➔ 77.

Glasovni nadzor

(odvisno od opreme)





Glasovni ukaz podvajanja pametnega telefona lahko uporabljate brez uporabe zaslona z dolgim pritiskom gumba **1**; nato se oglasi potrditev in se prikaže na zaslonu.

Aktiviranje

Če želite vključiti sistem za glasovno prepoznavanje:

- pritisnite in pridržite gumb za prepoznavanje glasu **1** v vašem vozilu;

- v sistemu "Podvajanje"   pritisnite glasovno upravljanje, v povezavi z uporabljano aplikacijo;

Opomba: ko uporabljate glasovno prepoznavanje, vedno počakajte

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

zvočni signal za potrditev, preden govorite.

Če želite zagnati glasovno upravljanje, povezano z aplikacijami, združitvimi s prepoznavanjem glasu, vklopite glasovni upravljanje in po zvočnem signalu izgovorite svojo zahtevo.

Uporaba telefonske aplikacije prek podvajanja pametnega telefona z glasovnim upravljanjem.

Primer:

- "Kliči José";
- »Pokličite pisarno«;
- ...

Uporaba navigacijske aplikacije za podvajanje pametnega telefona z uporabo glasovnega upravljanja.

Primer:

- "Pojdi na naslov Champs-Élysées v mestu Paris";
- "Pojdi domov";
- ...

Opomba: ukazi, ki se uporabljajo za prepoznavanje glasu, so odvisni od aplikacije na podvojenem pametnem telefonu.

KARTICA

Kartica

2




Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Prikaz zemljevida

Pritisnite sistem "Navigacija" 

1, da dostopite do zemljevida.

Do zemljevida lahko dostopite tudi v

sistemu "Aplikacije" , nato pa "Maps".


Zemljevid vam sporoča vaš trenutni položaj in različne informacije, ki ste jih nastavili (prikaz POI, točke zanimanja, prometne informacije itd.).

Če se želite pomikati po zemljevidu za navigacijo, ga premikajte v želeni smeri po zaslону.

Pritisnite »Ponovno centriranje«, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

Opomba:

– "Maps" je privzeta navigacijska aplikacija. Druge aplikacije so morda na voljo za prenos iz "Play Store™",

do katerega lahko dostopite iz "Aplikacije" ;

– zemljevid se samodejno posodobi, brez kakršnih koli ukrepov z vaše strani.

"Zemljevid" zaslon brez poti v teku



1. Sistem "Navigacija" .

2. Nastavitve glasu za vodenje.

3. Način pogleda za prikaz kot "Sever na vrhu" (2D/sever), "Uporabniški pogled" (2,5D) ali "Pregled".

4. Povečajte zemljevid s pritiskom na gumb za povečanje/pomanjšanje zemljevida »+«/»-«.

Opomba: lahko tudi povečate ali pomanjšate tako, da razširite ali zožite razmik med prstoma na zaslону.

5. Ime ulice na kateri ste. Pritisnite za dostop do dodatnih funkcij.

6. Nastavitve navigacije.

7. Vaš trenutni položaj.

KARTICA

8. Prikaz zemljevida.
9. Vrstica za iskanje ciljev.
10. Zemljevid po raziskovanju ponovno centrirajte.

"Zemljevid" zaslon s potjo v teku



2. Nastavitve glasu za vodenje.
3. Način pogleda za prikaz kot "Sever na vrhu" (2D/sever), "Uporabniški pogled" (2,5D) ali "Pregled".
4. Povečajte zemljevid s pritiskom na gumb za povečanje/pomanjšanje zemljevida »+«/»-«.
6. Nastavitve navigacije.
7. Vaš trenutni položaj.
8. Zemljevid s prikazom načrtovane poti.
10. Zemljevid po raziskovanju ponovno centrirajte.
11. Vozni pas in smer, ki jima morate slediti, da nadaljujete po vaši izračunani poti.

12. Podatki o potovanju, kot so čas prihoda, podatki o prometu in preostala razdalja do naslednje etape ali končnega cilja (odvisno od konfiguracije) itd.

13. "Izberi drugo pot".
14. »Iskanje po poti«.
15. "Pregled poti".
16. "Ustavitev navigacije".

Prikaz navigacije na instrumentni plošči



2



Odvisno od pogleda, izbranega prek upravljalne enote na volanu »VIEW«

17« sta na instrumentni plošči dve vrsti navigacijskega zaslona:

- navigacijski prikaz je na drugih zaslonih **A** zmanjšan;
- celozaslonski prikaz navigacije na namenskem zaslonu **B**.

Na zaslonu instrumentne plošče lahko prikazete navigacijske informacije v dveh načinih pogleda:

- klasičen pogled **A**. Informacije so prikazane v zgornjem delu zaslona instrumentne plošče **C**;
- celozaslonski pogled **B**.

Opomba: prikaz navigacije na zaslonu instrumentne plošče je na voljo samo z navigacijo multimedijskega sistema "Google Maps™".

Odvisno od opreme se lahko na zaslonu instrumentne plošče prikaže navigacija s podvajanjem "Android Auto™".

Za več informacij o nastavitvah prikazovalnika instrumentne plošče preberite uporabniški priročnik za vozilo.

Nastavitve glasu za vodenje



Če želite nastaviti glasovno vodenje, pritisnite **2**, da izberete eno izmed naslednjih možnosti:

- »Deaktivirano« **18**;
- »Samo opozorila« **19**;
- »Ponovno aktivirano« **20**.

Opomba: če izberete funkcijo "Izključeno", se navodila glasovnega vodenja ne bodo predvajala prek multimedijskega sistema.

KARTICA

Način prikaza



Pogled zemljevida lahko spremenite s pritiskom gumba **3**.

»Pogled sever na vrhu« (2D/sever) **21**

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj in je usmerjen na Sever.

»Uporabniški pogled« (2,5D) **22**



Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj v obliki zemljevida 3D.

Samodejno se usmeri v smer potovanja.

Če želite spremeniti naklon reliefa zemljevida, podrsajte z dvema prstoma po zaslonu od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol.

»Pregled« **23**



Na zemljevidu je prikazan vaš trenutni položaj, obrnjen proti severu, ter pregled potekajoče poti.

Opomba: ta pogled je na voljo samo, ko pot poteka.

Vodenje

Vodenje se vklopi po izračunu poti. Multimedijski sistem vas vodi skozi celotno pot in vas pri vsakem križišču obvesti o smeri, ki ji morate slediti na posamezni etapi poti.

Faza 1: priprava

Multimedijski sistem vas z glasovnim ukazom navigacijskega sistema

KARTICA

opozori, da boste kmalu morali izvesti manever.

Faza 2: opozorilo

Multimedijski sistem vam sporoči manever, ki ga je treba izvesti.

Npr. "Čez 400 metrov pojdite na naslednji izvoz".

Faza 3: manevriranje

Multimedijski sistem sporoči, kateri manever je treba izvesti.

Npr. "V naslednjem odcepu zavijte desno".

Opomba: če priporočil za vožnjo ne upoštevate ali zapustite izračunano pot, multimedijski sistem samodejno ponovno izračuna novo pot.

"Pregled poti"



Ta funkcija se uporablja za ogled za podrobnosti o trenutni poti.

V ikoni »Pregled poti« **15** si lahko ogledate:

- podrobnosti trenutne poti;
- izhodišče in cilj ter različne predlagane poti;
- različne stopnje, razdalje in trajanja za vsako stopnjo;
- ...

VNOS DESTINACIJE

Vnos destinacije



Previdnostni ukrepi glede navigacije


Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba vzeti odgovorno in previdno.



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



Nekatere funkcije so na voljo le, ko vozilo miruje.

V sistemu "Navigacija"  **1** pritisnite vrstico za iskanje cilja **2**.

Uporaba glasovnega prepoznavanja za vnos naslova

Aktivirajte glasovni ukaz, nato navedite ime mesta, številko in/ali ime ulice ter ciljno območje.

Za več informacij glede poglavje "Uporaba glasovnega prepoznavanja" → **26**.

Opomba: če želite izkoristiti vse navigacijske funkcije, se povežite s svojim računom Google®.



V vrstici za iskanje cilja **2** lahko dostopate do:

- nedavni cilji;
- kategorije (POI: točke zanimanja);
- shranjeni naslovi (dom, služba, priljubljeni itd.).

Opomba: za uporabo funkcije spletnega iskanja cilja je potrebna aktivacija skupne rabe lokacije in podatkov. Glejte razdelek "Aktiviranje storitev" → **12**.

cilja "Dom" in "Služba"



V iskalni vrstici lahko zaženete vodenje do lokacije »Dom« ali »Služba«.


Ko prvič izberete "Dom" ali "Služba", vas sistem pozove k registraciji naslova.

Opomba: multimedijski sistem lahko shrani le en »domači« in en »službeni« naslov.

VNOS DESTINACIJE

Iskanje naslova

2

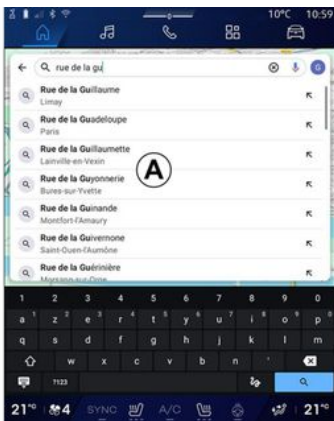

V iskalno vrstico **2** lahko vnesete polni ali delni naslov (država, mesto, poštna številka, ulica, hišna številka, križišče itn.).

Ko začnete vnašati črke, sistem predlaga podobna imena ulic. Lahko:

- pritisnite ime ulice, ki se prikaže na zaslону, da potrdite svojo izbiro;
- preiščite seznam predlaganih ulic **A** za dostop do celotnega seznama, ki se ujema z vašim iskanjem.


Iskanje cilja



V vrstici za iskanje cilja **2** lahko dostopate do zavihkov za naslednje različne vrste ciljev:

- »Nedavno« **3**;
- »Kategorije« **4**;
- »Shrani« **5**.

Nedavni cilji 3

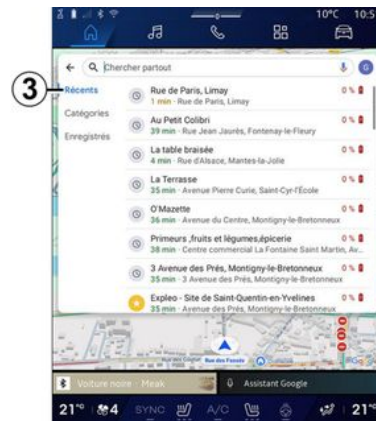


V iskalni vrstici izberite zavihek "Nedavno", da odprete seznam nedavno uporabljenih ciljev. Ti se samodejno shranijo iz multimedijskega sistema in iz naprav, povezanih z vašim računalnikom »Google«.

Za začetek vodenja izberite cilj.

VNOS DESTINACIJE

Cilji po kategorijah 4

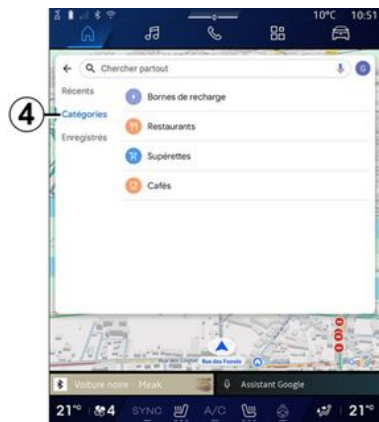

V iskalni vrstici izberite zavihek "Kategorije", da odprete seznam kategorij (zanimivosti) POI:

- "Bencinske črpalke/polnilne postaje";
- "Restavracije";
- "Trgovine z mešanim blagom";
- "Kavarne".


Točka zanimanja POI je storitev, ustanova ali turistična znamenitost v bližini določenega kraja (izhodišče, cilj, na poti itd.).



Po izbiri kategorije bo multimedijski sistem ponudil seznam POI v **B** in na zemljevidu. Lahko:

- pritisnete POI, prikazano na **B**, da potrdite svojo izbiro;
- preiščite seznam **B** iz POI, ki je prikazan, da lahko dostopate do celotnega seznama, ki ustreza vašemu iskanju.

Opomba: seznam POI sproti posodablja "Google Maps™".

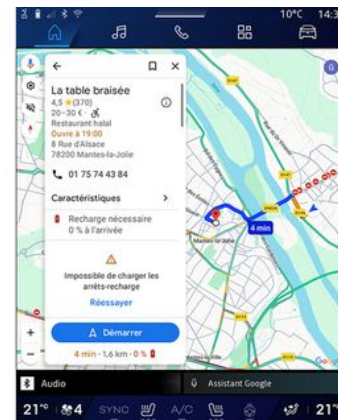


Po izbiri POI multimedijski sistem prikaže naslednje informacije (če so na voljo):

- naslov, delovni čas, mnenja itd.;
- telefonska številka;
- čas prihoda, razdalja;
- pregled poti;
- ...

VNOS DESTINACIJE

2

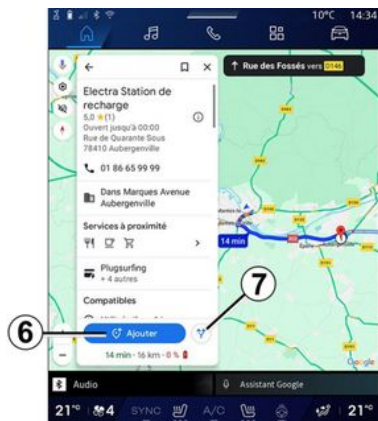

Iščete lahko tudi POI medtem ko pot že teče.

Opomba: iskanje POI je odvisno od vašega položaja, ko je podana zahteva. Če iščete drugo geografsko območje, vnesite želeno lokacijo.

Po iskanju in izbiri POI, multimedijски sistem prikaže informacije (če so na voljo) in njihovo lokacijo po poti.

Za prikaz poti v teku pritisnite **7**.

Če želite dodati postanek v POI na poti, ki je v teku, pritisnite **6**.

"Shrani" 5

Do shranjenih mest lahko dostopate:

- "Z besedilom";
- "Priljubljene";

- "Shranjeno";
- "Obiskati v prihodnosti";
- "Stiki".

Opomba: shranjene lokacije se sinhronizirajo z vašim računom Google® tudi če se uporabljajo v drugih napravah, povezanih z vašim računom.

"Iskanje po zemljevidu"



Če želite raziskati zemljevid, ga premikajte tako, da s prstom pritisnete del zaslona in ga povlečete.

Za povečavo/pomanjšanje zemljevida pritisnite gumb **9** ali razširite/zožite razmik med prstoma na zaslonu.

Če želite ponovno centrirati zemljevid, pritisnite na gumb »Ponovno centriranje« **8**.

Vnos cilja med potekom poti

Ko pot poteka, lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- »Izberi drugo pot« **12**;
- »Iskanje po poti« **10**;
- »Nastavitve navigacije« **13**;
- "Ustavitev navigacije" **14**;
- »Pregled poti« **11**;
- ...


Izberi drugo pot« 12



Za ogled drugih poti, ki jih predlaga multimedijски sistem, pritisnite **12**.

VNOS DESTINACIJE


»Iskanje po poti« 10

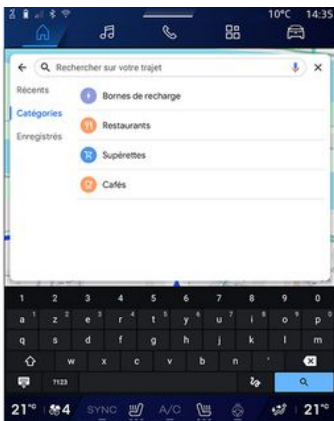

Ta funkcija vam omogoča iskanje in/ ali dodajanje ene ali več etap vaši poti v teku. Dodate lahko:

- iskanje z glasovnim prepoznavanjem;
- »Bencinske črpalke«;
- "Polnilne postaje";
- "Restavracije";
- "Trgovine z mešanim blagom";
- "Kavarne".

»Nastavitve« 13

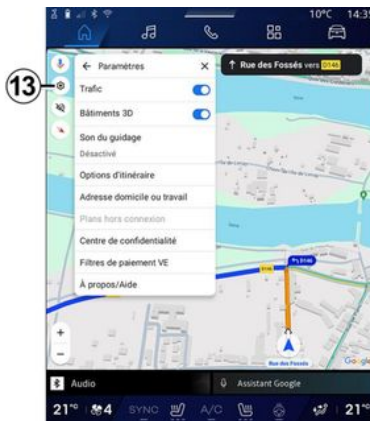

Uporabite ta meni, če želite dostopati do naslednjih nastavitve navigacijskega sistema:

- "Promet";
- "stavbe 3D";
- "Zvok vodenja";
- "Možnosti poti";
- »Spremeni naslov doma ali službe« (če je že shranjen);
- "Zemljevidi brez povezave";
- "Center za zaupnost";
- "Filtri za plačila EV";
- »Vizitka/pomoč«.

Za dodatne informacije o "Nastavitvah" preglejte razdelek "Nastavitve navigacijskega sistema" ➔ 46.

"Ustavitve navigacije" 14;



To funkcijo uporabite, če želite preklicati trenutno pot. Pritisnite 14, da ustavite trenutno navigacijo.

VNOS DESTINACIJE

»Pregled poti« 11



Iz predgleda poti **11** si lahko ogledate potekajočo pot, kakor tudi druge alternativne poti.

S pritiskom na eno od poti si lahko ogledate potovanje ter njegovo razdaljo in trajanje.

Sistem "Navigacija" za električna in hibridna vozila

Konfiguracija multimedijskega sistema je odvisna od motorja vašega vozila:

– "Bencinski servis" za hibridna vozila in vozila z motorji z notranjim zgorevanjem;

– "Polnilna postaja" za električna vozila.

Prikazani so dodatni meniji in različne nastavitve.

Opomba:

- za prikaz razpoložljivih polnilnih priključkov morate aktivirati storitve. Glejte razdelek "Aktiviranje storitev" → 12;
- Vnesite podatke o svojem vozilu (npr. vrsto polnilne vtičnice), tako da se povežete s svojim računom Google®, da izkoristite vse funkcije navigacije.


Vnos destinacije



Ko vnesete cilj, vas multimedijski sistem obvesti, če ga lahko dosežete

glede na preostali nivo napoljenosti vašega vozila.

Če je cilj dostopen, je predvideni odstotek stroškov na cilju prikazan v **15**.

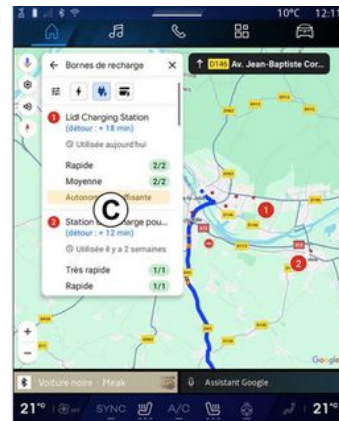

Če je potreben samo en postanek za polnjenje, lahko izberete svojo polnilno postajo.

Če je za doseg cilja potrebno več polnitev, multimedijski sistem samodejno izračuna optimalno kombinacijo polnilnih postaj, da je celotna pot čim manjša.

Na seznamu **C** si lahko ogledate imena javnih polnilnic, pa tudi potovanje in različne kraje, kjer so na zemljevidu navedene polnilne postaje.

Opomba: seznam polnilnih postaj sproti posodablja "Google Maps™".

VNOS DESTINACIJE



Pritisnite eno od polnilnih postaj, prikazanih v **C** za ogled naslednjih podrobnosti:

- ime, klasifikacija, delovni čas in naslov;
- vrsta in število razpoložljivih vtičnic za napajanje;
- čas, razdalja in preostala raven predvidene napoljenosti ob prihodu;
- način plačila;
- ...

Opomba: podatki o razpoložljivosti polnilnih vtičnic, prikazani na zaslону, se med navigacijo lahko spremenijo.



Nato lahko:

- začnete navigacijsko vodenje do postaje;
- pokličete postajo;
- ...


NASTAVITVE NAVIGACIJE

Meni "Nastavitve"



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



V sistemu "Navigacija"  pritisnite ikono "Nastavitve" **1**, da dostopite do nastavitve navigacijskega sistema.

Z ikono »Nastavitve« **1** lahko dostopite do naslednjih nastavitvev:

- »Promet« **2**;
- »Zvok vodenja« **3**;
- »Možnosti poti« **4**;
- »Zemljevidi brez povezave« **5**;
- »Center za zaupnost« **6**;
- "Vizitka/pomoč" **7**;
- "stavbe 3D" **9**;
- "Domači ali službeni naslov" **11**;
- "Filtri za plačila za EV" **12** (električno vozilo).

»Promet« **2**

Ta funkcija vam omogoča, da v realnem času prejmete prometne informacije, kot so:

- prometne informacije in dogodki na vašem območju;
- nesreče, cestna dela ali zapore bližnjih cest;
- ...

Za vklop/izklop funkcije »Promet« pritisnite **8**.

»Zvok vodenja« **3**



V tej nastavitvi lahko:

- izklopite zvok »Navigacija« **13**;

NASTAVITVE NAVIGACIJE

- izklopite zvok »Navigacija« vendar obdržite samo zvok opozoril o »prometu« **14**;
- ponovno vključite zvok glasovnega vodenja **15**;
- preizkusite zvok »Navigacija« nastavitev glasnosti glasovnega vodenja **16**.

»Možnosti poti« 4



V tej nastavitvi lahko vključite/izključite naslednje možnosti poti:

- "Izogibajte se glavnim cestam";
- "Izogibaj se cestam s cestnino";
- "Izogibajte se trajektom";
- "Prednost dajte energetski učinkovitosti".

»Zemljevidi brez povezave« 5



Zemljevidi brez povezave omogočajo prenos in shranjevanje zemljevidov v multimedijskem sistemu, tako da jih lahko uporabite, ko greste na mesto, kjer je internetna povezava počasna, do njih ni mogoče dostopati ali ne želite uporabljati internetne povezave.

Seznam zemljevidov brez povezave je na voljo v **A**.

Če želite dodati zemljevid brez povezave v »Izbira po meri«, pritisnite **17**.

Izbira po meri



S to funkcijo lahko izberete območje na zemljevidu in informacije, ki jih želite prenesti.

Pomaknite in povečajte zemljevid, da prilagodite izbor, ki ga želite prenesti.

NASTAVITVE NAVIGACIJE

»Center za zaupnost« 6



V tem meniju lahko nastavite naslednje podatke za skupno rabo:

- "Deli podatke o vožnji z Google®";
- "Zemljevidi brez povezave".

Če želite neposredno dostopati do nastavitve lokacije vozila, pritisnite »dostop do nastavitve lokacije« 18.

»Deli podatke o vožnji z Google®




Podatke o vožnji in lokaciji lahko delite z Google®. Te je mogoče uporabiti za izboljšanje informacij, ki jih Google®, posreduje vam in drugim uporabnikom, kot so navigacija, prometne razmere v realnem času, razpoložljivost "Zemljevidov brez povezave", itd.

Skupna raba je lahko:

- "Izključeno";
- vključeno le "Med podrobno navigacijo";
- "Vedno vključeno".

Možnosti za "Zemljevide brez povezave"

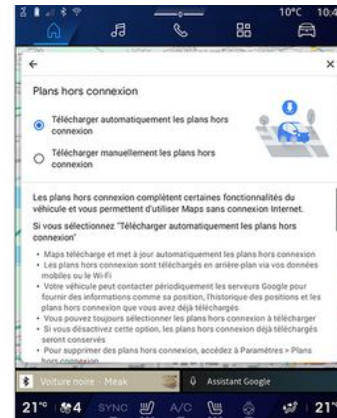


Posodobitev zemljevidov brez povezave lahko prenesete na naslednji način:

- samodejno;
- ali
- ročno.

Opomba: za več informacij glejte podrobnosti in navodila, prikazana na multimedijem zaslonu.

NASTAVITVE NAVIGACIJE

»Vizitka/pomoč« 7

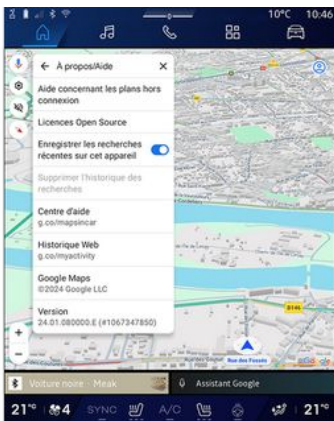

V tem meniju lahko dostopate do informacij in uporabite naslednje elemente:

- »Pomoč pri zemljevidih brez povezave«;
- "Licenca Open Source";
- "Center za pomoč";
- "Spletna zgodovina";
- « Google Maps™ »;
- "Različica";
- ...

"stavbe 3D" 9



Stavbe lahko prikazete v 3D, kjer zemljevid to omogoča. Za vklop/izklop funkcije pritisnite 10.

"Domači ali službeni naslov" 11

V tem meniju lahko nastavite domači in službeni naslov.


"Filtri za plačila za EV" 12 (električno vozilo)




V tem meniju lahko izberete možnosti plačila za polnilne postaje za električna vozila, ki jih želite filtrirati s seznama B.

VIRI ZVOKA

Predstavitev

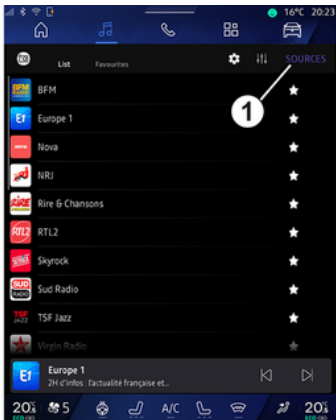

V sistemu "Avdio"  lahko izberete zvočni vir tako, da pritisnete "Viri" **1**.

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko tudi izberete vir zvoka. Za več informacij pregledajte razdelek "Predstavitev upravljalnih gumbov" **➔ 9**.

Zvočni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti.

Samo zvočni viri, ki so na voljo in preneseni iz aplikacije "Play Store™" se prikažejo in jih lahko izberete na zaslonu multimedijskega sistema.

Zaslon "Viri zvoka"



- 2.** vir "Android Auto™".
- 3.** vir "CarPlay™".
- 4.** Vir "Zvok Bluetooth®".
- 5.** Vir "Aplikacija".
- 6.** Izhod iz zaslona »Zvočni viri«.
- 7.** Vir "USB" (vhod USB).
- 8.** vir "Radio".
- 9.** vir "Podcasts".
- 10.** vir "Google News".

« Android Auto™ »

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pametnega telefona, če je opremljen z aplikacijo "Android Au-

to™" prek podvajanja pametnega telefona. Za dodatne informacije glejte razdelke "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 77** in "Glasba" **➔ 57**.

« CarPlay™ »

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pametnega telefona, če je opremljen s storitvijo "CarPlay™" prek podvajanja pametnega telefona. Za več informacij glejte razdelek "Android Auto™, CarPlay™" **➔ 77**.

"Zvok Bluetooth®"

Ta vir lahko uporabite za poslušanje glasbe na vašem pametnem telefonu prek povezave Bluetooth®. Za nadaljnje informacije glejte razdelka "Glasba" **➔ 57** in "Povezovanje/prekinitev povezave telefona" **➔ 63**.

"Aplikacija"

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe prek aplikacij za pretakanje glasbe in za dostop do zvočnih aplikacij, prenesenih prek aplikacije "Play Store™". Za dodatne informacije glejte razdelke "Glasba" **➔ 57** in "Upravljanje aplikacij" **➔ 81**.

VIRI ZVOKA

« Radio »

Ta vir lahko uporabite za poslušanje radia. Za več informacij glejte razdelek "Radio" → 52.

"USB" (vhod USB)

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pogona USB. Za nadaljnje informacije glejte razdelek "Glasba" → 57.

Opomba:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;
- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

« Podcasts »

Uporabite ta vir za poslušanje "Podcasts".

« Google News »

Uporabite ta vir za poslušanje "Google News".

POSLUŠANJE RADIA

Predstavitev



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Izberete lahko shranjeno postajo in se glede na izbrani način pomikate med radijskimi postajami po seznamu z uporabo gumba na upravljalni enoti volana. Za več informacij o upravljalnih gumbih na volanu glejte razdelek "Predstavitev upravljalnih gumbov" → 9.

V sistemu "Avdio" , pritisnite gumb 3, da izberete vir "Radio".

Do vira "Radio" lahko dostopite tudi

iz sistema "Aplikacije" .

Z upravljalnimi gumbi na volanu lahko izberete vir zvoka, brskate po postajah in spremenite način izbire ("Seznam", "Priljubljene"). Za več in-

formacij glejte poglavje "Predstavitev možnosti upravljanja". → 9.

Zaslon "Radio"



A. Zavihek načina »Seznam«.

B. Zavihek načina »Priljubljene«.

C. Seznam razpoložljivih postaj.

D. Območje predvajanja trenutno predvajane radijske postaje in dostop do celozaslonskega prikaza. Pritisnite to območje, da se trenutno predvajana skladba prikaže v celozaslonskem načinu.



1. Dostopite do sistema "Avdio"



2. Dostopite do sistema "Aplikacije"



3. Dostopite do zvoka "Viri".

4. Dostopite do "Nastavitve zvoka".

5. Dostopite do "Radio nastavitve".

6. Trenutna radijska postaja.

7. Shranite postajo v »Priljubljene«.

8. Ustavite radio/predvajanje trenutne postaje.

9. Naprej na naslednjo postajo.

10. Nazaj na zadnjo postajo.

POSLUŠANJE RADIA

11. Ime trenutne postaje in frekvenca
Besedilne informacije (radijski logo-
tip, pevec, pesem itd.).

12. Vrsta »Viri«, ki jo poslušate.

Opomba: nekatere informacije so na
voljo le na določenih radijskih postaja-
jah.

Celozaslonski prikaz E



Pritisnite to območje za prikaz radijske postaje, ki se trenutno predvaja v območju **D** v celozaslonskem načinu predvajanja.

Če želite zmanjšati celozaslonski prikaz **E**, pritisnite **13**.

Ko vozilo miruje, lahko aktivirate možnost "Samodejno drsenje po slikov-

nem zaslonu" s pritiskom na logotip
radia, ki se predvaja, če to omogoča
trenutna postaja DAB.

Izbira frekvenčnega pasu

Pritisnite gumb **5**, da nastavite naslednje valovne dolžine.

- « FM »:
- « Alternativna frekvenca (AF) »;
- « Regija ».
- »DAB« (digitalna prizemna radiofuzija).
- « Preklapljanje(DAB ↔ FM) »;
- "Slike s samodejnim drsenjem".

Radijski program

Glede na postajo, ki jo poslušate, si boste lahko ogledali podroben pregled programov, ki se trenutno predvajajo, in tistih, ki se bodo predvajali v naslednjih 24 urah.

Pritisnite gumb **15**, da prikazete seznam teh programov.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo, če se postaja predvaja v DAB.

Iskanje postaje

Radijske postaje lahko iščete v trenutnem radijskem pasu po abecednem vrstnem redu na seznamu: na naslednjo oz. prejšnjo postajo se lahko pomaknete s pritiskom na gumba **14**.

ko pomaknete s pritiskom na gumba **14**.

Radijsko postajo dodajte/odstranite iz »Priljubljene«

V celozaslonskem načinu ali načinu »Seznam« pritisnite gumb **7** da dodate/odstranite trenutno postajo iz »Priljubljene«.

Način »Seznam« A



Ta način omogoča iskanje in ogled postaj, ki jih zajema multimedijski sistem in so navedene v abecednem vrstnem redu.

Hitro podrsajte po seznamu **C**, da navedete vse postaje.

POSLUŠANJE RADIA

Izberite radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Trenutno predvajana radijska postaja je prikazana v mini predvajalniku **D**. Pritisnite to območje za prikaz trenutnega radia v celozaslonskem načinu.

Če radijske postaje "FM" v frekvenčnem pasu ne uporabljajo sistema RDS ali če je vozilo na območju s slabim radijskim sprejemom, se ime in logotip postaje ne prikažeta na zaslonu, temveč bo prikazana samo frekvenca.

Opomba: nekatere informacije so na voljo le na določenih radijskih postajah.

Način B »Priljubljenek«




Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj.

Izberite radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Trenutno predvajana radijska postaja je prikazana v mini predvajalniku **D**.

Meni 5 »Radio nastavitve«

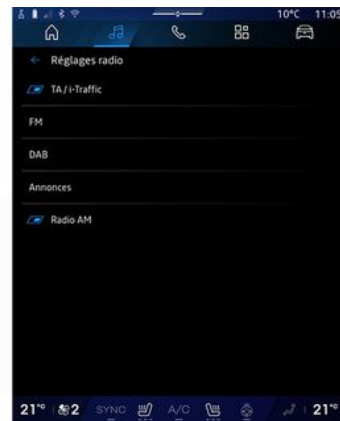

Iz menija »Radio nastavitve« **5** lahko dostopate do naslednjih nastavitvev radijskih funkcij:

- "TA/I-Traffic (odvisno od opreme)";
- « FM »;
- "DAB" (odvisno od opreme);
- "i-obvestilo" (odvisno od opreme in države).

"TA/I-Traffic" (prometne informacije)

(odvisno od opreme)

Ko je ta funkcija vklopljena, zvočni sistem omogoča poslušanje prometnih informacij (odvisno od države),

POSLUŠANJE RADIA

ki jih oddajajo nekatere radijske postaje FM in DAB.

Izbrati morate frekvenco postaje, ki prenaša prometne informacije. Če poslušate drug vir (USB, Bluetooth®), bo predvajanje samodejno prekinjeno vedno, ko bodo na voljo prometne informacije.

« FM »

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- « Alternativna frekvenca (AF) »;
- « Regija ».

« Alternativna frekvenca (AF) »

Frekvenca radijske postaje "FM" se lahko spreminja glede na geografski položaj.

Vključite funkcijo Alternativna frekvenca (AF), če želite med menjavo geografskega območja še naprej poslušati isto radijsko postajo.

Zvočni sistem bo samodejno sledil spremembam frekvenc brez prekinitev.

Opomba: te možnosti ne omogočajo vse radijske postaje.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Samodejno spremljanje spremembe frekvence torej izklopite.

« Regija »

Ko je način »Regija« izklopljen in se kakovost signala zmanjša, bo radio preklopil na drugo frekvenco, ki deluje kot posrednik za postajo, ki ste jo poslušali pred tem.

Opomba:

- včasih postaje na istem območju oddajajo različne programe ali uporabljajo različna imena radijskih postaj;
- nekatere radijske postaje oddajajo prek regionalnih frekvenc. V tem primeru:
 - če je način »Regija« vklopljen: sistem ne bo preklopil na oddajnik za novo regijo, temveč bo normalno preklapljal med oddajniki iz prvotne regije;
 - če je način »Regija« onemogočen: bo sistem preklopil na oddajnik za novo regijo, tudi če je program oddajanja drugačen.

« DAB »

(odvisno od opreme)

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- « Preklapljanje(DAB ↔ FM) »;
- "Prikaz slike s samodejnim drsenjem" (odvisno od opreme).

« Preklapljanje(DAB ↔ FM) »

Ko je ta funkcija vključena, če je sprejem DAB trenutno predvajane postaje slab, radijski sistem samodejno preklopi na enakovredno FM postajo (če je na voljo).

Zvočni sistem se bo samodejno vrnil na digitalno postajo DAB, takoj ko bo sprejem na voljo.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo, če to postaja omogoča FM DAB.

»Prikaz slike s samodejnim drsenjem«

Ko je ta funkcija omogočena in trenutna postaja DAB to omogoča, se diaporoekcija slike pomika po zaslonu v celozaslonskem načinu predvajanja.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo v mirujočem vozilu, tako da pritisnete logotip radijske postaje, ki jo predvajate.

« i-obvestilo »

(odvisno od opreme in države)

Ko je ta funkcija vklopljena, omogoča samodejno poslušanje novic, takoj ko jih predvajajo nekatere radijske postaje "DAB".

Če nato izberete drug vir, bo oddajanje izbrane vrste programa prekinilo branje drugih virov.

POSLUŠANJE RADIA

V nastavitvah lahko vklopite/izklopite obvestila za naslednje teme:

- "Nujni primer";
- "Nezgoda";
- "Vreme";
- "Novice";
- "Dogodek";
- "Šport";
- "Razno".

« Nastavitve zvoka » 4

Z ikono **4** lahko prilagodite nastavitve zvoka.

Za dodatne informacije o razpoložljivih nastavitvah preglejte razdelek "Nastavitve zvoka" ➔ **60**.


Predstavitev



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite vir zvoka.

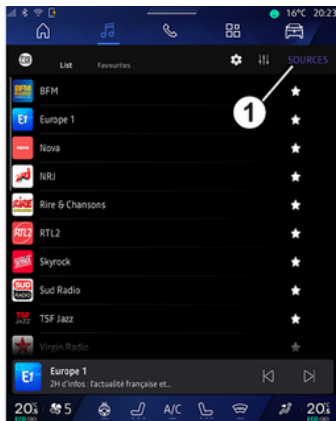

V sistemu "Avdio" pritisnite "Viri" **1**, da izberete vir glasbe, ki ga želite poslušati.


Z upravljalnimi gumbi na volanu lahko izberete vir zvoka za poslušanje in brskanje po skladbah in mapah. Za več informacij glejte poglavje "Predstavitev možnosti upravljanja". ➔ **9**.

Glasbeni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti. Prikazani bodo le viri, ki so na voljo in ki jih lahko nato izberete na multimedijem zaslonu.

Opomba:

- odvisno od uporabljene aplikacije za pretakanje zvoka se lahko zaslon in kontrolniki spremenijo;
- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;
- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

Meni "Viri"

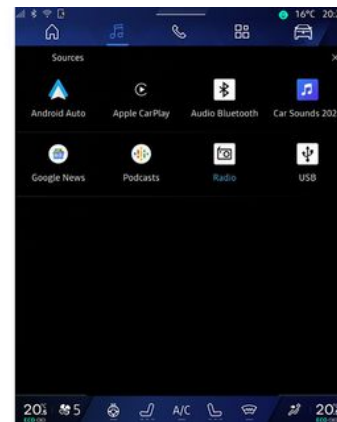

Iz menija »Viri« **1** lahko izberete glasbo iz različnih razpoložljivih virov.

S spodnjega seznama izberite vhodni vir, ki je povezan z multimedij-skim sistemom:

- « Radio »;
- "USB" (vrata USB);
- "Bluetooth® avdio";
- « Podcasts »;
- « CarPlay™ »;
- « Android Auto™ »;
- aplikacija za avdio pretočno prenašanje;
- ...

Glasbeni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti.

GLASBA

Opomba: Opomba: druge medijske vire je mogoče namestiti prek »Play Store™« in pojavili se bodo na seznamu razpoložljivih virov. Za več informacij o nameščanju aplikacij glejte razdelek "Upravljanje aplikacij" ➔ 81.

Način »predvajanja«



4. Informacije o zvočnem posnetku, ki se trenutno predvaja (naslov pesmi, ime izvajalca, naslov albuma in slika naslovnice, če je prenesena iz vira).

2. Dostopite do sistema "Audio"



3. Dostopite do trenutnega seznama predvajanja;

4. Čas trajanja in dolžina predvajanja zvočnega posnetka.

5. Aktivirajte/deaktivirajte zvočni posnetek, enkratno ponovitev ali prekinjeno ponavljanje.

6. Predvajajte prejšnjo/naslednjo pesem.

7. Začasna prekinitiv/nadaljevanje predvajanja zvočnega posnetka

8. Kratak pritisk: vrnitev na začetek trenutnega zvočnega posnetka.

Na kratko ponovno pritisnite (v 3 sekundah po prvem kratkem pritisku): predvajajte prejšnji zvočni posnetek.

9. Vkllop/izkllop predvajanja naključnih zvočnih posnetkov


10. Vrstica za prikaz napredka predvajanja trenutnega zvočnega posnetka

11. Vrnite se v način seznama z mini predvajalnikom.

Opomba:

- glasbo lahko predvajate v celozaslonskem prikazu **A** ali v mini predvajalniku **B**;
- odvisno od telefona in aplikacije za pretakanje glasbe, nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.

»Bluetooth®«, »USB« in aplikacija za pretakanje zvoka

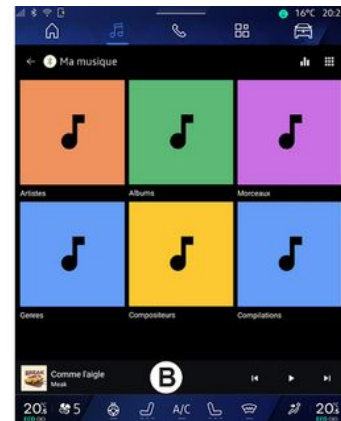

Iz zvočne datoteke »Bluetooth®«, vira »USB« ali aplikacije za pretakanje glasbe, lahko dostopate do seznama predvajanja, razvrščenih po kategorijah:

- « Izvajalci »;
- « Albumi »;
- « Skladbe »;
- « Playlists »;
- ...

Trenutno predvajana skladba se prikaže v mini predvajalniku **B**. Pritisnite to območje, da se trenutno predvajana skladba prikaže v načinu predvajanja **A**.

GLASBA

"Iskanje"

(Odvisno od vrste »Viri«)



S pritiskom ikone za "iskanje" **12** (razpoložljivost je odvisna od vrste

"Viri" v sistemu "Avdio" , lahko poiščete:

- naslov skladbe;
- album;
- izvajalec;
- seznam predvajanja;
- ...

Ime vnesite s tipkovnico.

Takoj ko vnesete prve črke, multimedijski sistem predlaga povezana imena.

Iz seznama predlogov izberite ime.

»Zvočne nastavitve« 13

Z ikono **13** lahko prilagodite nastavitve zvoka.

Za dodatne informacije o razpoložljivih nastavitvah preglejte razdelek "Nastavitve zvoka" → **60**.

NASTAVITVE AVDIO SISTEMA



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

3

Predstavitev



Z ikono **1** lahko prilagodite naslednje nastavitve zvoka:

- « Ambient »;
- « Zvok ».

« Ambient »

(odvisno od opreme)




Iz zavihka **A** lahko izberete enega izmed naslednjih vnaprej določenih glasbenih izenačevalnikov:

- « Studio »;
- « Concert »;
- « Podcast »;
- « Immersion »;
- « Club »;
- ...

Opomba: razpoložljivost glasbenih izenačevalnikov je odvisna od opreme.

« Zvok »

(odvisno od opreme)

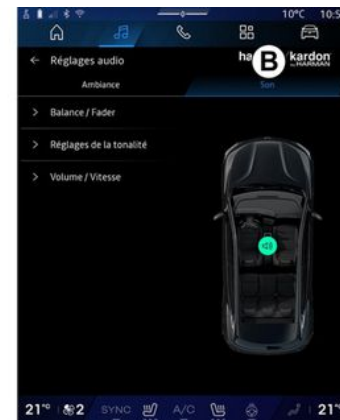


Iz zavihka **B** lahko prilagodite naslednje nastavitve:

- « Ravnovesje / upadanje »;
- « Upravljanje zvoka »;
- « Glasnost / Hitrost »;
- « Normalizirajte glasnost ».

NASTAVITVE AVDIO SISTEMA

«Ravnovesje / upadanje»

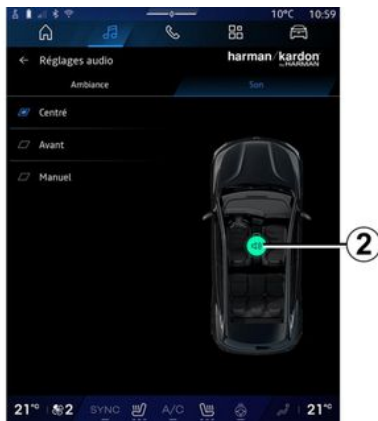

Ta funkcija omogoča nastavitve porazdelitve zvoka. Pritisnite »Na sredini« ali »Spredaj«, da izboljšate porazdelitev zvoka za vse potnike v vozilu ali poskrbite za udobje potnikov v zadnjem delu vozila (utišan zvok zaradi in zmerna glasnost spredaj).

Ko se dotaknete zaslona ali je izbran način »Ročno«, lahko spreminjate nastavitve tako, da premikate ciljno lokacijo **2**.

«Upravljanje zvoka»

S to funkcijo lahko izenačujete zvok:

- vklopite/izklopite »Nizki ton zvišanje«;

- « Nizki ton »;
- « Srednji ton »;
- « Visoki ton »;
- ...

«Glasnost / Hitrost»

Ta funkcija se uporablja za samodejno prilagajanje ravni glasnosti glede na hitrost vozila. Pritisnite »Glasnost / Hitrost«, nato prilagodite občutljivost ali jo izklopite s pritiskom neposredno na vrstico ravni »Glasnost / Hitrost«.

«Normalizirajte glasnost»

To funkcijo lahko uporabite za vzdrževanje konstantne glasnosti zvoka od enega do drugega zvočnega vira.

Zvočni sistem »harman kardon«

Če je vozilo opremljeno z avdio sistemom "harman kardon", lahko dostopate do dodatnih nastavitvev:

- vklopite/izklopite "Subwoofer", da dobite prilagoditev;
- dodatni glasbeni izenačevalnik;
- ...

Način "Subwoofer" optimizira zvočne elemente da ustvari izjemne zvočne izkušnje v vozilu.

SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE TELEFONA

Povezava, prekinitev povezave s telefonom




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Predstavitev

Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijским sistemom.


Do menija »Seznaniitev nove naprave« lahko dostopate iz:

– sistema "Telefon" , pritisnite "Poveži s pomočjo Bluetooth®" (če seznanjeni telefon ni prisoten);

– sistema "Aplikacije" , nato pa "Upravitelj naprav";

– sistema "Vozilo" , "Nastavitve", nato pa "Bluetooth®";

– sistema "Telefon" , pritisnite

ikono "Nastavitve" , nato pa "Upravitelj naprav" (če je telefon že seznanjen);

– sistema "Audio" , pritisnite "Poveži s pomočjo Bluetooth®" (če seznanjeni telefon ni prisoten);

– centra za obvestila, nato pa ikoni

"Nastavitve" , nato "Bluetooth®".

Opomba: če na multimedijски sistem ni priključen noben telefon, bodo nekateri meniji deaktivirani.

Ob seznanitvi telefona multimedij-skemu sistemu omogočite dostop do funkcij telefona. V multimedij-skemu sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Če želite multimedij-skemu sistemu omogočiti upravljanje telefonov, opremljenih z "dual SIM", konfigurirajte svoj telefon za uporabo privzete SIM. Glejte uporabniški priročnik za vaš telefon.

Opomba:

– pred seznanjanjem preverite, ali je funkcija Bluetooth® vašega telefona vklopljena in njegovo stanje nastavite na »viden«;

– vozilo mora biti v mirovanju, da se telefon lahko seznani.



Za dodatne podrobnosti o seznamu združljivih telefonov glejte <https://renault-connect.renault.com>.


Seznanijanje telefona

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, seznaniite vaš telefon Bluetooth® z multimedij-skim sistemom.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Vaš telefon lahko zahteva pooblastilo za skupno rabo vaših stikov, dnevnikov klicev, sporočil itd. Sprejmite skupno rabo, če želite dostopati do teh informacij v multimedij-skemu sistemu.

V sistemu "Telefon" , nato pa "Poveži se s pomočjo Bluetooth®" ali

"Aplikacije" sistema , nato pa "Upravitelj naprav" v multimedij-skemu sistemu:

– na zaslonu se prikaže sporočilo za seznaniitev vašega telefona s sistemom;

– pritisnite »Seznaniitev nove naprave«. Multimedijски sistem poišče te-

SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE TELEFONA

lfone v bližini, ki imajo vklopljeno funkcijo Bluetooth® in so »vidni«; – Izberite svoj telefon s seznama predlogov ali izberite multimedijski sistem v telefonu.

Na zaslonu multimedijskega sistema in na telefonu se prikaže sporočilo, ki vas povabi, da sprejmete zahtevo za seznanjanje, če je predlagana koda med telefonom in multimedijskim sistemom enaka.

Ko je telefon seznanjen z multimedijskim sistemom, lahko izberete storitve, ki jih želite uporabljati prek »Upravitelj naprav«. Za dodatne informacije glejte razdelek "Povezava in prekinitev povezave telefona"

➔ 63.

Opomba: telefon je povezan s profilom, uporabljenim pri seznanjanju. Telefon morda ni na voljo v drugih uporabniških profilih.


Seznanjanje novega telefona



Iz menija »Upravitelj naprav« lahko novi telefon povežete z multimedijskim sistemom:

- pritisnite ikono **1** »Seznanitev nove naprave«;
- na seznamu predlogov izberite svoj novi telefon in zaključite postopek seznanjanja.

Dodate lahko tudi nov telefon iz sistema

"Vozilo" , "Nastavitve", "Bluetooth®", "Seznanitev nove naprave", nato pa izberete novi telefon na seznamu predlogov in dokončate postopek seznanjanja.

Vaš novi telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Število telefonov, ki jih je mogoče seznaniti, ni omejeno.

Prekinitev seznanjanja telefona

Iz menija »Upravitelj naprav« lahko prekličete povezavo telefona iz multimedijskega sistema:

- pritisnite ikono **2** na telefonu, da prekinete povezavo;
- pritisnite »Da«, da potrdite.

Priklop, odklop telefona



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Nekatere posebnosti so na voljo le, ko vozilo miruje.

Povezovanje telefona

Če želite povezati telefon, ga morate predhodno seznaniti. Za dodatne informacije glejte razdelek "Seznanitev in preklic seznanitve telefona"

➔ 62.

SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE TELEFONA

Opomba: če na multimedijški sistem ni priključen noben telefon, bodo nekateri meniji deaktivirani.

Ob vzpostavitvi povezave telefona multimedijškemu sistemu omogoči dostop do funkcij telefona. V multimedijškem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Če želite multimedijškemu sistemu omogočiti upravljanje telefonov, opremljenih z "dual SIM", konfigurirajte svoj telefon za uporabo privzete SIM. Glejte uporabniški priročnik za vaš telefon.

Samodejni priklop

Ob zagonu multimedijški sistem išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini (do 10 m stran). Sistem samodejno prikaže podatke povezanega telefona (ime-nik, glasba itd.).

Opomba: ko je vaš telefon samodejno povezan z multimedijškim sistemom, bo prikaz podatkov (imenik, SMS, stiki itd.) omogočen samo, če ste predhodno dovolili skupno rabo podatkov pri seznanjanju telefona z multimedijškim sistemom. Za dodatne informacije glejte razdelek "Seznanitev in preklic seznanitve telefona" ➔ 62.



Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://renault-connect.renault.com>.

Ročna povezava

Telefon lahko ročno povežete/prekinete povezavo z multimedijškim sistemom s pomočjo menija "Bluetooth®", do katerega lahko dostopate iz:

- sistem "Vozilo" , "Nastavitve", nato "Bluetooth®";
- centra za obvestila, "Nastavitve"



, nato "Bluetooth®".

Iz menija "Bluetooth®", izberite "Seznanjene naprave", da se prikaže seznam seznanjenih telefonov.

Izberite storitev in telefon, ki ga želite povezati, in se prepričajte, da je Bluetooth® vklopljen.

Opomba: če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

Upravljanje podatkov storitve



Če želite do telefonskega imenika, glasbe in internetne povezave dostopati neposredno prek multimedijškega sistema, morate dovoliti skupno rabo podatkov storitev iz »Profili« pod možnostjo »Seznanjene naprave«, ki so na voljo v meniju »Bluetooth®«. Pritisnite ime »seznanjene naprave« in nato aktivirajte/deaktivirajte storitve, ki jih želite uporabljati:

- »Telefonski klici«: klicanje in sprejemanje klicev;
- »Multimedijški sistem«: dostop do vaše glasbe;
- "Dostop do interneta": dostop do skupne rabe internetne povezave

SEZNANJANJE IN POVEZOVANJE TELEFONA

prek Bluetooth® (glejte razdelek "Sistemske nastavitve" ➔ 123);


- »SMS«: pošljite in prejmite SMS;
- "Skupna raba stikov": dostop do imenika in dnevnika klicev.
- ...


Opomba: če je storitev poudarjena, to pomeni, da je vklopljena.



Ko uporabljate storitev »Dostop do interneta«, lahko za pospešitev prenosa podatkov uporabite tudi internetno povezavo telefona prek »Dostopna točka in skupna raba povezave« WIFI (odvisno od stroškov in omejitev, ki jih naloži vaš mobilni operater).

«Upravitelj naprav»

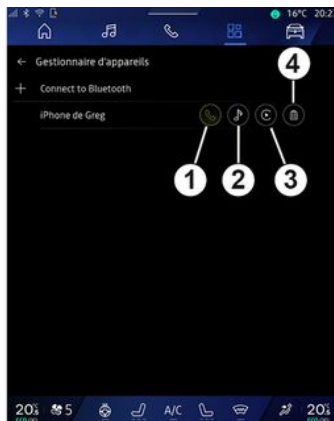

Iz sistema "Aplikacije" , nato "Upravitelj naprav", s seznama predlogov izberite svoj telefon in nato izberite funkcije telefona, ki jih želite aktivirati/deaktivirati:

- « Telefon » **1**;
- "Glasba" **2**;
- aplikacija za podvajanje pametnega telefona **3**;
- preklic seznanitve telefona **4**.

Opomba:

- če je ikona storitve označena, to pomeni, da je aktivirana;
- nekateri telefoni lahko dovolijo samodejni prenos podatkov.

Do "Upravitelj naprav" lahko dostopate tudi iz ikone "Upravitelj naprav", ki je na voljo v pripomočku "Telefon" sistema "Začetna stran"



Spreminjanje povezanega telefona

Iz »Upravitelj naprav« izberite storitve, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je na seznamu naprav.

Opomba: zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

Odklop telefona

V meniju "Bluetooth®" izberite "Seznane naprave" in pritisnite "Prekini povezavo", da prekinete povezavo s telefonom.

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

UPRAVLJANJE KLICEV


Telefonski klic

Sistem "Telefon"

Iz sistema "Telefon" .

Note: če želite opraviti klic, mora biti telefon povezan z multimedijским sistemom. Za dodatne informacije glejte razdelek "Povezava in prekinitev povezave telefona" ➔ 63.

Klicanje

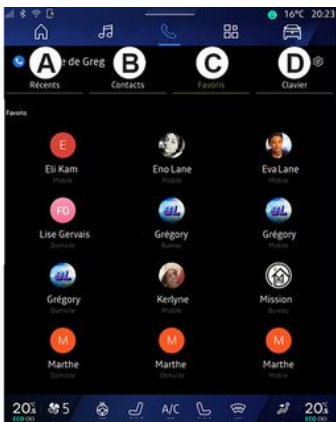

Klic lahko vzpostavite z izborom:

- številko iz dnevnika klicev z dostopom do zavihka »Nedavni klici« **A**;
- stik iz imenika v meniju »Stiki« **B**;


- stik iz priljubljenih v meniju »Priljubljene« **C**;
- tipke na številčnici v meniju »Tipkovnica« **D**.

Zaslon "Klic v teku"



1. Ime in telefonska številka stika.
2. Trajanje trenutnega klica.
3. Uvrstitev trenutnega klica na čakanje.
4. Prenos klica v telefon.
5. Prekinitev klica.
6. Dostop do številске tipkovnice za vnos številke.
7. Izklop/ vklop mikrofona.

Sprejem klica

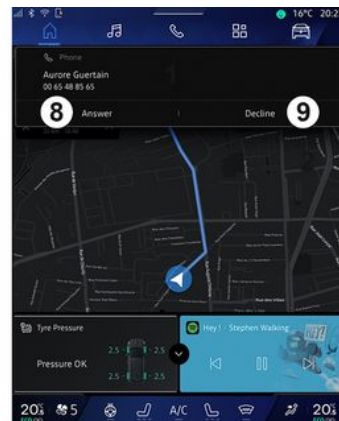

UPRAVLJANJE KLICEV

Pri vhodnem klicu so na zaslonu »Prejeti klici« prikazane naslednje informacije:

- Ime stika (če je številka na seznamu priljubljenih ali v telefonskem imeniku);
- številko klicatelja (če številka ni v telefonskem imeniku);
- »Zasebna številka« (če številke ni mogoče prikazati).

"Odgovori"

Če želite sprejeti klic, pritisnite upravljalno tipko **10** na volanu ali gumb »Odgovori« **8** na zaslonu multimedijskega sistema.

Zavrnitev klica s tipko "Zavrni"

Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat pritisnite na upravljalno tipko na volanu **10** ali pritisnite gumb »Zavrni« **9** na zaslonu multimedijskega sistema.

Oseba, ki vas kliče, je preusmerjena v vaš zvočni telefonski predal.

Med klicem




Med pogovorom lahko:

- prilagodite glasnost s krmilnimi gumbi na volanskem drogu ali z gumbi za glasnost na multimedijem zaslonu;
- klic lahko končate tako, da pritisnete "Prekinitev klica" **5** ali gumb **10** na volanu;
- dohodni klic uvrstite na čakanje tako, da pritisnete gumb **3**. Če želite nadaljevati klic, znova pritisnite gumb **3**;
- klic prenesite v povezani telefon tako, da pritisnete gumb »Prenos v telefon« **4**;
- odgovorite na drugi klic in preklopite med klici tako, da pritisnete **11**;

Opomba:

- takoj, ko sprejmete drugi dohodni klic, se prvi klic samodejno uvrsti na čakanje;
- med pogovorom lahko sprejmete drugi klic, ne morete pa vi poklicati druge osebe.
- dostopajte do digitalne tipkovnice s pritiskom na gumb »Tipkovnica« **6**;
- izklopite/vklopite mikrofona s pritiskom na gumb »Izklop zvoka« **7**.

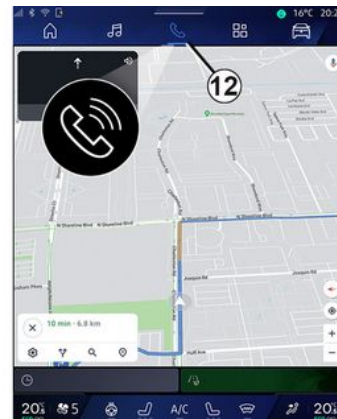

Med klicem lahko preklopite sistem, ne da bi končali klic, ki je v teku.

Če se želite vrniti v sistem "Telefon"

, pritisnite **12**.

UPRAVLJANJE KLICEV

Končajte klic

Če želite končati klic v teku, prekinite s pritiskom na upravljalno tipko **10** na volanu ali gumb »Odložite« **5** na zaslonu multimedijskega sistema.

Imenik telefona




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Nekatere posebnosti so na voljo le, ko vozilo miruje.

Meni "Imenik"



V sistemu "Telefon"  pritisnite zavihek "Stiki" **B**, da dostopite do telefonskega imenika prek multimedijskega sistema.

Če želite multimedijememu sistemu omogočiti upravljanje telefonov, opremljenih s funkcijo "dual SIM", konfigurirajte svoj telefon tako, da bo multimedijememu sistemu omogočil dostop do ustreznega imenika v telefonu.

1. Telefon je povezan.
2. Poiščite stik po imenu ali številki.
3. Podrobne kontaktne informacije.

4. Seznam stikov v povezanem telefonu.


Prenos imenika iz telefona


Pri povezovanju telefona se stiki privzeto samodejno sinhronizirajo, če je vklopljena prostoročna povezava. Za dodatne informacije glejte razdelek "Povezava in prekinitve povezave telefona" ➔ **63**.

Opomba: če želite dostopati do imenika prek multimedijskega sistema, morate dovoliti deljenje podatkov v telefonu. Glejte razdelek "Seznaniitev in preklic seznanitve telefona" ➔ **62** in navodila za uporabo telefona.

UPRAVLJANJE KLICEV

Stiki »Priljubljene«

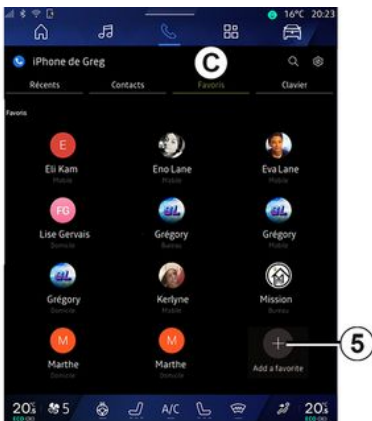

V sistemu "Telefon"  pritisnite zavihek "Priljubljene" **C**, da dostopite do stikov, shranjenih med priljubljenimi v telefonu, ali jih ročno dodate s seznama "Stiki" multimedijskega sistema.

Dodaj stik »Priljubljene«



Pritisnite »Dodaj priljubljeno« **5**, da dodate stik na seznam »Priljubljene«, nato sledite navodilom, prikazanim na multimedijem zaslonu. Stiku lahko dodate tudi priljubljeno številko tako, da izberete zvezdico **6**.

Iskanje stikov

Stik lahko poiščete tako, da vnesete njegovo ime ali telefonsko številko. Pritisnite na povečevalno steklo **2**. Z digitalno tipkovnico, ki se pojavi na zaslonu, vnesite nekaj števil ali črk zelenega stika. Imenika prikaže seznam stikov, ki se začnejo s prvo vneseno črko.

Zaupnost

V multimedijem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Zaradi zaupnosti so preneseni imeniki vidni samo, ko je telefon priključen.

Zgodovina klicev

Dostopajte do zgodovine »Zadnji klici«

V sistemu "Telefon"  pritisnite zavihek "Nedavni klici" **A**, da dostopite do zgodovine vseh klicev.

Zgodovina klicev se prikaže od naj-novejšega do najstarejšega.

UPRAVLJANJE KLICEV

Meni »Nedavni klici«



1. Oznaka številke.
2. Ime ali telefonska številka stika.
3. Čas/datum klica.
4. Dostopajte do kontaktnih podatkov.
5. Odhodni klic (zelena puščica navzgor).
6. Dohodni klic (zelena puščica navzdol).
7. Neodgovorjeni klic (rdeča puščica).

Opomba: pri nekaterih zaslonih multimedijskega sistema nekatere informacije morda ne bodo na voljo.

Pomikanje v dnevniku klicev

Povlecite zaslon gor ali dol, da se pomikate po seznamu klicev.


Vzpostavljanje klica iz zgodovine klicev

Pritisnite enega od stikov ali številk za klicanje. Klic se samodejno začne.

Vnos številke



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

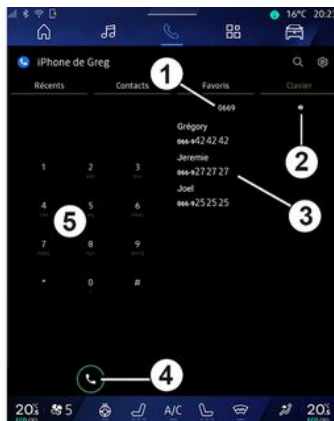

1. Klicana številka.
2. Izbršite številke.
3. Predlogi stikov.
4. Klic.
5. Digitalna tipkovnica

Dostop »Tipkovnica«;

V sistemu "Telefon" , pritisnite zavihek "Tipkovnica" **D**.

Klicanje v vtipkanjem številke

V zavihku "Tipkovnica" **D** vtipkajte številko s pomočjo številčnice **5**, potem pa pritisnite gumb **4** za začetek klica.

Od prvega vnosa dalje multimedijski sistem ponuja seznam stikov z enim zaporedjem števil **3**.

Izberite stik, ki ga želite poklicati, in nato pritisnite gumb **4** za začetek klica.

Vnos številke z glasovnim upravljanjem

Z glasovnim prepoznavanjem, vgrajenim v multimedijski sistem, je mogoče narekovati številko. Da to naredite, zaženite glasovno upravljanje, nato pa po pisku izgovorite:

UPRAVLJANJE KLICEV

– "Pokliči" in nato narekujte telefonsko številko, ki jo želite poklicati;

ali


– "Pokliči" in nato povejte ime stika, ki ga želite poklicati.

Multimedijski sistem prikaže številko, ki ste jo navedli, in začne klic.


Opomba: če ima vaš stik več telefonskih številok (službena, domača, mobilna itd.), lahko izbirate med njimi. Na primer: "Pokliči - Grégory - domača".

Za več informacij o glasovnih ukazih glejte razdelek "Uporaba glasovnega prepoznavanja" ➔ **26**.

SMS

 Nekaterne funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

4

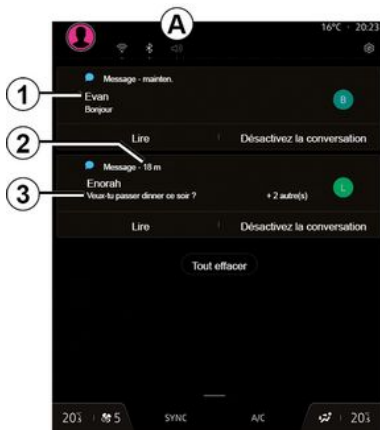

1. Ime/številka pošiljatelja sporočila.
2. Čas prejema;
3. Začetek sporočila.

Opomba: predogled sporočil med vožnjo ni dovoljen.


Dostop do »SMS«.

Iz centra za obvestila **A** lahko prek multimedijskega sistema dostopate do SMS v telefonu.

Vaš telefon mora biti povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje. Če želite uporabljati vse funkcije, morate dovoliti prenos sporočil (z nastavitvami telefona, odvisno od modela).

Opomba: odvisno od stopnje opreme, multimedijski sistem lahko prebere samo SMS, prejeta sporočila med vožnjo.

Sprejem SMS

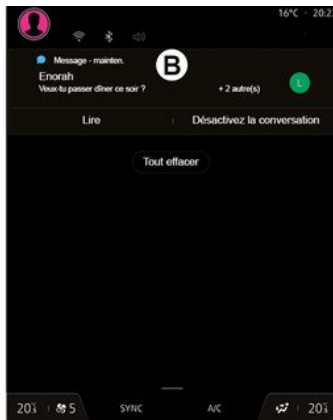


Multimedijski sistem vas opozori, da ste prejeli novo sporočilo SMS prek opozorilnega sporočila v **B**, ki se prikaže v katerem koli odprtem meniju.

Po seznanjanju in povezavi telefona so nova prejeta sporočila privzeto na voljo v multimedijem sistemu.

Opomba: na voljo bodo le sporočila, ki ste jih prejeli po seznanitvi in med povezovanjem telefona z multimedijem sistemom.

Branje SMS

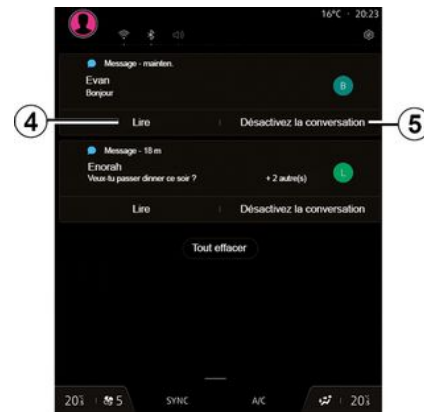

Multimedijski sistem vam omogoča, da vam SMS prebere sintetizator glasu s pritiskom na gumb »Predvajaj« **4** in se nato nanje lahko odzove-te.

SMS

Pogovor lahko izklopite in prekinete prejemanje obvestil s pritiskom na gumb **5**.

Če želite ustaviti branje SMS, recite "Ok Google Stop".

Odziv na SMS

Multimedijски sistem vam omogoča odziv na SMS z uporabo le prepoznavanja glasu.

Za več informacij o glasovnih ukazih glejte razdelek "Uporaba glasovnega prepoznavanja" → **26**.

NASTAVITVE TELEFONA




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Te funkcije so na voljo le, ko je vozilo zaustavljeno.

Meni "Nastavitve"

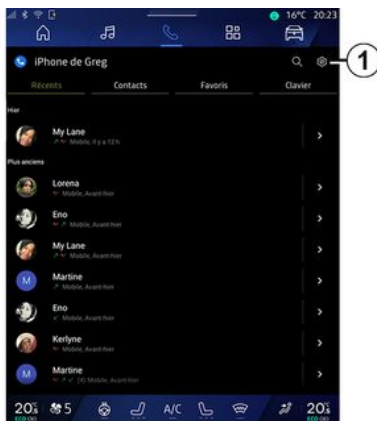

Ko je telefon povezan s sistemom, v sistemu "Telefon"  pritisnite

ikono "Nastavitve"  1.

V meniju "Nastavitve" lahko dostopite do naslednjih nastavitvev:

- "Telefon je povezan";
 - »Aktivni klic«;
 - »Zaupnost«;
- »Začetni zaslon«;
- "Vrstni red seznama stikov";
- « Upravitelj naprav »;
- "Bluetooth® nastavitve".

»Začetni zaslon«

S to nastavitvijo lahko izberete zavitek, ki bo prikazan ob zagonu začetnega zaslona sistema "Telefon"



- »Nedavno« (privzeto);
- "Stiki";
- « Priljubljene »;
- « Tipkovnica ».

"Vrstni red seznama stikov"


To nastavitvev lahko uporabite za prikaz stikov po abecednem vrstnem redu, razvrščenih po kategorijah:

- "Ime";
- « Ime ».

Opomba: izbira bo začela veljati ob naslednjem ponovnem zagonu multimedijskega sistema.

"Zvonjenje telefona"



V sistemu "Vozilo"  pritisnite meni "Nastavitve", nato pa "Zvok", da lahko:

- prilagodite glasnost dohodnega klica 2;
- izberete vrsto »melodije zvonjenja telefona« 3.

Za več informacij glejte razdelek "Nastavitve sistema" ➔ 123.

BREŽŽIČNI POLNILNIK


Območje indukcijskega polnjenja



Bistveno je, da ne puščate nobenih predmetov (USBpogona, SD kartice, kreditne kartice, kartice za zagon, nakita, ključev, kovancev itd.) v območju indukcijskega polnjenja **1** med polnjenjem telefona. Preden postavite telefon v območje indukcijskega polnjenja **1**, iz ovitka telefona odstranite vse magnetne ali kreditne kartice.



Predmeti se na območju indukcijskega polnjenja **1** lahko pregrejejo. Priporočljivo je, da takšne predmete odložite na druga mesta, ki so namenjena shranjevanju (odlagalni predal, odlagalno mesto v senčniku itd.).

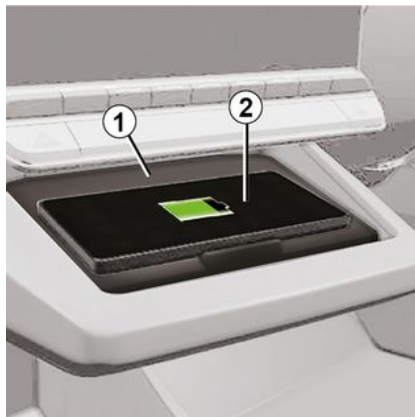

Za polnjenje telefona brez kabla uporabite območje indukcijskega polnjenja **1**.

Če je vozilo opremljeno, je območje polnjenja označeno z (odvisno od vozila):

- povezanim simbolom; in/ali
- stanje polnjenja je samodejno prikazano na zaslonu, dokler je telefon postavljen v namensko območje.

Mesto namestitve se lahko razlikuje glede na vozilo. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Opomba:

- indukcijsko polnjenje se sproži, ko vključite kontakt ali ko je motor vklopljen;
- Preverite, ali je telefon združljiv z induktivnim polnjenjem. Za več podrobnosti o seznamu združljivih telefonov se obrnite na pooblaščenega prodajalca;
- za optimalno polnjenje je priporočeno, da med polnjenjem z vašega telefona odstranite zaščitni ovitek;
- Za optimalno polnjenje mora celotna površina pametnega telefona biti poravnana z največjo površino območja polnjenja in biti postavljena čim bolj sredinsko.

Postopek polnjenja

Telefon postavite **2** v območje indukcijskega polnjenja **1**. Polnjenje se samodejno zažene in na zaslonu se prikaže napredek polnjenja **3**.

Postopek polnjenja se lahko prekine, če je v območju indukcijskega polnjenja zaznan predmet **1** ali če se območje indukcijskega polnjenja **1** pregreje. Ko temperatura pade, se bo telefon začel polniti znova.

BREŽIČNI POLNILNIK

Napredek polnjenja



Multimedijski sistem vas obvešča o stanju polnjenja vašega telefona **2** **3**.

- polnjenje je končano **4**;
- polnjenje je v teku **5**;
- v območju polnjenja je bil zaznan predmet/predmet se pregreva/postopek polnjenja je bil prekinjen **6**.

Opomba: Opomba: multimedijski sistem vas opozori, če se postopek polnjenja telefona **2** prekine.


Glede na opremo vas barva indikatorske lučke, ki se nahaja v bližini območja polnjenja, obvešča tudi o stanju polnjenja:


- zelena, ko je polnjenje končano;

- rumena, ko poteka polnjenje;
- utripa rumeno, spremlja pa jo sporočilo na zaslonu multimedijskega sistema, ko je v območju indukcijskega polnjenja zaznan kovinski predmet;
- Utripa rumeno, spremlja ga sporočilo na multimedijskem zaslonu in pisk, ko se avto ustavi in voznik odpre vrata;
- rumena ali zelena izklopljena, skupaj s sporočilom na zaslonu multimedijskega sistema, ko je temperatura polnilnega območja previsoka.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Podvajanje pametnega telefona

 Ko uporabite aplikacijo "Android Auto™" ali storitev "CarPlay™", uporabljate internetno povezavo pametnega telefona (ob upoštevanju stroškov in omejitev, ki jih nalaga vaš mobilni operater).

 Aplikacija "Android Auto™" in storitvene funkcije "CarPlay™" se lahko razlikujejo glede na znamko in model vašega pametnega telefona. Za več informacij glejte spletno mesto proizvajalca, če je na voljo.

Android Auto™ 



CarPlay™ 



Ta funkcija vam omogoča kopiranje pametnega telefona za uporabo nekaterih njegovih aplikacij in funkcij na zaslonu multimedijskega sistema prek:

- « Android Auto™ »  ;

- « CarPlay™ » .

Opomba: med uporabo "Android Auto™" ali "CarPlay™", lahko dostopate do aplikacij navigacijskega sistema in glasbe v pametnem telefonu.

Te aplikacije nadomeščajo podobne aplikacije, vgrajene v multimedijski sistem, ki se že izvajajo.

Uporabite lahko samo en navigacijski sistem med:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- navigacijski sistem, vključen v vaš multimedijski sistem.

Opomba: med uporabo aplikacije »Android Auto™« ali storitve »CarPlay™« se bodo nekatere funkcije multimedijskega sistema še naprej izvajale v ozadju. Če na primer zaženete aplikacijo "Android Auto™" ali storitev "CarPlay™" in uporabljate navigacijski sistem v pametnem telefonu, medtem ko se v multimedijemskem sistemu predvaja radio, se bo radio predvajal še naprej.

5

Predstavitev Android Auto™



"Android Auto™" je aplikacija, ki vam omogoča kopiranje vašega pametnega telefona na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba:

- aplikacija "Android Auto™" deluje le, če je vaš pametni telefon povezan z vhodom vašega vozila USB ali brezžično prek Bluetooth®, da omogoči samodejno povezavo WIFI z vašim sistemom;
- da aplikacija ustrezno deluje, je priporočljivo da uporabite USB kable, ki jih priporoča proizvajalec pametnega telefona.

Prva uporaba

Če še niste, prenesite in namestite aplikacijo "Android Auto™" platforme za prenos aplikacij v vašem združljivem pametnem telefonu.


Povežite svoj pametni telefon z vhodom multimedijskega sistema USB ali ga povežite prek Bluetooth®, da samodejno sproži WIFI povezavo.

Če želite uporabljati aplikacijo, sprejmite zahteve na svojem pametnem telefonu.

Opomba: združljivost vašega pametnega telefona in njegove različice Android lahko preverite s storitvijo »Android Auto«: oglejte si dokumentacijo za Google®.

Multimedijski sistem predlaga, da uporabite storitev "Android Auto™".

Aplikacija se zažene v multimedijem sistemu in mora biti vidna v območju **A**. Podvajanje pametnega telefona nadomesti sistem "Telefon"



Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

Ko ga prvič uporabite, se bo podvajanje pametnega telefona samodejno zagnalo za nadaljnje seje.

V sistemu "Aplikacije" , nato "Upravitelj naprav", replikacijo pametnega telefona lahko aktivirate/deaktivirate tudi s pritiskom na ikono podvajanja "Android Auto™"



Izhod iz podvajanja

Če želite zapreti brezžično replikacijo "Android Auto™":

- Pritisnite "Izhod iz avtomobilskega načina" na zaslonu z obvestili pametnega telefona;
- deaktivirajte podvajanje pametnega telefona s pritiskom na ikono

podvajanja "Android Auto™"  ali aktivirajte storitev "Telefon"



- iz "Upravitelj naprav";
- izberite aplikacijo odobrenega prodajalca med aplikacijami za podvajanje pametnih telefonov.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Predstavitev CarPlay™



"CarPlay™" je vnaprej nameščena storitev na vašem pametnem telefonu, ki vam omogoča uporabo nekaterih aplikacij na vašem pametnem telefonu prek zaslona vašega multimedijskega sistema.

Opomba:

- storitev "CarPlay™" deluje samo, če je storitev SIRI aktivirana, če je vključen mikrofoni vozila in če je vaš pametni telefon povezan z vašim vozilom USB ali brezžično prek Bluetooth®, da omogoči samodejno povezavo z vašim sistemom prek WIFI.
- da aplikacija ustrezno deluje, je priporočljivo da uporabite USB ka-

ble, ki jih priporoča proizvajalec pametnega telefona.

Prva uporaba

Povežite svoj pametni telefon z vhodom multimedijskega sistema USB ali povežite prek Bluetooth®, da omogočite samodejno WIFI povezavo z vašim sistemom.

Multimedijski sistem predlaga, da:

- dovolite povezavo in izmenjavo podatkov;
- samodejno vzpostavite povezavo s storitvijo "CarPlay™" za prihodnje seje.

Opomba: če multimedijskemu sistemu ne dovolite, da si zapomni te možnosti, se ob vsakem zagonu prikaže sporočilo o opomniku.



Če želite uporabljati aplikacijo, sprejmite zahteve na svojem pametnem telefonu.

Storitev se zažene v multimedijskem sistemu in mora biti vidna v območju **B**. Replikacija pametnega telefona

nadomešča sistema "Telefon" 

in prikaže se ikona **2** .

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.


V sistemu "Aplikacije" , nato "Upravitelj naprav", replikacijo pametnega telefona lahko aktivirate/deaktivirate tudi s pritiskom na ikono podvajanja "CarPlay™" .

Izhod iz podvajanja

Če želite zapreti brezžično replikacijo "CarPlay™":

- deaktivirate WIFI v vašem pametnem telefonu;
- deaktivirajte podvajanje pametnega telefona s pritiskom na ikono

podvajanja "CarPlay™"  ali ak-

tivirajte storitev "Telefon"  iz "Upravitelj naprav";

- izberite aplikacijo odobrenega prodajalca med aplikacijami za podvajanje pametnih telefonov.

5


ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Glasovno prepoznavanje



Pritisnite in držite upravljalnik **3**, da aktivirate/deaktivirate funkcijo glasovnega prepoznavanja pametnega telefona za upravljanje določenih aplikacij in funkcij z glasovnimi ukazi. Za več informacij glede poglavja "Uporaba glasovnega prepoznavanja" ➔ **26**.

Android Auto™

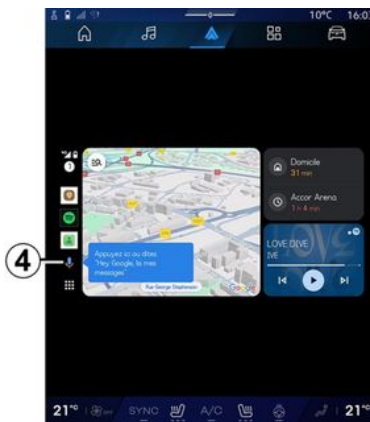

Z uporabo podvajanja »Android Auto™« lahko z ukazi upravljate tudi nekatere funkcije na vašem pametnem telefonu:

- s pritiskom gumba za glasovno prepoznavanje **4**;
- z izgovorjavo glasovnega ukaza: "Ok Google" ali "Hey Google".

CarPlay™



Z uporabo podvajanja »CarPlay™« lahko z ukazi upravljate tudi nekatere funkcije na vašem pametnem telefonu:

- s pritiskom in pridrženjem gumba **5**;
- z glasovnim upravljanjem "Dis Siri" ali "Say Siri", če je mikrofona vozila aktiviran **6**.

UPRAVLJANJE APLIKACIJ


Sistem "Aplikacije"



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



Nekatero nastavitve so na voljo le, ko vozilo miruje.

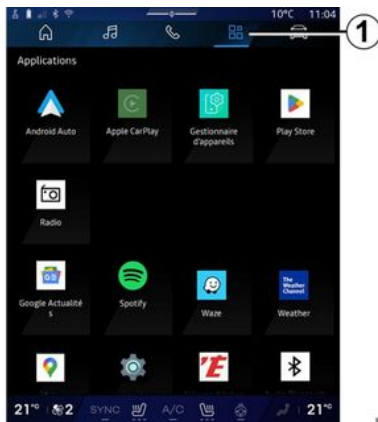

V "Aplikacije"  1 lahko dostopate do:

- aplikacije, ki so nameščene v multimedijem sistemu,
- podvajanje pametnega telefona;
- »Navodila za uporabo«;
- »Upravitelj naprave«;
- »Play Store™«;
- ...

Opomba: nekatere storitve bodo na voljo brezplačno za poskusno dobo. Naročnino lahko podaljšate preko spleta na www.myrenault.com.

Nove aplikacije lahko prenesete prek aplikacije "Play Store™".

Meni "Aplikacije"

Dostopate lahko do aplikacij, ki so nameščene v vašem multimedijem sistemu.

Prvi dve vrstici sta namenjeni aplikacijam, ki so privzeto nameščene vnaprej.

Vse ostale aplikacije, prenesene iz "Play Store™" bodo navedene po abecednem vrstnem redu.

Če aplikacija ni na voljo, ne bo prikazana.

Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete.




Če pritisnete in pridržite aplikacijo, lahko:

- »Izbriši« aplikacija 2;
- dostopate do informacij v aplikaciji 3 (različica, veljavnost ali datum nastanka, naslov itd.);
- prisilite, da se aplikacija zapre 4.



Opomba: izbrise se lahko samo aplikacije, nameščene iz »Play Store™«.

Nastavitve »Aplikacij«


Do informacij in nastavitve »Aplikacij« lahko dostopate v meniju »Nastavitve« prek:

- sistema "Aplikacije" , nato pa aplikacije "Nastavitve";

UPRAVLJANJE APLIKACIJ

- sistema "Vozilo" , nato pa "Nastavitve";
- centra za obvestila, nato v ikoni "Nastavitve" .

Lokacija »Aplikacije«

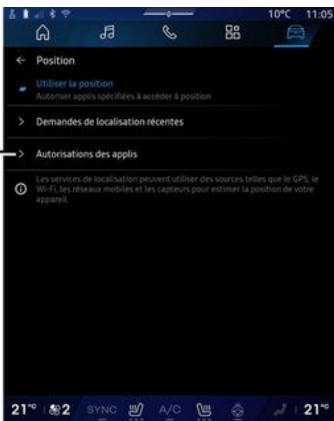

V meniju »Nastavitve« izberite »Lokacija«, nato pa »Dovoljenja za aplikacije« **5** za nastavitev lokacijskih dovoljenj za aplikacije, nameščene v vašem multimedijem sistem.

"Aplikacije in obvestila"

V meniju »Nastavitve« in nato »Aplikacije in obvestila« lahko dostopate do informacij in nastavitve za »Apli-

kacije«, ki je nameščen v vašem multimedijem sistemu:

- "Prikaži vse aplikacije";
- "Privzete aplikacije";
- "Dovoljenja za aplikacije";
- "Določene pravice dostopa za aplikacije".

"Prikaži vse aplikacije"

Dostopate lahko do informacij o vseh aplikacijah v vašem multimedijem sistemu:

- naslov aplikacij;
- velikost aplikacij;
- različica aplikacij;
- datum veljavnosti ali izdelave aplikacije;
- ...

"Privzete aplikacije"

Dostopate do privzetih aplikacij, ki se uporabljajo za:

- začetni zaslon;
- pomoč;
- sistem SMS,
- telefon;
- navigacijski sistem.

Nastavite lahko tudi odpiranje povezav za dostop do aplikacije.

"Dovoljenja za aplikacije"

Dostopate lahko do dovoljenj za uporabo aplikacij za naslednje namene:

- "Telesna aktivnost";
- »Koledar«;
- "Kamera";
- "Telesni senzorji";
- "Stiki";
- ...

"Določene pravice dostopa za aplikacije"

Lahko vklopite/izklopite posebne pravice dostopa, dodeljene aplikacijam, ki se uporabljajo za:

- "Spreminjanje nastavitve sistema";
- "Dostopanje do obvestil";
- "Dostop do premium SMS";
- "Dostop do uporabniških informacij";
- "WiFi nadzor".

Predstavitev



Ko uporabljate aplikacijo "My Renault" uporabljate internetno povezavo telefona (ob upoštevanju stroškov in omejitev, ki jih naloži vaš mobilni operater).

Do vašega računa stranke "My Renault" lahko dostopate prek spletnega mesta <https://renault-connect.renault.com> ali prek pametnega telefona s prenosom aplikacije "My Renault".

Opomba:

- aplikacija "My Renault" se neprekinjeno razvija. Redno se povežite, da bodo nove funkcije dodane vašemu računu.
- za več informacij o združljivih telefonih se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali obiščite spletno mesto: <https://renault-connect.renault.com>;
- Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali si oglejte ponudbo Renault Connect na ustreznem spletnem mestu: <https://renault-connect.renault.com>.

Iz računa stranke "My Renault", lahko komunicirate s svojim vozilom in pridobite informacije:

- ogled podatkov o vašem vozilu;
- dostop do zgodovine in koledarja vaših intervjujev ter dogovori za sestanek;
- poiščite kraj, kjer je vozilo parkirano;
- na daljavo aktivirajte zvočni opozorilnik in luči vašega vozila;
- oglejte si in upravljajte pogodbe in storitve;
- posvetujte se z E-Guide vozilom;
- poiščite pooblaščenega predstavnika servisne mreže v bližini;
- ustvarite/spremenite svoj »PIN koda« »My Renault«;
- ...

Opomba:

- nekatere funkcije so odvisne od opreme vozila, naročnine na pogodbe za storitev in zakonodaje v državi;
- nekatere funkcije so na voljo samo v vašem pametnem telefonu prek aplikacije »My Renault«;
- storitve je treba vklopiti, da omogočite dostop do daljinskega upravljanja vozila. Glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12.

Povezane storitve v "My Renault"

Za električna vozila

Povezane storitve lahko uporabljate v aplikaciji "My Renault", kot so:

- preverjanje nivoja baterije in stanja polnjenja;
- programirate napajanje;
- zaženite/programirajte klimatsko napravo ali sistem gretja;
- dostop do "Mobilize charge pass" (način plačila polnilne postaje);
- poiščete razpoložljiva polnilna mesta v bližini;
- načrtujete pot, izberete polnilna mesta ob poti;
- ...

Opomba: funkcije programiranja napajanja, klimatske naprave in sistema gretja so na voljo le pri nekaterih izvedenkah vozil. Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščenega servisne mreže vozila.

ustvarite "My Renault" uporabniški račun.

Za dostop do funkcij "My Renault", morate ustvariti uporabniški račun na spletnem mestu ali v aplikaciji "My Renault".

S spletnega mesta:

MY RENAULT

- Na začetni strani izberite "Ustvari račun";
- vnesite podatke, potrebne za ustvarjanje računa.

V aplikaciji:

- v glavnem meniju aplikacije izberite možnost "Registracija";
- vnesite podatke, potrebne za ustvarjanje računa.

Na prej naveden e-poštni naslov bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo.

Za dokončanje ustvarjanja vašega računa "My Renault", kliknite povezavo, prikazano v potrditvenem e-poštnem sporočilu.

Opomba: uporabite lahko isto uporabniško ime in geslo za prijavo v svoj spletni uporabniški račun.

Svoj račun »My Renault« sinhronizirajte z računom

Če želite uporabiti aplikacijo "My Renault" in komunicirati z vozilom, morate aplikacijo "My Renault" sinhronizirati s svojim vozilom. Sinhronizacija poteka samodejno, ko zaženete aplikacijo.

Opomba:

- če želite sinhronizirati aplikacijo »My Renault« z vozilom, morate sedeti v vozilu, ki je parkirano na obmo-

čju z omrežno povezavo, in multimedijski sistem vozila mora biti vključen;

- povezava z računom »My Renault« je na voljo samo v skrbniškem profilu;

- Če aplikacija »My Renault« ni sinhronizirana z vozilom, ne boste mogli dostopati do servisnih pogodb.



V centru za obvestila (dostop s pritiskom **1**) izberite svoj »Profil«, račun »My Renault«, nato sledite navodilom na zaslonu multimedijskega sistema.

Ko je vaš račun "My Renault" povezan z multimedijским sistemom, bo sinhronizacija potekala samodejno, ko zaženete aplikacijo.

Registrirajte svoje vozilo v račun "My Renault".

Če ste svoj račun »My Renault« že sinhronizirali z vozilom, se registracija izvede samodejno.

Svoje vozilo lahko v svojem računu »My Renault« registrirate tudi prek svojega računa »My Renault« tako, da kliknete »Dodaj vozilo« in ročno dodate VIN (identifikacijska številka vozila) ali registrsko številko svojega vozila ali pa jo optično preberete.

Obnavljanje storitev

Če želite obnoviti katero od storitev, ki bo kmalu potekla, kliknite zavihek "Renault CONNECT store" v svojem računu "My Renault" in izberite možnost "Moje storitve".

Nato kliknite možnost "Obnovi" in sledite podrobnim navodilom.

IZPOSOJA IN POSREDOVANJE VOZILA

Izposoja vozila

Pravno pojasnilo

Ob izposoji vozila ste dolžni (glejte splošne prodajne pogoje za povezanost storitve) osebo, ki si bo vozilo izposodilo, obvestiti, da bo vozilo povezano in bo zbiralo osebne podatke, kot je lokacijo vozila.

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov vozila se lahko začasno prekine.

Za to ob zagonu motorja, ko se na osrednjem zaslonu prikaže okno "Varnost in zaupnost", izberite "OFF" za prekinitev zbiranja podatkov.

Storitve bodo onemogočene, razen funkcij, ki so obvezne ali povezane z varnostjo, kot je npr. samodejni klic v sili v primeru nesreče.

Predaja vozila

Ob predaji vozila morate novega kupca obvestiti, da je to vozilo povezano in zbira osebne podatke, kot je lokacija vozila.

Brisanje osebnih podatkov


Ko vozilo predajate (npr. nadaljnja prodaja, nakup), je bistveno, da izbri-

šete vse osebne podatke, shranjene v vozilu in zunaj njega.

Za to ponastavite vgrajeni sistem in izbrišite vozilo iz svojega računa »My Renault«.

Ponastavitev sistema

Ko se vozilo predaja, mora prodajalec ponastaviti sistem. Za to vključite multimedijski sistem vozila.

V sistemu "Vozilo" , "Nastavitve", "Sistem", "Možnosti ponastavitve", nato pa "Obnovite tovarniške nastavitve" (brisanje podatkov).

Opomba: sistem je mogoče ponastaviti le iz profila skrbnika.

Brisanje vozila iz vašega My Renault računa

Ko vozilo predajate, ga morate izbrišati tudi iz svojega računa »My Renault«.

Če želite to narediti, se prijavite v svoj račun »My Renault«, izberite ustrezno vozilo v svoji virtualni garaži in nato kliknite na »Izbriši to vozilo« na dnu začetne strani.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

Meni "Asistent vožnje"



Te funkcije zagotavlja-
jo dodatno pomoč pri
vožnji.

Zato v nobenem prime-
ru ne morejo nadomestiti vozn-
ikove pazljivosti in odgovornosti
(voznik mora biti vedno pripra-
vljen na zaviranje).



Iz varnostnih razlogov
vam svetujemo, da vse
te nastavitve opravite,
ko vozilo stoji.



Nekatere storitve pomoči
pri vožnji so na voljo samo
z naročnino in v določe-
nem časovnem obdobju. Naroč-
niško obdobje lahko podaljšate
prek spletnega mesta
www.myrenault.com.



Nekatere nastavitve je
treba spremeniti med de-
lovanjem motorja, da se
shranijo v multimedijski sistem.


Predstavitvev

Vozilo je opremljeno s pripomočki za
vožnjo, ki nudijo dodatno pomoč pri
vožnji vašega vozila.

Za več informacij glejte navodila za
uporabo vozila.


Opomba: nekatere nastavitve »Asi-
stent vožnje« so na voljo, medtem ko
vozilo miruje.

Dostop do »Asistent vožnje«.

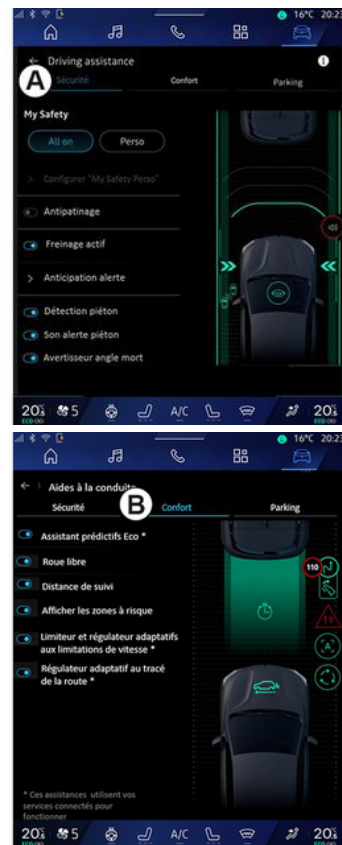

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI




V sistemu "Vozilo"  izberite "Asistent vožnje", nato pa zavihek "Varnost" **A** za pripomočke za varno vožnjo ali zavihek "Udobje" **B** za pripomočke za udobno vožnjo.

Zavihek »Parkirišče« **C** je namenjen za uporabo pomoči pri parkiranju.

Za več informacij o zavihku "Parkirišče" **C** glejte razdelek "Pripomočki za parkiranje") ➔ 91.

« Varnost »

»Varnost« A

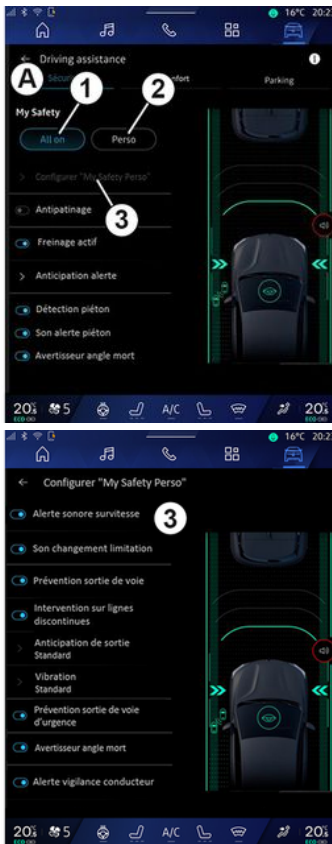

V zavihku "Varnost" **A**, lahko aktivirate/deaktivirate in/ali konfigurirate pomoči za vožnjo, povezane z varnostjo:

- »Vse vklopljeno« **1**;
- « Perso » **2**;
- « Konfiguracija My Safety Perso » **3**;
- « Zvočno opozorilo o preveliki hitrosti »;
- « Zvok pri spremembi omejitve hitrosti »;
- « Preprečevanje zapustitve voznega pasu »;
- »Manevri na prekinjenih črtah«;
- « Opozorilo za prehod voznega pasu »;
- « Intenzivn. vibriranja »;
- »Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih«.
- « Opozorilo o mrtvem kotu »;
- « Opozorilo za spremljanje voznika »;
- « Nadzor vleke »;
- « Aktiviraj. zavir.»;
- « Pričakujte opozorilo »;
- « Zaznavanje pešcev »;
- « Opozorilni zvok za pešče »;
- « Opozorilo o mrtvem kotu »;
- ...

Opomba: gumb za vklop/izklop je osvetljen, ko je funkcija aktivirana.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI


»Moja varnost«

»Vse vklopljeno« 1

Ko je za funkcijo Moja varnost aktivirana možnost »Vse vklopljeno«, se aktivirajo vse pomoči pri vožnji, povezane z varnostjo. Ta način se privzeto vklopi ob vsakem zagonu motorja.

Možnost "Vse vklopljeno" za funkcijo Moja varnost lahko aktivirate tudi tako, da enkrat pritisnete gumb za

upravljanje vozila .


6 Za več informacij o upravljanju  glejte razdelek o "Moja varnost" v priročniku za uporabo vozila.

« Perso » 2


Ko je aktivirana funkcija Moja varnost (Perso), so omogočeni varnostni pripomočki, ki ste jih konfigurirali in prilagodili s funkcijo "Konfiguracija My Safety Perso" 3.

Funkcijo Moja varnost "Perso" lahko aktivirate tudi tako, da dvakrat pritisnete gumb za upravljanje vozila



Za več informacij o upravljanju  glejte razdelek o "Moja varnost" v priročniku za uporabo vozila.

« Konfiguracija My Safety Perso » 3

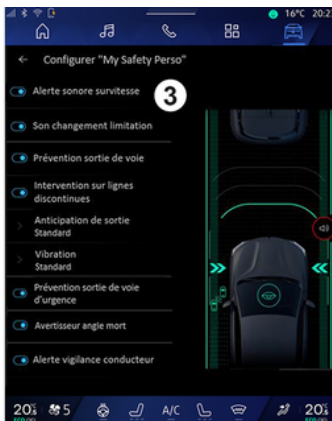

V tem meniju lahko izberete in/ali konfigurirate funkcije, ki jih želite imeti ob aktivaciji možnosti "Po meri" za funkcijo Moja varnost "Perso":

- « Zvočno opozorilo o preveliki hitrosti »;
- « Zvok pri spremembi omejitve hitrosti »;
- « Preprečevanje zapustitve voznega pasu »;
- »Manevri na prekinjenih črtah«;
 - « Opozorilo za prehod voznega pasu »;
 - « Intenzivn. vibriranja »;
- »Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih«.
- « Opozorilo o mrtvem kotu »;

- « Opozorilo za spremljanje voznička »;
- ...

« Zvočno opozorilo o preveliki hitrosti »

Ta funkcija opozori voznika z zvočnim opozorilom, ko vozilo preseže dovoljeno omejitev hitrosti.

« Zvok pri spremembi omejitve hitrosti »

Ta funkcija opozori voznika z zvočnim opozorilom, ko se spremeni dovoljena omejitev hitrosti.

« Preprečevanje zapustitve voznega pasu »

Ta funkcija omogoča vibracije na volanu (ali z zvočnim opozorilom, odvisno od opreme), da opozori voznika, če vozilo zaide z voznega pasu in preide črto (neprekinjeno ali zlomljeno), ne da bi bili aktivirani smerniki.

Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo na spremembo voznega pasu" v navodilih za uporabo vozila.

»Manevri na prekinjenih črtah«

Ta funkcija popravi smer vozila, ko ta zaide z voznega pasu in prekorači prekinjeno črto, ne da bi se aktivirali smerniki, če obstaja neposredna ne-

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

varnost trka (npr. nevarnost trka v drugo vozilo pri menjavi voznega pasu, ne da bi bili aktivirani smerniki).

Izberete lahko želeno občutljivost sistema vozila:

- « Zgodaj »;
- « Standard »;
- « Pozno ».

Izberete lahko tudi želeno intenzivnost vibracij:

- « Nizka »;
- « Standard »;
- « Visoka ».

»Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih«

Ta funkcija z vibracijami na volanu (ali z zvočnim opozorilom, odvisno od opreme) opozori voznika, ko vozilo zaide z voznega pasu in prekorači črto (neprekinjeno ali prekinjeno), ne da bi se sprožili smerniki, če obstaja nevarnost trka (npr. nevarnost trka v drugo vozilo pri menjavi voznega pasu, ne da bi bili sproženi smerniki).

Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo na spremembo voznega pasu" v navodilih za uporabo vozila.

« Opozorilo o mrtvem kotu »

Ta funkcija opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo.

Za več informacij glejte razdelek "Opozorilnik za mrtvi kot" v navodilih za uporabo vozila.

« Opozorilo za spremljanje voznika »

Ta funkcija zazna vsako zmanjšanje odzivnosti voznika. Upošteva:

- nenadno in naključno premikanje volana;
- pogosto aktiviranje opozorila za ohranjanje voznega pasu.

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom in tako, da na instrumentni plošči prikaže opozorilno sporočilo, ki vozniku svetuje, naj si vzame odmor.

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilo za voznikovo budnost« v priročniku za uporabo vozila.

« Nadzor vleke »

Ta funkcija omejuje spodrsavanje pogonskih koles in krmili vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Za dodatne informacije glejte razdelek »Korekcijske naprave in pomoč vozniku pri vožnji« v priročniku za uporabo vozila.

« Aktiviraj. zavir. »

V tem meniju lahko vklopite/izklopite funkcijo »Aktivno zaviranje«. Izberete lahko tudi občutljivost opozorilnega sprožilca s pritiskom »Pričakujte opozorilo«:

- « Zgodaj »;
- « Standard »;
- « Pozno ».

Za več informacij glejte razdelek "Napredna varnost" v navodilih za uporabo vozila.

« Zaznavanje pešcev »

Ta funkcija zazna in opozori voznika, kadar obstaja nevarnost trčenja s pešcem.

Za več informacij glejte razdelek »Varno izstopanje potnikov« v priročniku za uporabo vozila.

« Opozorilni zvok za pešce »

Ta funkcija opozori voznika z zvočnim opozorilom, kadar obstaja nevarnost trčenja s pešcem.

Za več informacij glejte razdelek »Varno izstopanje potnikov« v priročniku za uporabo vozila.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

« Udobje »

»Udobje« B



V zavihku "Udobje" **B**, lahko aktivirate/deaktivirate in/ali konfigurirate pomoči za vožnjo, povezane z udobjem:

- « Eco prediktivni asistent * »;
- « Jadranje »;
- « Sledenje razdalje »;
- « Nastavite kritične točke »;
- "Prilagodljivi tempomat" ali "Adaptivni omejevalnik hitrosti in tempomat *", glede na opremo;
- »Prilagodljivi regulator hitrosti glede na postavitev ceste*«;
- ...

Opomba: gumb za vklop/izklop je osvetljen, ko je funkcija aktivirana.

« Eco prediktivni asistent * »

Ta funkcija vozniku svetuje, kdaj naj dvigne nogo s stopalke za plin v pričakovanju prihodnjega dogodka (npr. ovinka, krožišča itd.), da se tako izogne poznemu zaviranju in izkoristi vztrajnost vozila za omejitev porabe in povečanje dosega vozila.

« Jadranje »

Ta funkcija omogoča zmanjšanje zaviranja motorja med fazami upočasnjevanja in nadaljevanje vožnje brez pospeševanja, da se tako prihrani gorivo.

Za več informacij glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v priročniku za uporabo vozila.

« Sledenje razdalje »

Ta funkcija opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila.

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilo za varnostno razdaljo« v priročniku za uporabo vozila.

« Nastavite kritične točke »

Ta funkcija omogoča prikaz tveganih območij.

Za več informacij glejte "Stop and GoPrilagodljivi regulator hitrosti" in "Zaznavanje cestnih znakov" v navodilih za uporabo za voznika.

"Prilagodljivi tempomat" or "Adaptivni omejevalnik hitrosti in tempomat *" (glede na opremo)

Ta funkcija vam omogoča, da omejite in uravnavate hitrost vašega vozila glede na cestišče.

Za več informacij glejte "Stop and GoPrilagodljivi regulator hitrosti" in "Zaznavanje cestnih znakov" v navodilih za uporabo za voznika.

»Prilagodljivi regulator hitrosti glede na postavitev ceste*«

Ta funkcija vam omogoča uravnavanje hitrosti vašega vozila glede na postavitev ceste (npr. krožišče, ovinek itd.).

Za več informacij glejte »Stop and Go Prilagodljivi regulator hitrosti« v priročniku za uporabo vozila.

POMOČI PRI PARKIRANJU

Predstavitev



Te funkcije zagotavlja-
jo dodatno pomoč pri
vožnji.

Zato v nobenem prime-
ru ne morejo nadomestiti voznik-
ove pazljivosti in odgovornosti
(voznik mora biti vedno pripra-
vljen na zaviranje).



Pri manevriranju se vo-
lan lahko hitro obrača:
z rokami ne segajte v
notranjost volanskega
obroča in se prepričajte, da v
notranjosti ni ničesar.



Iz varnostnih razlogov
vam svetujemo, da vse
te nastavitve opravite,
ko vozilo stoji.

Vozilo je opremljeno s pomočjo pri
parkiranju, ki nudi dodatno pomoč
pri parkirnih manevrih.

Glede na opremo v sistemu "Vozilo"




, pritisnite meni "Asistent vo-
žnje", nato zavihek "Parkirišče" za
dostop do menija Pomoč pri parkira-
nju.

- « Asistent parkiranja »;
- « Asistent za parkiranje brez rok ».

Za več informacij glejte navodila za
uporabo vozila.

Meni "Asistent parkiranja"



V sistemu "Vozilo"  izberite me-
ni "Asistent vožnje", nato zavihek
"Parkirišče" **C**. Uporabite ta meni za
dostop do nastavitve pomoči pri
parkiranju. Za več informacij glejte

razdelek »Asistent parkiranja« v pri-
ročniku za uporabo vozila.



1. « Spreadj ».
2. « Stransko ».
3. « Zvok ».
4. « Tip zvoka ».
5. « Glasnost ».
6. « Opozorilo ob parkiranju zadaj
prečno ».
7. « Zadnje aktivno zaviranje v sili ».
8. « Varen izhod potnika ».

območja zaznavanja »Asistent parkiranja«

Vključite ali izključite lahko nasle-
dnja območja pomoči parkiranja:

POMOČI PRI PARKIRANJU

- « Spredaj » **1**;
- « Stransko » **2**.

« Zvok » **3**

Za vklop ali izklop zvočnih opozoril funkcije za pomoč pri parkiranju pritisnite »Zvok« **3**.

Spremenite lahko naslednje parametre:

- »Tip zvoka« **4**: izberite vrsto zvočnega opozorila med ponujenimi;
- »Glasnost«: nastavite glasnost za znave ovire tako, da pritisnete vrstico za glasnost »Glasnost« **5**.

« Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno » **6**

Funkcija »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« **6** zazna ovire, ko se od zadaj približajo boku vozila.

Sproži se, če je vklopljena vzvratna prestava ali če vozilo miruje oziroma se premika pri nizki hitrosti.

O približevanju oviram vas bodo obvestili ponavljajoči se piski, kot tudi prikaz na multimedijem zaslonu in svetlobni signal na vzvratnem ogledalu.

Opomba: mirujoče ovire ne bodo zaznane.

Za več informacij o funkciji »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« glejte

razdelek o »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« v priročniku za uporabo vozila.

« Zadnje aktivno zaviranje v sili » **7**

Ko je vključena vzvratna prestava, »Zadnje aktivno zaviranje v sili« **7** zazna mirujoče ovire za vašim vozilom.

Za več informacij o funkciji »Zadnje aktivno zaviranje v sili« glejte razdelek o »Zadnje aktivno zaviranje v sili« v priročniku za uporabo vozila.

« Varen izhod potnika » **8**

Opozorilo »Varen izhod potnika« **8** zazna potencialno nevarnost in opozori voznika in/ali potnike, če odprejo vrata, ko vozilo miruje.

To se aktivira, ko je vozilo parkirano.

Če se vozilu približuje ovira, se na instrumentni plošči prikaže opozorilo, na ogledalih vrat in v notranjosti vrat se prikaže svetlobni signal in oglasi se pisk.

Opomba: mirujoče ovire in pešci niso zaznani.

Za več informacij o funkciji »Varen izhod potnika« glejte razdelek o »Varen izhod potnika« v priročniku za uporabo vozila.


Meni "Asistent za parkiranje brez rok"

Funkcija »Asistent za parkiranje brez rok« vam pomaga pri parkiranju vozila tako, da prevzame nadzor nad volanom, zavorami, motorjem in prestavno ročico.


Med manevrom sledite navodilom, prikazanim na zaslonu multimedijskega sistema (npr. "Izberite vzvratno prestavo", "Vzvratno" itd.) in odstranite roke z volana.

Kadar koli lahko ponovno prevzimate nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Do menija »Asistent za parkiranje brez rok« lahko dostopate iz:

- v sistemu "Vozilo"  pritisnite meni "Asistent vožnje", nato pa zavihek "Parkirišče" **C**;
- pripomoček "Asistent za parkiranje brez rok" s pritiskom "Odpri" (za konfiguracijo glejte razdelek "Dodajanje in upravljanje pripomočkov" → **24**);
- prek bližnjice "Asistent za parkiranje brez rok" v kameri s prikazom 360° (za več informacij glejte razdelek "360° Kamera" → **95**);
- gumb "Priljubljene" na volanu (za konfiguracijo glejte razdelek "Uporabniške nastavitve" → **118**).

POMOČI PRI PARKIRANJU

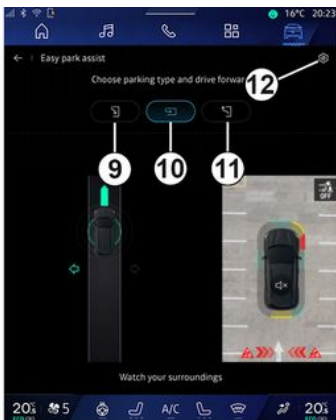

V tem meniju lahko izberete naslednje manevre:

- bočno parkiranje vozila **9**;
- pravokotno parkiranje vozila **10**;
- bočno speljevanje s parkirnega mesta **11**.

Za več informacij glejte razdelek »Asistent za parkiranje brez rok« v priročniku za uporabo vozila.

Z ikono **12** lahko izberete privzeto vrsto manevra:

- « Bočno parkiranje »;
- ali
- « Parkirni prostor ».



Odvisno od opreme se med manevrom na zaslonu multimedijskega sistema prikažejo različni pogledi:

- merilnik, ki prikazuje napredek manevra **D**;
- navodila za smer manevriranja **E**;
- pogled na vozilo, okolico in razpoložljiva parkirna mesta **F**;
- prikaz območja kamere spredaj/zadaj **G**.

Če pogoji, ki so potrebni za delovanje, niso izpolnjeni, se na zaslonu prikaže opozorilno sporočilo.

Če želite preklicati trenutni manevr, pritisnite »Prekinite manevriranje«.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO




Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



6

Ko je vključena vzvratna predstava, se aktivira kamera za vzvratno vožnjo, ki se nahaja na zadnjem delu vozila, in pogled za vozilom predvaja na multimedijem zaslonu.

Ko je kamera za vzvratno vožnjo prikazana na zaslonu multimedijskega sistema, lahko do nastavitve dostopate s pritiskom na ikono "Nastavitve"  **1**.

Za več informacij o kameri za vzvratno vožnjo glejte priročnik za uporabo vozila.

Opomba:

- prepričajte se, da kamere niso prekrite (z umazanijo, blatom, snegom itd.);
- ko je hitrost vozila nad približno 10 km/h, zaslon kamere za vzvratno vožnjo ni več na voljo (preklop na črni zaslon), odvisno od lokalnih predpisov.

"Nastavitve slike"



Prilagodite lahko naslednje nastavitve:

- osvetlitev **2**;
- kontrast **3**;

- barva **4**.

Če želite zapreti nastavitve, pritisnite **9**.

"Indikatorji oddaljenosti"

Lahko vklopite ali izklopite:

- premične indikatorje oddaljenosti **5**, ki označujejo smer vozila glede na položaj volana;
- indikatorje oddaljenosti **6**, ki označujejo razdaljo za vozilom;
- premični indikatorji oddaljenosti prikolice **7**, ki označujejo smer prikolice glede na položaj volana.

"Samodejni zoom"

(odvisno od opreme)

Po želji lahko vključite ali izključite »Samodejni zoom« **8**.

360° KAMERA



Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.



Zaslon predstavlja obrnjeno sliko pogledov zadnje strani vozila.

Indikatorji so prikazani s projekcijo na ravnih tleh. Te informacije ne smete upoštevati, ko se prikaže na navpični površini predmeta ali na predmetu, postavljenem na tleh.

Predmeti, ki se pojavijo na robu zaslona, so lahko deformirani. V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu itd.) je lahko vidljivost kamere motena.

Predstavitev

Vozilo je opremljeno s štirimi kamerami, nameščenimi spredaj, na stranskih ogledalih in na zadnjem delu vozila, ki vam zagotavljajo dodatno pomoč pri težjih manevrih.


Za več informacij glejte razdelek »360° Kamera« v priročniku za uporabo vozila.

Opomba: prepričajte se, da kamere niso prekrite (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Delovanje



Sistem lahko aktivirate iz sistema

"Vozilo"  s pritiskom na meni "360° Kamera" ali s prestavljanjem v vzvratno prestavo (in do pet sekund po prestavitvi v drugo prestavo).

Prikaz območja okrog zadnjega dela vozila je prikazan v območju **A** zaslona skupaj z indikatorji oddaljenosti **1**, orisom vozila in zvočnimi signali.

Ultrazvočna tipala, ki so nameščena v vozilu, merijo razdaljo med vozilom in oviro.

Ko je doseženo rdeče območje, si za natančno zaustavitev pomagajte s prikazom odbijača.

360° KAMERA

Prikaz vozila s ptičje perspektive in okolica sta prikazana v območju **B** na zaslonu multimedijskega sistem.

Zaslon »360° Kamera« lahko konfigurirate s pomočjo ikone **2**.

Za več informacij glejte razdelek »360° Kamera« v priložniku za uporabo vozila.

Izbira kamere




Izberete lahko tudi vrsto pogleda za prikaz na zaslonu:

- standardni prikaz območja spredaj/zadaj in pogled iz ptičje perspektive **3**;
- panoramski pogled območja spredaj/zadaj **4**;
- prikaz stranskega območja **5**;

– prikaz 3D **6**.

Opomba: »360° Kamera« je mogoče dostopati s pomočjo upravljalnega gumba »Priljubljene« na volanu.

Nastavitve

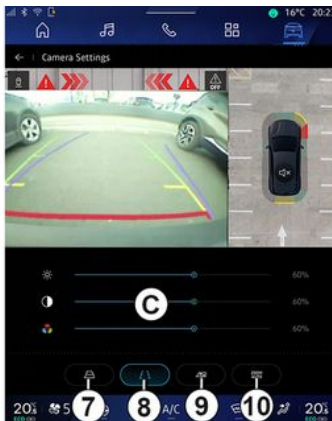

Iz menija »360° Kamera« pritisnite ikono nastavitve kamere **2**. Uporabite ta meni za konfiguriranje kamere:

- pritisnite **7** za vklop ali izklop prikazovanja indikatorjev oddaljenosti;
- pritisnite **8** za vklop ali izklop prikazovanja nepremičnih indikatorjev oddaljenosti;
- pritisnite **9** za vklop ali izklop prikazovanja indikatorjev oddaljenosti prikolice;

- pritisnite **10** za vklop ali izklop samodejne povečave;
- premaknite prilagoditvene vrstice **C** za nastavitve svetlosti, kontrasta in barv slike.


MULTI-SENSE

Meni "MULTI-SENSE"



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



V sistemu "Vozilo" , lahko dostopate do "MULTI-SENSE". Ta meni vam omogoča prilagoditev delovanja nekaterih vgrajenih sistemov.

Izbira načina

Razpoložljivi načini se lahko razlikujejo glede na vozilo in nivo opremljenosti. V meniju »MULTI-SENSE« izberite želeni način **1**:

- « Comfort »;
- « Eco »;
- « Sport »;
- « Perso »;
- « Snow »;
- « All Terrain »;
- ...

Za več informacij o posameznih načinih, glejte navodila za uporabo vozila.

« Konfiguriranje »

Pritisnite »Konfiguriranje« **2** in prilagodite različne parametre teh sistemov vozila:


- « Sila za krmiljenje »;
- « Dinamika vozila »;
- « Klimatizacija »;
- « Osvetlitev ambient »;
- ...

Opomba:

- nekateri konfiguracijski meniji se lahko razlikujejo glede na vozilo in raven opreme;
- dostopate lahko tudi do različnih načinov, če večkrat zapored pritisnete upravljalnik "MULTI-SENSE" v

vozi. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Konfigurirajte« »MULTI-SENSE«

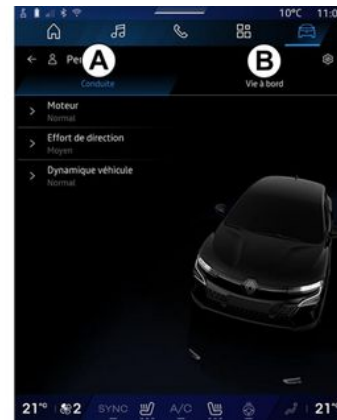

6

MULTI-SENSE



6


Zaslou »MULTI-SENSE« »Konfiguriranje« vključuje naslednje zavihke:

- »Vožnja« **A** prikazuje funkcije, povezane z vožnjo vozila;
- »Življenje v vozilu« **B** prikazuje funkcije, povezane z izkušnjami v vozilu.

Opomba: razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na način "MULTI-SENSE", model vozila in raven opreme.

Na zavihku **3** lahko »Ponastavite nastavitve načina«.

Nastavitve »Vožnja«

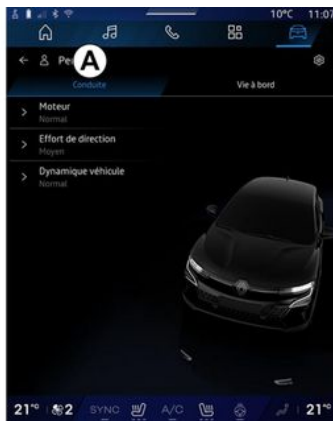

V zavihku »Vožnja« **A** lahko konfigurirate naslednjo opremo:

- « Mehanizem »;
- « Sila za krmiljenje »;
- « Dinamika vozila »;
- ...

« Mehanizem »

Ta meni nudi več nastavitev odzivnosti motorja:

- « Normalno »;
- « Šport »;
- « Eco ».

Glede na izbrano nastavitve postane moč in navor motorja opaznejša in bolj odzivna.

« Sila za krmiljenje »

Ta meni nudi več nastavitev odziva volana:

- « Nizka »;
- « Srednje »;
- « Visoko ».

Glede na izbrano nastavitve je mogoče prilagoditi občutljivost sklopa krmilnega mehanizma, da postane bolj odziven in težji ter tako zagotovi optimalno ravnovesje med nemotornim in natančnim krmiljenjem.

« Dinamika vozila »

Ta meni, ki je na voljo pri vozilih z 2-kolesnim pogonom, ponuja več nastavitev delovanja:

- « Normalno »;
- « Udobje »;
- « Šport ».

Glede na izbrano nastavitve se zaviranje koles spreminja glede na kot koles, da se zagotovi optimalna pot.

« 4Control Advanced »

Ta meni, ki je na voljo pri vozilih s 4-kolesnim pogonom, ponuja več nastavitev delovanja. Če želite spremeniti, neposredno prilagodite vrstico ravni tako, da s prstom pomaknete v levo, da povečate stabilnost, ali v levo, da povečate agilnost.

MULTI-SENSE

Glede na izbrano nastavitvev se zaviranje koles spreminja glede na kot koles, da se zagotovi optimalna pot.

« Contrôle châssis »

Ta meni, ki je na voljo v vozilih z vzmetenjem s kamero in štirikolesnim pogonom, ponuja več nastavitvev delovanja:

- « Udobje »;
- « Dinamično »;
- « Šport ».

Glede na izbrano nastavitvev, zaviranje in krmiljenje koles se krmiljenje in vzmetenje spreminjata in ponujata bolj ali manj dinamično vozno izkušnjo.

Nastavitve »Življenje v vozilu«



V zavihku »Življenje v vozilu« **B** lahko konfigurirate naslednjo opremo:

- « Osvetlitev ambient »;
- « Intenzivnost svetlobe »;
- « Klimatizacija »;
- ...

Za več informacij o »Osvetlitev ambient« in »Intenzivnost svetlobe« glejte razdelek »Prostorska osvetlitev«. → 101.

DINAMIČNO PODVOZJE





Te funkcije zagotavlja-
jo dodatno pomoč pri
vožnji.

Ta funkcija torej ne mo-
re v nobenem primeru nadome-
stiti voznikove previdnosti in od-
govornosti pri manevriranju (vo-
znik mora biti vedno pripravljen
na zaviranje).

- vklop/izklop sistema »Nadzor za spust po hribu (HDC)« (odvisno od opreme) **1**;
- bližnjica do menija »Kamera« (odvisno od opreme) **2**;
- smer koles **3**;
- porazdelitev navora spredaj/za-
daj za vozila s štirikolesnim pogo-
nom (4WD) **4**;
- prečni inklinometer **5**;
- vzdolžni inklinometer **6**;
- kompas **7**.

Za več informacij o "Nadzor za spust po hribu(HDC)" glejte razdelek "Korrekcijske naprave in pomoč vozniku pri vožnji" v priročniku za uporabo vozila.

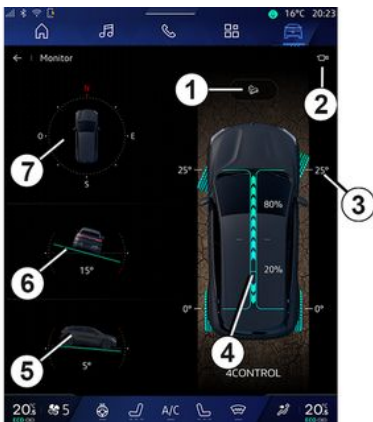


V sistemu "Vozilo" , pritisnite "Dinamično podvozje" za dostop do naslednjega:

PROSTORSKA OSVETLITEV



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

V sistemu "Vozilo"  pritisnite gumb "Konfiguriranje" in meni "MULTI-SENSE", zavihek "Življenje v vozilu" in nato "Osvetlitev ambient".

Uporabite ta meni za nastavitve prostorske osvetlitve v potniškem prostoru:

- « Spremeni »;
- « Oseбно ».

« Spremeni »



Za postopno spreminjanje prostorske osvetlitve pritisnite »Spremeni«. Multimedijski sistem samodejno prilagodi ambientno prostorsko osvetlitev, da pridobi barvo prostorske osvetlitve, ki je najprimernejša za tisti čas dneva.

« Oseбно »




Če želite spremeniti barvo prostorske osvetlitve v vozilu, pritisnite »Oseбно« in potem ikono 1. Izberite eno izmed barv med tistimi, ki so na voljo na krožni paleti 2 s premikanjem gumba 4.

Notranji krog 3 predstavlja prostorsko osvetlitev zaslona multimedijskega sistema in instrumentne plošče v vašem vozilu.

Pritisnite »V redu« za potrditev izbire barve ali pritisnite »Prekliči« za zavrnitev izbrane barve.

PROSTORSKA OSVELLITEV

« Intenzivnost svetlobe »

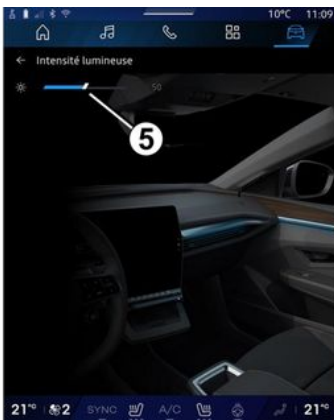

6

Jakost prostorske ambientne svetlobe lahko nastavite.


V sistemu "Vozilo"  pritisnite gumb "Konfiguriranje" in meni "MULTI-SENSE", zavihek "Življenje v vozilu" in nato "Intenzivnost svetlobe".

Premaknite kazalec **5** na vrstico svetlosti luči, da prilagodite svetlost prostorske osvetlitve.

Opomba: svetlost prostorske osvetlitve se shrani in poveže z dnevnim ali nočnim načinom vozila, kot je bilo nastavljeno med prilagajanjem.

VZVRATNA OGLEDALA SEDEŽI/



V sistemu "Vozilo"  pritisnite "Sedeži", da dostopite do funkcij nastavitve sedeža "Voznik" **A** in "Potnik" **B** svojega vozila:

- « Ledveni del aktiviran »;
- « Samodejna nastavitve položaja sedeža »;
- « Vizualna povratna informacija »;
- « Položaj za vožnjo »/« Pozicija Relax ».

Neposredno s pritiskom na stikalo na sedežu lahko dostopate tudi do menija »Sedeži«. Za zagon masažne funkcije pritisnite in držite.

Za več informacij o upravljalnih elementih sedeža glejte uporabniški priročnik vašega vozila.

Za izbiro sedeža »Voznik« ali »Potnik«:

- pritisnite zavihek **A** ali **B**;
- hitro pomaknite multimedijijski zaslon v stran, da se premaknete z enega sedeža na drugega.

« Ledveni del aktiviran »

Na zavikih "Voznik" lahko izberete vrsto zaporedja:

- « Nizko »;
- « Razširjeno »;
- « Izmenično ».

Premaknite selektor na vrstico »Intenzivnost« za prilagoditev masaže »Intenzivnost«.

« Samodejna nastavitve položaja sedeža »



Pred namestitvijo otroškega sedeža na sovoznikov sedež in/ali zadnje sedeže izklopite funkcijo "Samodejna nastavitve položaja sedeža".

Obstaja nevarnost poškodb.

Če je ta funkcija vključena, se sedež samodejno pomakne nazaj, ko voznik in/ali sovoznik zapusti vozilo, in

se vrne v svoj položaj ob naslednjem zagonu vozila.

« Vizualna povratna informacija »

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

"Položaj za vožnjo"/"shranjeni položaj"

« Shrani »

Ta funkcija si zapomni položaje sprednjih sedežev in zunanjih ogledal za "Voznik" in/ali "Potnik".

Iz menija »Sedeži«:

- izberite sedež »Voznik« ali »Potnik«;
- prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu;
- prilagodite položaj zunanjih ogledal s pomikanjem oken;
- pritisnite »Shrani« za shranjevanje trenutnega položaja.

Uporaba nastavitvenih stikal za zadnji sedež:

- prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu;
- po nekaj sekundah se na multimedijijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki ponuja shranjevanje novega položaja;

VZVRATNA OGLEDALA SEDEŽI/

– pritisnite »Shrani«, da shranite trenutni položaj ali »Ne shrani« da ne shranite trenutnega položaja.

Opomba: položaj zunanjih ogledal je shranjen skupaj s položajem sedežev, odvisno od vozila.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

« Priklic »

Ko vozilo miruje, lahko ta funkcija priključite shranjene položaje sedežev in vzvratnih ogledal:

- Za voznikov sedež: pritisnite »Priklic«.
- Za sovoznikov sedež: izberite shranjeno želeno »Položaj sedeža«, nato pritisnite »Priklic«.

Opomba: iz varnostnih razlogov so nekatere funkcije na voljo samo, ko vozilo miruje.

« Pozicija Relax »



Ko vozilo miruje, se lahko samodejno premaknete nazaj in nagnete voznikov sedež, da omogočite sproščujoč položaj sedenja med odmorom. To storite tako, da pritisnete "Aktivirajte".

"Pozicija Relax" lahko prilagodite tako, da s pomočjo gumbov za nastavitve sedeža prilagodite položaj sedeža, nato pa pritisnete "Shrani", da shranite položaj.

Gibanje lahko prekinete s pritiskom enega od gumbov za nastavitve sedeža ali s pritiskom na "Vrnitev v položaj za vožnjo" na multimedijem zaslonu.

Če želite sedež vrniti v položaj za vožnjo, pritisnite "Vrni v položaj za vožnjo".

Opomba: med polnjenjem vozila se na zaslonu multimedijskega sistema samodejno prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali želite aktivirati položaj. Med aktiviranjem lahko dostopite do nastavitve "Pozicija Relax";



Preden uporabite "Pozicija Relax" ali priključite položaj za vožnjo (shranjeni položaj, sprememba profila), preverite, da ni nikogar v bližini premikajočih se delov (zlasti na zadnjih sedežih).

Nevarnost poškodb.


TLAK V PNEVMATIKAH



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Za več informacij o tlaku v pnevmatikah glejte poglavje "Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah" v uporabniškem priročniku vozila.

V sistemu "Vozilo"  pritisnite "Vozilo", nato pa zavihek "Tlak pnevmatik", da preverite stanje tlaka v pnevmatikah in ponastavite nadzorni sistem "Tlak pnevmatik".

Glede na vozilo obstajajo različni nadzorni sistemi »Tlak pnevmatik«:

– TPMS: sistem nadzora tlaka v pnevmatikah;

ali

– TPW: opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah.

Prizkazovalnik na instrumentni plošči vašega vozila vas obvesti o morebitnih težavah z napolnjenostjo pnevmatik.

Stanje tlaka v pnevmatikah s sistemom TPMS




V multimedijem sistemu lahko preverite stanje tlaka v pnevmatikah.

Simbol **2** z barvami označuje stanje tlaka v pnevmatikah:

- zelena – tlak v pnevmatikah je ustrezen ali nespremenjen od zadnje ponovne inicializacije;
- oranžna – tlak v pnevmatikah je nezadosten;
- rdeča – ena od pnevmatik je predta ali zelo izpraznjena;
- siva – od senzorja pnevmatike ni prejetih informacij.

Za več informacij o kontrolnem sistemu "Tlak pnevmatik", ki je name-

ščen v vašem avtomobilu, izberite ikono .

Stanje tlaka v pnevmatikah s sistemom TPW



V multimedijem sistemu lahko preverite stanje tlaka v pnevmatikah.

Simbol **3** z barvami označuje stanje tlaka v pnevmatikah:

- zelena – tlak v pnevmatikah je ustrezen ali nespremenjen od zadnje ponovne inicializacije;
- oranžna – tlaka v eni od pnevmatik ni dovolj.

Za več informacij o kontrolnem sistemu "Tlak pnevmatik", ki je name-

TLAK V PNEVMATIKAH

ščen v vašem avtomobilu, izberite

ikono .

Ponovno inicializirajte nadzorni sistem »Tlak pnevmatik« pri **1**.

Postopek ponovne inicializacije sistema je prikazan pri **4**.

Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Ta funkcija omogoča ponovno inicializacijo s pritiskom gumba »Ponastavi« **1**.

Postopek ponastavitve je treba izvesti, ko vozilo miruje in je kontakt vključen.

Zaženite postopek ponovne inicializacije s pritiskom »Da« ali preklopite na stanje tlaka v pnevmatikah s pritiskom »Ne«.

Ko je ponastavitev dokončana, se na zaslону prikaže potrditveno sporočilo.

6


MY DRIVING

Meni "My driving"




Nekatero posebnosti so na voljo le, ko vozilo miruje.




V sistemu "Vozilo" , pritisnite "My driving" za dostop do naslednjih informacij in funkcij:

- datum začetka, prevožena razdalja in povprečna hitrost trenutne poti **A**;
- "Ocena varnosti" **B** (odvisno od opreme in države);
- »Rezultat Eco« **C**;

- »Poraba energije« **D**.

Do njega lahko dostopate tudi iz pomočnika "Varnostna ocena" v sistemu "Domači zaslon" ali "Navigacija" .

Z izbiro ikone "Informacije"  lahko dostopate do informacij, povezanih z "My driving".

Opomba:

- informacije, do katerih je mogoče dostopati prek menija »My driving« se lahko razlikujejo glede na raven opreme vozila.
- prikazani podatki se samodejno ponastavijo, ko je motor ugasnjen vsaj dve uri ali ko zamenjate »Profil«.

»Ocena varnosti«

(odvisno od opreme in države)



MY DRIVING

»Potovanje v teku«

V razdelku »Trenutna pot« **E**, si lahko ogledate podatke o varnosti vožnje od odhoda in med trenutno vožnjo.

Na začetku poti se rezultati inicializirajo, zato niso prikazani.

Rezultati so povezani s profili. Če spremenite »Profili«, se rezultati voženj ponastavijo.

Z izbiro informacijske ikone »i« lahko dostopate do informacij, povezanih z »oceno varnosti«.

Opomba: prikazani podatki so izračunani od zadnje ponastavitve podatkov o vozilu, bodisi samodejno, potem ko vozilo ni bilo v uporabi dve uri ali po spremembi »Profili«.

Skupna ocena 1

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovite svojo skupno oceno (od 0 do 100) pri trenutni vožnji.

Barva, povezana s skupnim rezultatom, opisuje vašo vozno zmogljivost glede na izmerjena merila:

- Zeleni merilnik: vaš rezultat je dober, vaša vozna zmogljivost je zadovoljiva glede na ta merila;
- Rumeni merilnik: vaš rezultat je povprečen; vaša vožnja ni vedno zadovoljiva glede na ta merila;
- Oranžni merilnik: vaš rezultat je nizek; vaša vožnja je včasih tvegana;

– Rdeči merilnik: rezultat je prenizek, vozite tvegano.

Izračun podocen 2

Podocene so ocene varnosti vožnje na trenutni poti na podlagi naslednjih meril:

- »Varna hitrost« oceni razliko med vašo izmerjeno hitrostjo in priporočeno hitrostjo;
- »Sledenje razdalje« oceni razdaljo med vašim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami;
- »Trajektorija« ocenjuje bočne in vzdolžne pospeške ter uporabo smernika v primeru spremembe voznega pasu;
- ...

Opomba: za več informacij o določanju različnih podocen, tapnite eno izmed njih.

Nasveti za vožnjo in varnost 3

Te informacije vam na podlagi vaših podocen ponudijo oceno varne vožnje, ki vam pomaga pri varnejši vožnji.

Za dostop do dodatnih nasvetov pritisnite »Nasvet«.

»Zgodovina F«

V načinu pogleda »Zgodovina« **F** lahko dostopate do naslednjih dnevnikov zgodovine:


- rezultati vaših potovanj za tekoči mesec **4**;
- vaša mesečna ocena **5**;
- vaša oceno varnosti za tekoči mesec **6**;
- predstavi nasvet za mesec **7**.

Te informacije so na voljo glede na rezultate v tekočem mesecu.

Nasvet se poda na podlagi najnižjih mesečnih ocen.

Dostop do zgodovine je povezan z Profili.


»Rezultat ECO«

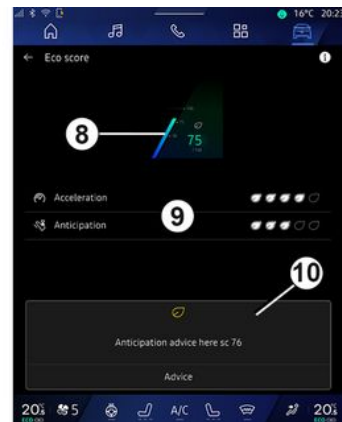

V načinu pogleda »Rezultat ECO« **C** si lahko ogledate svoje vedenje med vožnjo glede na varčevanje z energijo od začetka trenutne vožnje.

MY DRIVING

Opomba: prikazani podatki so izračunani od zadnje ponastavitve podatkov o vozilu, bodisi samodejno, potem ko vozilo ni bilo v uporabi dve uri ali po spremembi »Profili«.

Z izbiro ikone "Informacije"  lahko dostopate do informacij, povezanih z "rezultatom ECO".

Ocena 8

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovite svojo skupno oceno (od 0 do 100) pri trenutni vožnji:

- rezultat med 76 in 100: »Čestitke, sedaj ste "Eco voznik"«;
- rezultat med 51 in 75: »Imate normalni način vožnje«;
- rezultat med 0 in 50: »Imate dinamični način vožnje«.

Skupna ocena se izračuna na podlagi podocen.

Izračun podocen 9

Podocene so ocene vašega vozniškega vedenja pri trenutni vožnji, ki temeljijo na naslednjih merilih:

- »Pospšeševanje« ocenjuje vaše vedenje glede na pospeševanje in hitrost;
- »Predvidev.« ocenjuje vašo sposobnost predvidevanja in izogibanja močnemu zaviranju;
- »Prestavljanje« ocenjuje vaše vedenje glede menjave prestav gle-

de na kazalnik menjave prestave, prikazan na instrumentni plošči;

Opomba: ta ocena je na voljo samo pri ročnih menjalnikih.

- ...

Nasveti in slog vožnje 10

Te informacije vam na podlagi vaših podocen ponudijo oceno sloga vožnje, ki vam bo pomagala pri učinkovitejši vožnji.

Za dostop do dodatnih nasvetov pritisnite »Nasvet«.


« Poraba energije »



V načinu pogleda »Poraba energije« **D** si lahko ogledate naslednje po-

datke o porabi energije za svojo vožnjo:

- trenutni podatki o vožnji **11**;
- podatki od zadnje ponastavitve **12**;
- zgodovina povprečne porabe **13**.

Z ikono "Informacije"  lahko dostopate do informacij, povezanih s funkcijo "Poraba energije".

Trenutni podatki o vožnji 11

Glede na različico so lahko na voljo naslednji podatki:

- »Povprečna poraba goriva«;
- »Razdalja EV« razdalja vožnje v električnem načinu (hibridno vozilo);
- ...

Opomba: prikazani podatki se samodejno izračunajo od zadnje ponastavitve podatkov »Eco ocena« po tem, ko vozilo ni bilo uporabljeno dve uri in pri menjavi »Profili«.

Podatki od zadnje ponastavitve 12

Glede na različico so lahko na voljo naslednji podatki:

- »Povprečna poraba goriva«;
- razdalja vožnje v povsem električnem načinu vožnje (hibridno vozilo);
- poraba klimatskih in pomožnih naprav (električno vozilo);
- datum zadnje ponastavitve;
- ...

MY DRIVING

Opomba: prikazani podatki se ponastavijo skupaj s podatki instrumentne plošče.


Gibanje povprečne porabe 13

Graf prikazuje gibanje povprečne porabe na minuto v zadnjih tridesetih minutah vožnje.

Vrstica in pripadajoča vrednost ustrežata povprečni porabi od zadnje ročne ponastavitve.

Opomba: podatki grafikona se ponastavijo skupaj s podatki od zadnje ročne ponastavitve.

KAKOVOST ZRAKA

V sistemu "Vozilo"  pritisnite "Kakovost zraka".

V tem meniju lahko ustvarite zdravo ozračje in kakovost zraka v potniškem prostoru z aktiviranjem naslednjih funkcij:

- « Čistilec zraka »;
- « Samodejno recikliranje zraka ».

« Čistilec zraka »



Cikel čiščenja zraka lahko sprožite s pomočjo:

- gumb »Čistilec zraka« **3**;
- gumb "Čistilec zraka" na pripomočku "Kakovost zraka" je na voljo v

sistemu "Navigacijski sistem" 

ali možnosti "Začetni zaslon" .

Ko je gumb »Čistilec zraka« označen, to pomeni, da je v teku cikel čiščenja zraka (približno pet minut).

« Samodejno recikliranje zraka »



Samodejno recirkulacijo zraka lahko vklopite/izklopite s pritiskom »Samodejno recikliranje zraka« **2**.

Z uporabo informativne ikone **1** medtem ko je vozilo zaustavljeno, lahko dostopate do informacij funkcij »Čistilec zraka« in »Samodejno recikliranje zraka«.

Če se želite vrniti v meni »Kakovost zraka«, pritisnite **4**.

ELEKTRIČNO VOZILO

Meni "Elektrika"




Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.




Razpoložljivost nekaterih funkcij je odvisna od tipa vozila (električnega ali hibridnega).



Nekatere nastavitve so na voljo le, ko vozilo miruje.

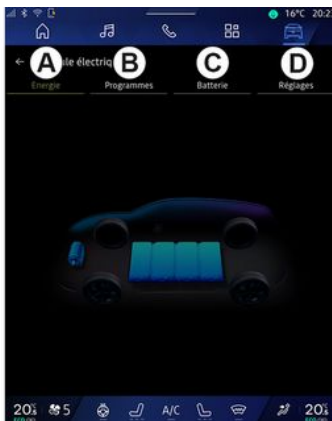

V sistemu "Vozilo" , lahko dostopate do menija "Elektrika".

Do njega lahko dostopate tudi z ikono "Elektrika" v pripomočku "Vozilo"


v sistemu "Domači zaslon" .

V tem meniju si lahko ogledate in nastavite funkcije, povezane z vašim hibridnim ali električnim vozilom.

V tem meniju »Elektrika« lahko dostopate do naslednjih zavihkov:

- »Energija« **A**;
- "Programi" **B**;
- »Akumulator« **C**;
- »Nastavitve« **D**.

«Energija»

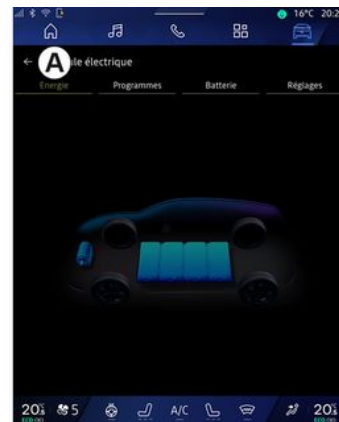

Na zavihku »Energija« **A** vam multimedijski sistem omogoča ogled energetskih tokov vozila.

Opomba: podatki se razlikujejo med seboj glede na motor vozila (električni ali hibridni).

ELEKTRIČNO VOZILO

« Programi »



Če ni nastavljen noben drug program, lahko nastavite udobje vozila in/ali program polnjenja v zavihku "Programi" **B**, nato "Moji programi" ali "Dodaj".

V tem meniju si lahko ogledate in prilagodite:


- informacije o »Naslednji program« **1**;
- nastavev časa v zvezi s programi polnjenja **2**;
- nastavev udobja ogrevanja, povezana s programi klimatizacije **3**;
- seznam in nastavitve shranjenega »Moji programi« **4**;
- razpored »Dodaj« **5**.

Za več informacij o različnih funkcij "Programi", pritisnite ikono "Informacije" **i**.

Po dodajanju programa si lahko ogledate informacije o prihajajočem "Naslednji program" **1** v zavihku "Programi" **B**.

Opomba: polnjenje se bo začelo, če je motor izklopljen, vozilo priključeno na vir napajanja in dostop odobren. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

razpored »Dodaj«

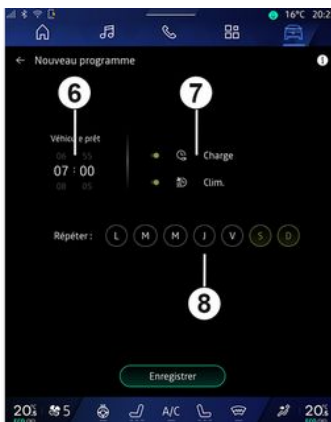

Shranite lahko največ tri urnike.


Če želite dodati urnik, pritisnite »Dodaj« **5** in nato nastavite naslednje:

- programiranje časa, ko mora biti vozilo pripravljeno **6**;
 - vrsta urnika, če gre za urnik polnjenja in/ali klimatizacije **7**;
 - dnevi v tednu, za katere želite uporabiti razpored **8**.
- Pritisnite »Shrani«, da potrdite.

« Nastavitve polnjenja » 2



ELEKTRIČNO VOZILO

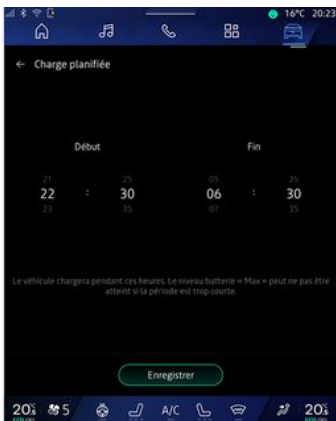

6

V "Nastavitve polnjenja 2 lahko:

– aktivirajte/deaktivirajte "Načrtovano polnjenje" tako, da izberete čas začetka in konca polnjenja in nato pritisnete "Shrani" za potrditev; ali

– Aktivirajte/deaktivirajte storitev "V2G polnjenje" (odvisno od opreme). Ta storitev prerazporedi energijo, shranjeno v akumulatorju vašega električnega vozila, v vaš dom in električno omrežje. Imeti morate združljiv dvosmerni polnilni terminal za izmenični tok in se naročiti na storitev. Oglejte si ponudbo "Mobilize" na spletni strani <https://renault-connect.renault.com>. Če želite več informacij, se obrnite na predstavniki


ka pooblaščen servisne mreže vozila. Ta funkcija je na voljo tudi v pametnem telefonu prek aplikacije "My Renault".

Opomba:

- če sta čas začetka in konca enaka, obdobje polnjenja traja 24 ur;
- raven akumulatorja »Maks.« morada ne bo dosežena, če je čas polnjenja prekratek;
- če ne izberete dneva v tednu, ne morete potrditi urnika polnjenja.

« Nastavitve klimatizacije » 3

(odvisno od opreme)

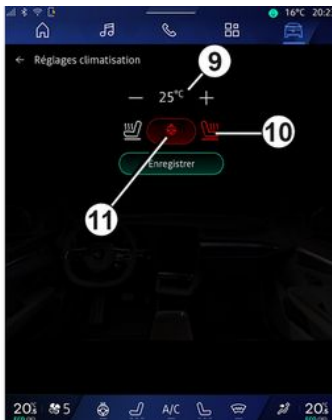


V zavihku "Nastavitve klimatizacije" 3, prilagodite temperature udobja ogrevanja:

- potniškega prostora 9;
- ogrevanih sedežev 10;
- ogrevanega volana 11.

Pritisnite »Shrani«, da potrdite.

Nastavitev dni 8

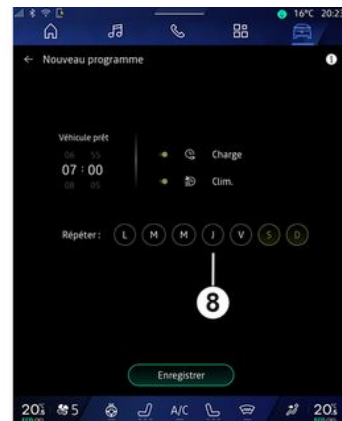

Izberite dneve 8, za katere želite prijaviti ta urnik.

Ko je dan označen, to pomeni, da je bil izbran.

Pritisnite »Shrani«, da potrdite.

ELEKTRIČNO VOZILO

« Moji programi » 4




Na seznamu **4** si lahko ogledate pregled vseh aktivnih urnikov polnjenja in/ali nivoja toplote.

Pritisnite enega od programov za ogled, spreminjanje ali brisanje.

Urnik lahko izbrišete tako, da pritisnete ikono koša za smeti **12** za urnik, ki ga želite izbrisati.

« Akumulator »

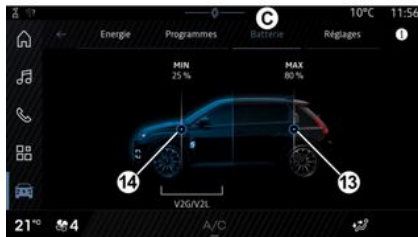

Na zavihku "Akumulator" **C** lahko konfigurirate:

- najvišjo raven napoljenosti akumulatorja vašega vozila s premikanjem gumba **13**;
- najnižjo raven akumulatorja vašega vozila, ki ne sme biti presežena pri uporabi funkcij "V2G polnjenje" in "V2L", s premikanjem gumba **14**.

« Nastavitve »



Na zavihku "Nastavitve" **D**, lahko prilagodite naslednje nastavitve:

- « Opozorilni zvok za pešce »;
- « Predvidljiv hibrid »;
- "Plug & Charge";
- ...

« Opozorilni zvok za pešce »

Med vožnjo lahko izberete zvočni opozorilnik za pešce, da druge udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje, opozorite na svojo prisotnost.

Za nadaljnje informacije o zvočnem opozorilniku za pešce glejte "Električno vozilo" v uporabniškem priročniku za vozilo.

ELEKTRIČNO VOZILO

"Plug & Charge"

Aktivirate/deaktivirate lahko funkcijo "Plug & Charge", ki omogoča polnjenje vozila na javni polnilni postaji takoj po priključitvi polnilnika. Pred tem morate na javnih polnilnih postajah skleniti pogodbo o polnjenju in aktivirati možnost »Plug & Charge« prek svojega računa »My Renault«. Oglejte si ponudbo "Mobilize Charge Pass" v aplikaciji "My Renault" ali na spletnem mestu <https://renault-connect.renault.com>.

6

Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali si oglejte paket na zadevnem spletnem mestu Renault.

« Predvidljiv hibrid »

Za hibridna vozila lahko vklopite/izklopite funkcijo "EV City", ki daje prednost električni vožnji med vožnjo v urbanih območjih.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo z naročnino in je dostopna v določenem časovnem obdobju. Naročniško obdobje lahko podaljšate prek svojega računa "My Renault".

KLIC V SILI

Če je vozilo opremljeno s sistemom za klic v sili, sistem omogoča samodejno ali ročno klicanje reševalne službe v primeru nesreče ali slabosti, da lahko služba prispe na kraj nesreče v še krajšem času.

Če se izvede klic reševalni službi, se zvok zvočnega vira/radia samodejno utiša.

Z uporabo funkcije »Klic v sili« se za skoraj eno uro izklopijo nekateri upravljalni elementi in meniji multimedijskega sistema in tako prednostno omogočijo odgovarjanje na telefonske klice reševalne službe.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.


UPORABNIŠKE NASTAVITVE

Meni "Vozilo"



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.



V sistemu "Vozilo"  izberite meni "Vozilo".

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih zavihkov:

- »Zunaj« **A**;
- »Vozniška kabina« **B**;
- »Tlak pnevmatik« **C**.

Opomba: razpoložljivost nastavitve se lahko razlikuje glede na stopnjo opreme.

»Zunaj« A



« Dostop »

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- « Samodejno zaklepanje vrat med vožnjo »;
- « Prostorčno zaklepanje/odklepanje »;
- « Način tiho »;

Opomba: nekatere možnosti so na voljo samo, če so vklopljene prejšnje funkcije.

- "Dostop in začetek s telefonom" (digitalni ključ);

Opomba:

- ko je funkcija deaktivirana, ne boste več prejeli obvestil, povezanih z njo;
- Za več informacij glejte uporabniški priročnik vozila.

- ...

« Dobrodošli »

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- « Sekvenca zunanje osvetlitve »;
- « Zvok notranjega zaporedja »;
- « Odpiranje avtomatskih ogledal »;
- « Notranja svetlobna funkcija »;
- ...

« Vozne luči »

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- "Prilagodljiva razsvetljava";
- « Izbira prometne strani »:
 - « Levo »;
 - « Desno ».

- ...

Opomba: nekatere možnosti so na voljo samo, če so vklopljene prejšnje funkcije.

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

« Brisanje »

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:


– »Vklop zadnjega brisalca ob vzvratni prestavi«: brisalec zadnjega stekla se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo;

Opomba: ta funkcija deluje samo, če so vključeni brisalci vetrobranskega stekla.

– « Samodejni brisalec spredaj »;

– ...

»Vozniška kabina« B

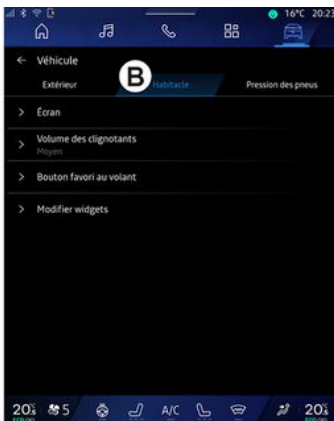

« Zaslon »

V tem meniju vklopite/izklopite "Samodejna osvetlitev" (odvisno od opreme) in prilagodite naslednje možnosti:

– « Večpredstavnost: dnevna svetlost »;

– « Večpredstavnost: nočna svetlost »;

– « Osvetlitev kabine »;

– ...

Opomba: nekatere možnosti so na voljo samo, če so vklopljene prejšnje funkcije.

« Prosojen zaslon »

(odvisno od opreme)

V tem meniju vklopite/izklopite in prilagodite naslednje možnosti:

– vklop/izklop prikazovalnika na vetrobranskem steklu;

– nastavitve svetlosti;

– prilagodite položaj slike na prikazovalniku na vetrobranskem steklu;

– vklopite/izklopite prikaz informacij o navigaciji;

– vklopite/izklopite prikaz informacij o pomoči pri vožnji;

– ...

Opomba: odvisno od vozila se položaj prikazovalnika na vetrobranskem steklu samodejno shrani v "Profili".

« Glasnost zvoka smerokaza »

S tem menijem prilagodite glasnost kazalnikov v potniškem prostoru:

– « Nizka »;

– « Srednje »;

– « Visoko ».

« Volanski gumb za priljubljene »

S tem menijem nastavite »Volanski gumb za priljubljene« z dodelitvijo njegove funkcije, kot ene od naslednjih:

– « Klimatizacija »;

– « Eco način »;


– « 360° Kamera »;

– « Čistilec zraka »;

– ...

Opomba: razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na nivo opremljenosti.

« Urejanje pripomočkov »

V tem meniju lahko spremenite pripomočke "Začetni zaslon" ali pripomočke sistema "Navigacija" ,

ki so na voljo glede na opremo vašega vozila:

– « Kakovost zraka »;

– « Google pomočnik »;


– « 360° Kamera »;

– « Datum in ura »;

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

- « Tlak pnevmatik »;
- « Avdio »;
- ...

»Tlak pnevmatik« C

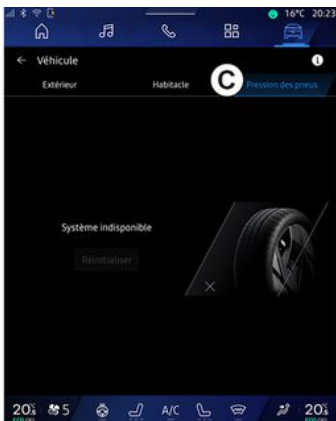


V tem meniju preverite stanje tlaka v pnevmatikah vozila in naredite ponastavitve.

Za več informacij o tlaku v pnevmatikah glejte:

- poglavje "Tlak v pnevmatikah" → 105;
- uporabniški priročnik za vaše vozilo.

Meni "Profili"

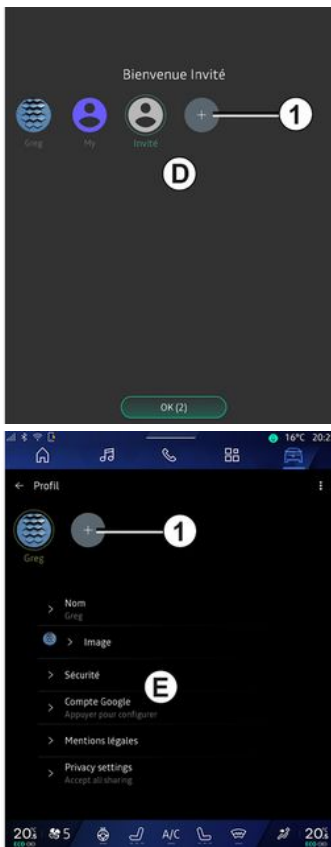

Ko se multimedijski sistem zažene, lahko izberete ali dodate uporabni-

ški profil, ki ga želite uporabiti za sistem in vozilo v možnosti **D**.

Izberite zeleni uporabniški profil.

Opomba: profil je mogoče spremeniti le, ko vozilo miruje.

Do menija "Profili" **E** v središču za obvestila lahko kadar koli dostopite tako, da pritisnete sliko v svojem profilu.

Funkcije, povezane z uporabniškim profilom

Naslednji parametri so shranjeni v uporabniškem profilu:

- jezik sistema;
- Google® račun;
- "My Renault" račun;
- nastavitve pogojev uporabe osebnih podatkov;
- nastavitve zaslona;
- Nastavitve MULTI-SENSE;
- nastavitve prostorske osvetlitve;
- nastavitve voznikovega sedeža;
- nastavitve zunanjih vzvratnih ogledal;
- zvočne nastavitve;
- nastavitve navigacije;
- zgodovina navigacije;
- priključene navigacije;
- ...

Opomba: prvi ustvarjeni profil bo privzeti skrbniški profil. Nekatere na-

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

stavitve so na voljo le prek skrbniškega profila.

Dodajte »Profili«

Za dodajanje novega »Profili« pritisnite **1** in nato sledite navodilom, prikazanim na zaslonu multimedijskega sistema.


Opomba:

- dodate lahko do pet "Profili";
- vsakič, ko ustvarite novo "Profili", je potrebna konfiguracija: glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12.

Nastavitve »Profili«



Za boljšo zaščito vaših osebnih podatkov vam priporočamo, da zaklenete svoj profil.

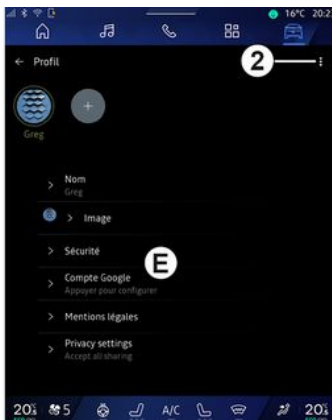

Prek **2** lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- « Upravljanje profilov »;
- « Upravljanje računov »;
- « Brisanja profila »;
- « Profil za goste ».

V območju menija **E** lahko spremenjate naslednje:

- « Ime »;
- « Slika »;
- « Varnost »:
 - "Izberite način zaklepanja";
 - "Izbrišite ID";
 - "Odklenite profil s telefonom".

S to funkcijo lahko odklenete svoj "Profili" s pametnim telefonom, če je prisoten v vašem vozilu.


Za več informacij glejte razdelek "Sistemske nastavitve" ➔ 123.

- "My Renault račun" (na voljo samo v skrbniškem profilu);
- "Google® račun";
- « Pogoji zasebnosti »;
- « Nastavitve zasebnosti »:
 - « Sprejmi vse »;
 - « Zavrni vse »;
 - « Prilagodi ».

Za več informacij glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12.

- ...

Profili « Gost »

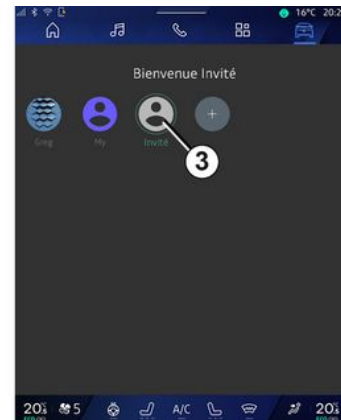

7

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

Profil »Gost" (GUEST)« Profil "" se lahko uporablja za dostop do nekaterih funkcij multimedijskega sistema, kot je uporabniški profil.

Za dostop do njega med zagonom pritisnite **2** in nato »Profil za goste« ali **3**.


"Profil »Gost« se ponastavi vsakič, ko se sistem ponovno zažene in se nastavitve ne shranijo.


NASTAVITVE SISTEMA



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Meni "Nastavitve"

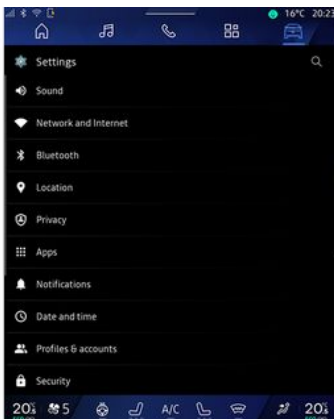

V sistemu "Vozilo" , pritisnite "Nastavitve".

Do menija »Nastavitve« lahko dostopate iz centra za obvestila s pritiskom na ikono »Nastavitve«.

Opomba:

- razpoložljivost nastavitvev se lahko razlikuje glede na stopnjo opreme;
- nekatere nastavitve so na voljo medtem ko vozilo miruje.

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih parametrov:

- « Zvok »;
- "Omrežje in internet";
- « Bluetooth® »;
- "Lokacija";
- »Zaupnost«;
- »Aplikacije«;
- "Obvestila";
- « Datum in ura »;
- »Profili in računi«;
- « Varnost »;
- « Sistem »;
- « Posodobitev & asistenca »;
- « Google® »;
- ...

« Zvok »


Ta meni lahko uporabite za nastavitve in prilagoditev naslednjih nastavitvev glasnosti:

- « Glasnost predvajane vsebine »;
- "Glasnost dohodnega klica";
- « Glasnost alarma »;
- »Glasnost obvestil«;
- "Glasnost navigacijskega sistema";
- « Glasnost asistenta »;
- "Zvonjenje telefona";
- ...

"Omrežje in internet"



Ko v telefonu uporabljate skupno rabo povezave, uporabljate internetno povezavo telefona prek povezave WIFI (ob upoštevanju stroškov in omejitev, ki jih nalaga vaš mobilni operater).

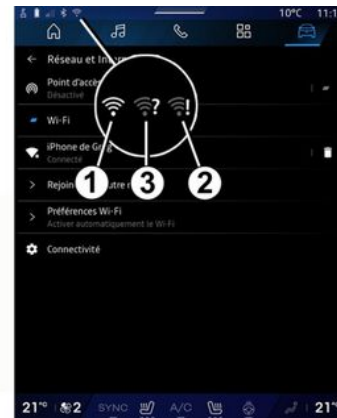

NASTAVITVE SISTEMA



7 Ta meni lahko uporabite za konfiguriranje naslednjih internetnih omrežij:

- "Dostopna točka":
 - omogoči/onemogoči "dostopno točko";
 - podrobnosti dostopne točke;
 - samodejni vklop/izklop dostopne točke;
 - ...
- « WIFI »:
 - aktivirajte/deaktivirajte »WIFI« na multimedijem sistemu za uporabo oddaljene internetne dostopne točke;
 - ogled razpoložljivih omrežij;
 - »Dodaj omrežje«;
- »Nastavitve WIFI«;

- »Povezanost« zagotavlja informacije o:

- podatkih in stanju povezljivosti;
- vklop »Vrsta omrežja«;
- ID sistema;
- ...

Ko aktivirate multimedijem sistem "WIFI", ste obveščeni o njegovem stanju prek ikone v vrstici stanja:

- **1** »WIFI« aktiviran in povezan z omrežjem brez omejene povezave;
- **2** »WIFI« aktiviran in povezan z omrežjem, vendar brez internetnega dostopa ali z omejeno povezavo;
- **3** »WIFI« aktiviran, vendar ni povezan z omrežjem.

Opomba: če je "WIFI" deaktiviran, se prikaže ikona WIFI v vrstici stanja.

Informacije o stanju skupne rabe podatkov si lahko ogledate tudi s pritiskom na ikono v vrstici stanja:

- **4** "Sprejmi vse", skupna raba vseh podatkov;
- **5** »Zavrni vse«: ne deli nobenih podatkov;
- **6** "Prilagodi", skupna raba samo podatkov, za katere ste podelili dovoljenje.

Za več informacij o skupni rabi podatkov glejte razdelek "Aktiviranje storitev" ➔ 12.

Opomba: če zavrnete skupno rabo podatkov, se v vrstici stanja ne prikaže nobena ikona.

« Bluetooth® »

Ta meni lahko uporabite za prilagoditev funkcij Bluetooth® multimedijem sistema:

- vklopite/izklopite multimedijem sistem "Bluetooth®";
- « Seznanitev nove naprave ».

"Lokacija"

S tem menijem lahko prilagodite nastavitve lokacije vozila:

- "Nedavne zahteve za lokacijo";
- "Dovoljenja za aplikacije".

« Aplikacije »

V tem meniju konfigurirajte aplikacije multimedijem sistema.

- "Prikaži vse aplikacije";
- "Privzete aplikacije";
- "Dovoljenja za aplikacije";
- "Določene pravice dostopa za aplikacije";

»Obvestila«

V tem meniju konfigurirajte obvestila multimedijem sistema:

- « Proaktivna priporočila ».

NASTAVITVE SISTEMA

« Datum in ura »

Ta meni lahko uporabite za nastavitve datuma in ure v multimedijem sistemu:

- "Samodejna nastavitve časovnega pasu";
- "Nastavitve časovnega pasu" (ročno);
- "Uporabite 24-urno obliko";

"Profili in računi";

Omogoča dostop do menija profila v multimedijem sistemu.

« Varnost »

Ta meni lahko uporabite za prilaganje varnostnih nastavitve multimedijskega sistema:

- »Zaklenite profil«;
- "Izbrišite ID";
- "Varnostna posodobitev";
- "Odklenite profil s telefonom".

« Sistem »

Ta meni lahko uporabite za prilaganje nastavitve multimedijskega sistema:

- "Jezik in vhodni podatki";
- »Enote« (v km ali miljah na uro);

Opomba: merilnik hitrosti in nekatere informacije o razdalji, prikazane na instrumentni plošči, se

pretvorijo. Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

- »Odlagalno mesto«:
 - "Glasba in zvok";
 - "Druge aplikacije";
 - "Datoteke";
 - « Sistem ».
- "Vizitka";
- "Pravno pojasnilo";
- "Ponastavitve možnosti";
- ...

« Posodobitev & asistenca »

Ta meni vam omogoča, da preverite in/ali konfigurirate naslednje funkcije:

- »Proaktivni predlogi«;
Za več informacij glejte poglavje "Obvestila" ➔ 126.
- "Avatar" (odvisno od opreme):
 - vklopite/izklopite »Activate reno uradniRenault avatar«;
 - « Proaktivna priporočila »;
 - "Proaktivni način komunikacije";
 - vklopite/izklopite »Recite "Hej,reno"«;
 - « Jezik »;
 - « Discover reno uradniRenault avatar »;
 - ...

- « Moja zaupanja vredna naprava »;
- « Posodobitev vozila »;
Za več informacij glejte poglavje "Posodobi" ➔ 128.
- ...

« Google® »

Ta meni lahko uporabite za prilagoditev storitev Google®:

- « Google pomočnik »;
- "Pošljite komentarje na Google®".

« Moja zaupanja vredna naprava »

Ta meni vam omogoča, da prilagodite pametni telefon, povezan z uporabniškim profilom, prek storitve »Moja pomoč«.

Za več informacij glejte poglavje "Uporabniške nastavitve" ➔ 118.


OBVESTILA



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Center za obvestila nudi obvestila med vožnjo, kakor tudi nekatere funkcije, predloge in nastavitve, kot so:

- dostop do uporabnika »Profili« **3**;
 - stanje storitev **B**:
 - vklop/izklop možnosti WIFI;
 - vklop/izklop možnosti Bluetooth®;
 - izklop/vklop zvoka.
 - "Nastavitve"  **4**;
 - bližnjice do upravljalnih elementov osvetlitve zaslona in opreme **C**;
- Opomba:** razpoložljivost bližnjic in vrst ukazov je odvisna od opreme in je ni mogoče spremeniti.

- seznam prejetih obvestil **D**;
- nedavno uporabljene aplikacije;
- ...

S pritiskom gumba **1** ali s hitrim navpičnim podrsanjem po zaslonu multimedijskega sistema iz območja **A** proti sredini zaslona lahko dostopate do centra za obvestila in si ogledate obvestila in funkcije, ki so na voljo.

Ko je na voljo neprebrano obvestilo, se bo simbol **2** prikazal na sredini gumba **1**.

Opomba: odvisno od opreme se lahko točka **2** nadomesti z drugim logotipom.

S pritiskom **2** boste samodejno odprli center za obvestila in lahko prebrali vsa neprebrana obvestila, potem pa bo simbol izginil.

Ko je center za obvestila odprt, izberite obvestilo s seznama **D**, da ga odprete.

Obvestilo lahko izbrisate tako, da hitro vodoravno podrsate po zaslonu.

Če želite izbrisati vsa obvestila, pritisnite gumb **5**.


Opomba: pri nekaterih obvestilih boste morali izvesti ustrezno dejanje, da bi jih izbrisali iz centra za obvestila.

OBVESTILA

Če želite zapreti center za obvestila, pritisnite **1** ali hitro povlecite navzgor z dna zaslona proti sredini zaslona.

Nastavitve obvestil

Z uporabo ikone "Nastavitve". **4** v

sistemu "Vozilo" , nato v meniju "Nastavitve", lahko dostopate do menija "Aplikacije in obvestila".

V tem meniju konfigurirajte obvestila multimedijskega sistema.


Za več informacij o meniju "Aplikacije in obvestila" glejte razdelek "Sistemske nastavitve" » **123**.


« Proaktivni predlogi »

Funkcija "Proaktivni predlogi" vas z obvestilom obvesti, da je na voljo način "MULTI-SENSE", ki je bolj prilagojen vašemu trenutnemu slogu vožnje.

Multimedijski sistem predlaga naslednje možnosti:

- « Da »;
- « Ne »;
- « Vedno ne ».

Z uporabo ikone "Nastavitve". 

4 ali v sistemu "Vozilo" , in nato v meniju "Nastavitve" lahko dostopate


do menija "Posodobitve in pomočnik", nato "Proaktivni predlogi".


Ta meni lahko uporabite za konfiguriranje obvestil proaktivnih priporočil v multimedijem sistemu.


Opomba: če želite uporabljati funkcijo "Proaktivni predlogi", morate omogočiti skupno rabo podatkov; za več informacij glejte razdelek "Vključitev" **12**.

UPDATE

Meni "Posodobljanje vozila"

 Nekatero namestitve posodobitev lahko povzročijo, da vaše vozilo začasno ne bo na voljo za uporabo. V takšnem primeru upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu.


 Vozilo mora biti mirujoče, imobilizirano in vžig mora biti izključen. V nekaterih primerih vozila v obdobju, ki ga navaja multimedijski sistem, ne boste mogli zagnati.

 Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Pred začetkom nameščanja, parkirajte vozilo izven prometa in zategnite parkirno zavoro.



V sistemu "Vozilo" , "Vozilo" meni, "Nastavitve", "Posodobitev & asistenca" nato izberite "Posodobljanje vozila".

Ta meni lahko uporabite za prikaz različnih vrst informacij in posodobitev vašega vozila, na primer:

- multimedijaska oprema;
- sistemi za pomoč pri vožnji;
- ...

Sistem lahko samodejno ponudi posodobitve. Posodobitve lahko preverite tudi ročno, odvisno od povezljivosti vašega vozila.

Na zaslonu "Posodobitev vozila"



1. « Iskanje posodobitev ».
2. « Posodobitev poteka... ».
3. « Zgodovina posodobitev ».
4. « Informacije ».

Opomba:

- o morebitni posodobitvi, ki je na voljo, boste obveščeni prek Obvestil. Glejte razdelek "Obvestila" ➔ 126;
- če je na voljo posodobitev, se bo prenos začel samodejno;
- posodobitve lahko poiščete in prenesete le, če je vozilo na geografskem območju z mobilnim omrežjem. Za več informacij glejte razdelek "Sistemske nastavitve" ➔ 123;

UPDATE

– Če posodobitev ni na voljo v državi, v kateri je vozilo, menija »Iskanje posodobitev« in »Posodobitev poteka...« nista na voljo.



Ko je namestitev posodobitve pripravljena, bosta za dokončanje namestitve zahtevana vaše soglasje in potrditev.

Za začetek posodabljanja morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, prikazani na zaslonu multimedijskega sistema **A**.

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba:

– odvisno od posodobitve so zasloni morda izključeni;

– nekatere namestitve zahtevajo, da zapustite in zaklenete vaše vozilo.

Po ponovnem zagonu multimedijskega se prikaže sporočilo, ki potrjuje, da je bila posodobitev uspešno zaključena.

V primeru napake glejte razdelek "Napake pri delovanju" ➔ 131.

« Iskanje posodobitev » 1

Posodobitve lahko poiščete tudi neposredno tako, da pritisnete »Iskanje posodobitev« 1.

Po iskanju v multimedijem sistemu lahko dostopate do naslednje posodobitve, če je na voljo.

Upoštevajte navodila na zaslonu multimedijskega sistema.

Posodabljanje lahko traja več dni, vendar boste v tem času lahko normalno uporabljali svoje vozilo.

« Posodobitev poteka... » 2

Ta meni je na voljo, ko je na voljo posodobitev.

Ko je posodobitev v teku, pritisnite

ikono "Informacije" **i** za dostop do informacij o vsebini posodobitve.

Opomba: ko »Posodobitev poteka...« ni na voljo, ni mogoče dostopati do »Iskanje posodobitev«.

« Zgodovina posodobitev » 3

V tem meniju si lahko ogledate zgodovino posodobitev in stanje.

Če želite poiskati informacije o prejšnjih posodobitvah, izberite posodobitev.

« Informacije » 4

Ta meni vam omogoča dostop do informacij, povezanih s posodobitvami, ogled »VIN« (identifikacijska številka vozila), itd.

Posebne funkcije, povezane z električnimi in hibridnimi vozili s ponovnim polnjenjem



Zaradi posodobitve vaše vozilo začasno ne bo na voljo in funkcija polnjenja bo onemogočena med nameščanjem posodobitve.

UPDATE



Če ste ravnokar sprejeli posodobitev sistema prek multimedijskega sistema, bo polnjenje pogonske baterije preloženo ali preklicano. Počakajte, da se posodobitev zaključi, preden polnilni kabel povežete z vozilom.

bridno vozilo: polnjenje" v vašem uporabniškem priročniku vozila.

Med nameščanjem posodobitve vozila ne smete začeti polnjenja vozila.

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba:

7 – Posodobitev ni mogoče namestiti, medtem ko se vozilo polni z enosmernim tokom (DC). Če poteka posodobitev, morate počakati, da se zaključi, preden začnete s polnjenjem vozila z enosmernim tokom. Če pa polnjenje poteka, se posodobitev lahko začne, vendar bo izvedena šele, ko je polnjenje zaključeno;

– če se posodobitev začne pred/med polnjenjem vozila z izmeničnim tokom (AC), bo slednje prekinjeno in se bo samodejno nadaljevalo, ko bo posodobitev zaključena.

Za več informacij, glejte razdelek "Električno vozilo: polnjenje" ali "Hi-

MOTNJE DELOVANJA

Sistem

Sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Prikazana ni nobena slika.	Vklopljen je ohranjevalnik zaslona.	Preverite, ali ni vklopljen ohranjevalnik zaslona.
Zaslon zamrzne.	Sistemski pomnilnik je poln.	Znova zaženite sistem tako, da pritisnete in držite: – gumb za zaustavitev/zagon multimedijskega sistema (pritisnite in držite, dokler se sistem ne zažene znova); ali – gumb "Mode" in gumb "Source" na levi strani upravljalne enote volana (pritisnite in držite, dokler se sistem ne zažene znova).
Kamera je na zaslonu prikazana nepravilno.	Kamera je pokrita z umazanijo, ki zakriva lečo.	Preverite, da na kameri ni blata ali umazanije.
Zvok ni slišen.	Glasnost je najmanjša možna ali začasno prekinjena.	Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Levi, desni, sprednji ali zadnji zvočnik ne oddaja zvoka.	Nastavitve Ravnovesje ali fader so napačne.	Pravilno nastavite zvok Ravnovesje ali fader.
Povezane storitve v moji aplikaciji "My Renault" ne delujejo.	Slab sprejem multimedijskega sistema/telefonskega internetnega omrežja. Težava pri sinhronizaciji s storitvijo My Renault.	Premaknite vozilo in telefon na območje, ki ima pokritost z internetnim omrežjem.

MOTNJE DELOVANJA

Sistem		
		Dostopite do spletne pomoči na spletnem mestu: https://renault-connect.renault.com .
Storitve ali aplikacije ne delujejo.	Naročnina je prekinjena. Internetna povezava multimedijskega sistema ni več na voljo.	Stanje svoje naročnine preverite na portalu internetnega ponudnika, ki je dostopen s strani "My Renault" vaše pogodbe o računu (najprej se morate povezati s svojim računom "My Renault" v vašem vozilu). Za dostop do internetne povezave uporabite funkcijo telefona "Dostopna točka in skupna raba povezave" (glejte razdelek "Sistemske nastavitve" → 123).

7

MOTNJE DELOVANJA

Navigacija

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Položaj vozila na zaslonu ne ustreza dejanskemu položaju vozila ali pa je kontrolna lučka GPS na zaslonu še vedno siva ali rumena.	Oteženo določanje položaja vozila zaradi sprejema GPS.	Premikajte vozilo, dokler ne dosežete dobrega sprejema signalov GPS.
Prometne informacije se ne pojavijo na zaslonu.	Vodenje ni vključeno. Povezane storitve niso aktivirane.	Preverite, ali je vodenje vključeno. Izberite cilj in začnite vodenje. Preverite, ali so povezane storitve aktivirane, in aktivirajte zbiranje podatkov.
Nekatere rubrike menija niso na voljo.	Med posameznimi procesi upravljanja, ki se izvajajo, nekatere rubrike niso na voljo. Nekatere funkcije med vožnjo niso na voljo.	Ustavite vozilo.
Glasovno vodenje ni na voljo.	Glasovno vodenje ali vodenje je izključeno.	Povečajte glasnost. Preverite, ali je glasovno vodenje vključeno. Preverite, da vodenje poteka.
Predlagana pot se ne začne ali ne zaključi na zeleni točki.	Sistem ne prepozna cilja.	Vnesite pot bližje zelenega cilja.

MOTNJE DELOVANJA

Telefonski sistem

Telefonski sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok in zvonjenje nista slišna.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Glasnost je najmanjša možna ali začasno prekinjena.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Klicanje ni mogoče.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Aktivirano je zaklepanje tipkovnice telefona.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Odklenite tipkovnico telefona.
Podvajanje CarPlay™ ali Android Auto™ ne deluje.	Telefon ni povezan ali pa ni združljiv s sistemom.	Preverite združljivost telefona s temi aplikacijami. Preverite, ali je telefon pravilno povezan s sistemom.

7


MOTNJE DELOVANJA

Glasovno prepoznavanje


Glasovno prepoznavanje		
Opis	Vzroki	Rešitve
Sistem ne prepozna izrečenega glasovnega ukaza.	Glasovni ukaz ni prepoznan. Čas za govorjenje je potekel. Zvočni ukaz moti hrupno okolje.	Preverite, ali je glasovno upravljanje na voljo (glejte informacije v razdelku "Uporaba glasovnega prepoznavanja"). ➔ 26). Govorite v času za govorjenje. Govorite v tistem okolju.

MOTNJE DELOVANJA

Posodobitev

Posodobitev		
Opis	Vzroki	Rešitve
Prenos nove SW (programske opreme) traja zelo dolgo.	Slab sprejem internetnega omrežja. Prenos zahteva minimalen čas vožnje.	Premaknite vozilo na območje, ki ima pokritost z internetnim omrežjem. Izvedite dodatne vožnje.
Dokončanje posodobitve ni nikoli zahtevano.	Vozilo ne miruje.	Preverite, ali je vozilo pravilno ustavljeno (aktivirana parkirna zavora).
Zasloni so izklopljeni, izguba zvoka, izguba nekaterih funkcij med posodobitvijo.	Poteka posodobitev.	Počakajte, da se posodobitev konča.
Zahteva za dokončanje posodobitve se ne prikaže.	V mesecu po začetku posodobitve ni odgovora.	Strežnik bo pozneje znova zagnal postopek. Ročno lahko preverite, ali je posodobitev še na voljo.
Posodobitev ni bila zaključena.	Notranja napaka posodabljanja sistema: to ne vpliva na druge funkcije. Nezdružljivost z polnjenjem z enosmernim tokom (specifično za električna/hibridna vozila).	Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Počakajte, da se posodobitev zaključi, preden izvedete polnjenje z enosmernim tokom. Za več informacij o opozorilnih lučkah preberite uporabniški priročnik za vozilo.
Posodobitev se ni uspešno zaključila zaradi napake in prikazana je opozorilna lučka  .	Kritična napaka.	Vozila ne smete ponovno zagnati. Pokličite predstavnika pooblaščenega servisne mreže.

MOTNJE DELOVANJA

Posodobitev		
		Za več informacij o opozorilnih lučkah preberite uporabniški priročnik za vozilo.
Posodobitev se ni uspešno zaključila zaradi napake in prikazana je opozorilna lučka  .	Napaka med posodabljanjem (nekritično).	Za rešitev težave se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže. Za več informacij o opozorilnih lučkah preberite uporabniški priročnik za vozilo.

ABECEDNO KAZALO

Symboles

4-kolesni pogon (4WD), [100](#)

A

Aktivacija kamere za vzratno vožnjo: nastavitve slike, [94](#)

Aktivacija kamere za vzratno vožnjo: smernice, [94](#)

Android Auto™, Carplay™, [26](#), [57](#), [77](#)

B

Bluetooth®, [57](#)

Brezžični polnilnik: indukcijsko polnjenje, [75](#), [75](#), [76](#)

E

ECO vožnja, [107](#)

Električno vozilo, [112](#)

Električno vozilo: napajanje, [112](#)

G

Glasba, [57](#)

Glasovna sporočila, [70](#)

Glasovni nadzor, [26](#)

Glasovno prepoznavanje, [26](#)

Google Assistance™, [26](#), [66](#)

Google Maps™, [26](#), [34](#), [39](#), [46](#)

Google Play™, [81](#)

Gumbi, [9](#), [17](#)

H

Hibridna in električna vozila, [112](#)

I

Interesne točke, [39](#)

Izbor radijske postaje: poslušanje radia, [52](#)

K

Kakovost zraka, [111](#)

kamera s prikazom 360°, [95](#)

Kamera za vzratno vožnjo, [94](#)

Kamera z več prikazi, [95](#)

Klic na čakanju, [66](#)

Klic v sili, [117](#)

Končajte klic, [66](#), [68](#)

Konfiguracija: multimedijskega sistema, [118](#)

Kontekstualni gumbi, [5](#)

M

Meni: domača stran, [24](#)

Mirovanje, [22](#)

Mobilni imenik, [68](#)

Motnje delovanja, [131](#), [134](#), [135](#), [136](#)

Multimedijska oprema, [5](#)

Multi-Sense, [97](#)

My Renault, [83](#)

ABECEDNO KAZALO

N

- Nadzorni gumbi in stikala, [9](#), [17](#)
- Naslov: dom, [39](#)
- Naslov: služba, [39](#)
- Nastavitve, [74](#), [123](#)
- Nastavitve: navigacija, [46](#)
- Nastavitve: prilagoditev, [123](#)
- Nastavitve prilagoditev: multi-sense, [97](#)
- Nastavitve prilagoditve vozila, [118](#)
- Nastavitve telefona: zvonjenje telefona, [70](#), [74](#)
- Navigacija: nastavitve navigacije, [46](#)
- Navigacija: vnos cilja, [39](#)
- Navigacija: zgodovina krmarjenja, [39](#)
- Navigacijski sistem, [34](#)

O

- Obvestila: predlogi in obvestila, [19](#), [126](#)
- Odgovarjanje na klic, [66](#)
- Odklop telefona, [63](#)
- Okolje, [107](#)
- Osební podatki: shranjevanje, [12](#), [62](#), [68](#)
- osvetlitev v notranjosti vozila: prilagoditev, [101](#)

P

- Plošče in upravljalniki volana, [9](#)
- pogon USB, [57](#)
- Pomoč pri parkiranju, [91](#)
- Povezovanje telefona, [63](#)

- Prekinitev seznanjanja telefona, [62](#)
- Prikaz 2D/3D: načini 2D/3D, [34](#)
- Prikazovalnik na instrumentni plošči, [34](#)
- Prilagajanje glasnosti zvoka, [74](#)
- Prilagoditev nastavitvev, [24](#), [118](#)
- Prostoročno parkiranje, [91](#)

R

- Radio: predizbor postaj, [52](#)
- Radio: samodejno shranjevanje radijskih postaj, [52](#)
- Reno, [30](#)

S

- Sedeži: nastavitve sprednjih sedežev, [103](#)
- Sedeži: sprednji sedež z masažnim sistemom, [103](#)
- Seznanitev telefona, [62](#)
- Sistem: posodobitev, [128](#)
- Sistemi za pomoč pri vožnji, [86](#)
- smartphone podvajanje, [26](#), [77](#)
- SMS, [72](#)
- SMS: branje SMS, [72](#)
- SMS: sprejem SMS, [72](#)
- Sprejem klica, [66](#)
- Storitev povezave, [12](#)

T

- Tlak v pnevmatikah, [105](#)

ABECEDNO KAZALO

U

Upravljalni zaslon, [9](#)

V

Varčevanje z energijo, [107](#)

Vir, [57](#)

Vir: zvok, [50](#)

Vklop multimedijskega sistema, [22](#)

Vnesite številko s tipkovnico, [70](#)

Vnos številke, [66](#), [70](#)

Vodenje: zemljevid, [34](#)

W

Wifi, [77](#), [123](#)

Z

Zaslon: meni, [5](#)

Zaslon: stanje pripravljenosti, [22](#)

Zaslon multimedijskega sistema, [5](#)

Zavrnitev klica, [66](#)

Zemljevid: ikone zemljevida, [34](#)

Zemljevid: nastavitve, [34](#)

Zemljevid: prikazovalnik, [34](#)

Zgodovina klicev, [69](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-7 – 77 11 416 756 – 07/2024 – Edition slovène



7711416756

